

Installazione e funzionamento Istruzioni

J21150



PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e di conservarlo in seguito. Si prega di annotare i comandi numero di serie della scatola della cabina, poiché questo numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e accertarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare solo ricambi originali. Non condividere la presa con altri elettrodomestici.

Quando non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posiziona la tua cabina al chiuso, su una superficie piana, orizzontale e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; i soffioni della doccia non devono essere installati all'interno della cabina a infrarossi.

Coprire il radiatore può causare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani) lontani dal radiatore.

Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si riscalda durante l'uso. Se è necessario sostituirla, scollegare la cabina e lasciare raffreddare la lampadina prima di cambiarla.

Se il collegamento elettrico dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

ATTENZIONE

Se soffri di malattie o altri problemi di salute, in particolare problemi cardiaci o circolatori disturbi o se si assumono farmaci, consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone fragili non devono mai rimanere in cabina senza supervisione.


Se si avverte disagio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.

Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se hai assunto alcol, farmaci forti o narcotici.

DATI TECNICI

Modello	J21150	
Materiale di legno	Cicuta	
Lunghezza	1500 millimetri	
Larghezza	1500 millimetri	
Altezza	2000 millimetri	
Voltaggio	230 V, 50 Hz	
Stufa	Produzione totale	2580W 8x
	Riscaldatore a spettro completo	300W 1 x
	Riscaldatore al carbonio	180W


ELENCO DEI PEZZI

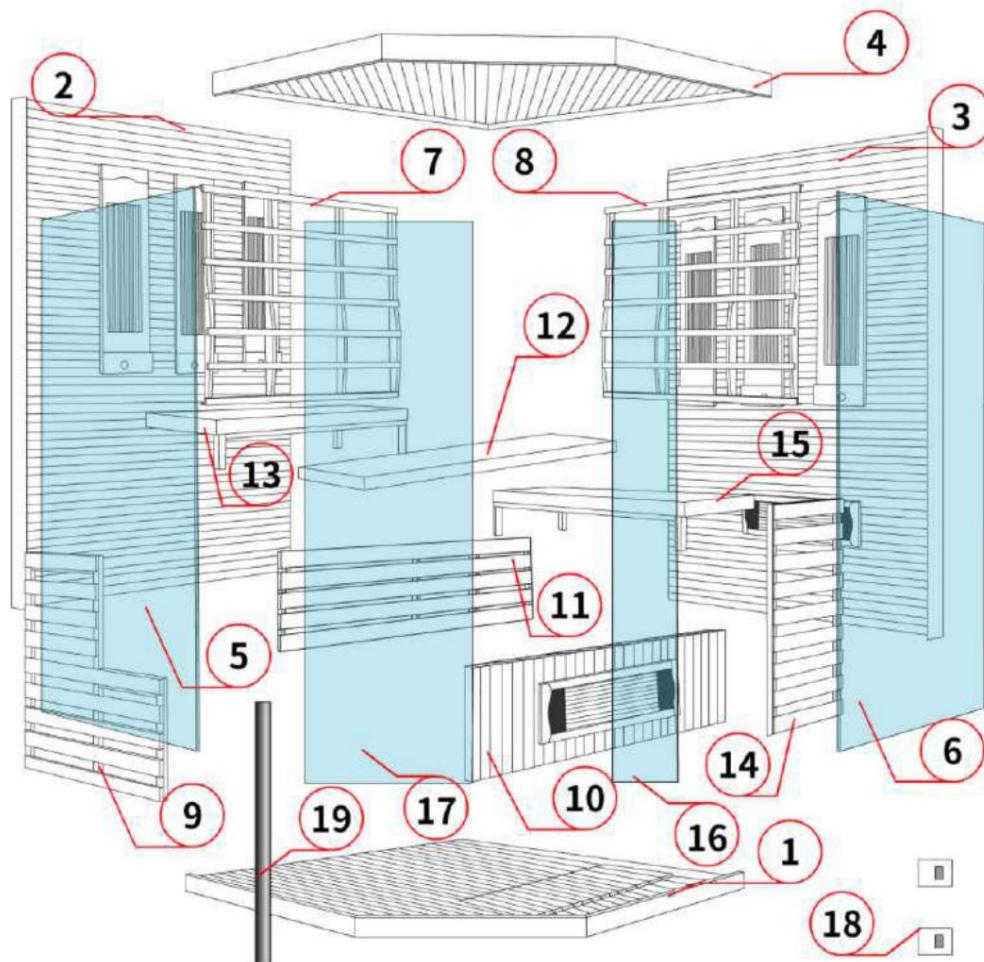

N. NOME SB80120		QUANTITÀ
1	Pavimento	1
2	Pannello posteriore sinistro	1
3	Pannello posteriore destro	1
4	Tetto	1
5	Vetro laterale sinistro	1
6	Vetro laterale destro	1
7	Schiendale sinistro	1
8	Schiendale destro	1
9	Supporto per panca sinistra	1
10	Supporto per panca in basso	1
11	Supporto per panca superiore	1
12	Panca in basso	1
13	Panca superiore	
14	Supporto per panca destra	1
15	Panca destra	1


16	Vetro accanto alla porta	1
17	Porta in vetro	1
18	Hingle	1
19	Maniglia	1
		12
		16 pezzi
		2 pezzi

MONTAGGIO

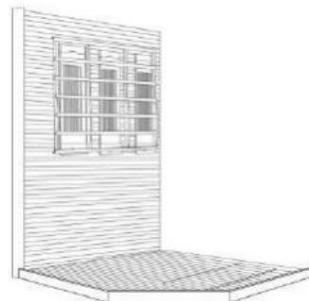


(1) Posizionare il pannello del pavimento a terra.


(2) Posizionare il pannello posteriore sinistro accanto al pannello del pavimento.

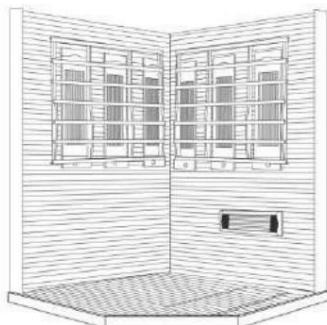


(3) Posizionare il pannello posteriore destro accanto al pavimento e collegare correttamente il pannello posteriore sinistro e il pannello posteriore destro con le fibbie esterne preimpostate.

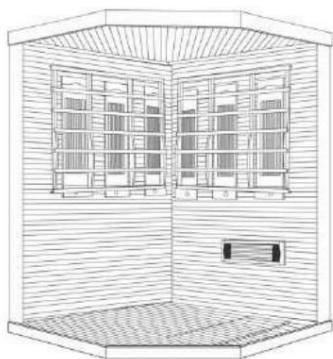


(4) Posizionare il tetto come nella foto sopra

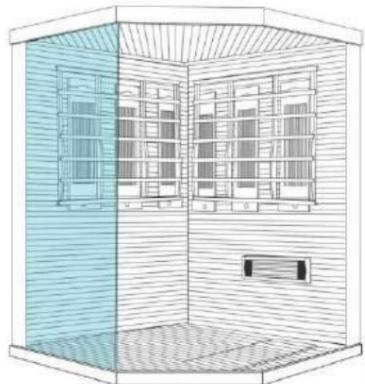


(5) assemblare il vetro sinistro, utilizzare viti per vetro 4x25mm per fissare il vetro

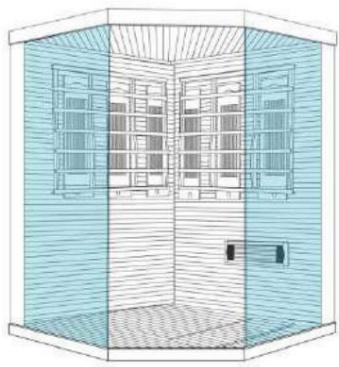


(6) Installare il vetro laterale destro utilizzando viti per vetro 4x35mm per fissare il vetro

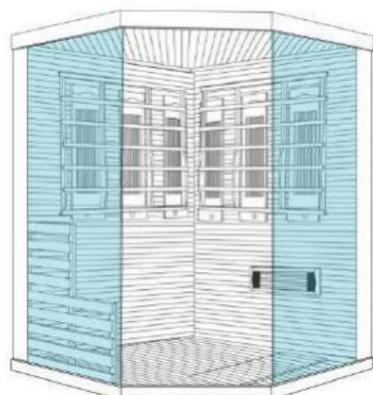


(7) Posizionare il supporto del banco come nella foto sopra e fissare il supporto con 2 viti 4x40

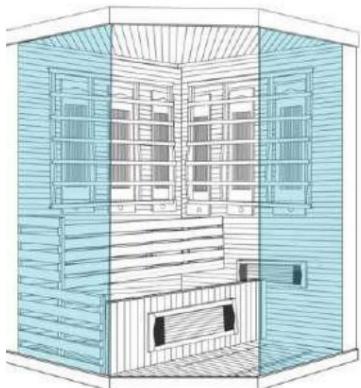


(8) Posizionare i 2 supporti da banco come nella foto sopra e fissare il supporto con 8 viti 4x40

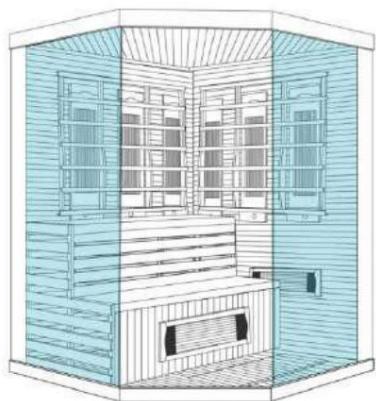


(9) Posizionare la panca superiore e inferiore utilizzare anche viti 4X40 per fissare

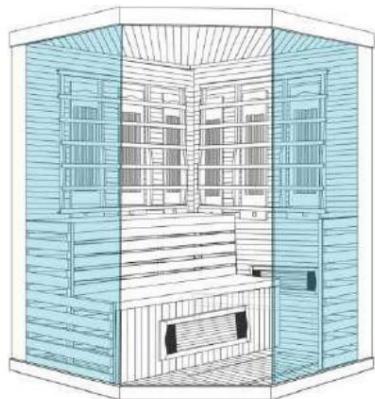


(10) Montare il supporto del banco destro come nelle foto sopra, utilizzare viti 4x40 per fissarlo

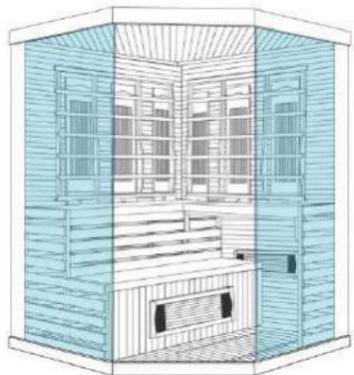


(11) Posizionare la panca destra come nella foto sopra e utilizzare viti 4X40 per fissarla

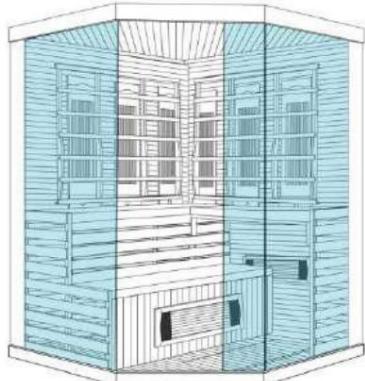

(12) Montare la finestra in vetro accanto alla porta in vetro, utilizzare viti per vetro 4x35mm per fissare il vetro

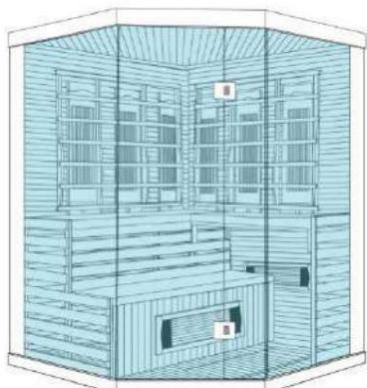


(13) Montare la porta in vetro

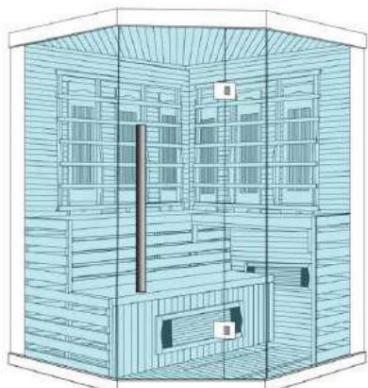


(14) Montare la maniglia

COLLEGAMENTO VIA CAVO


Tutti i cavi sono sul pannello del soffitto:

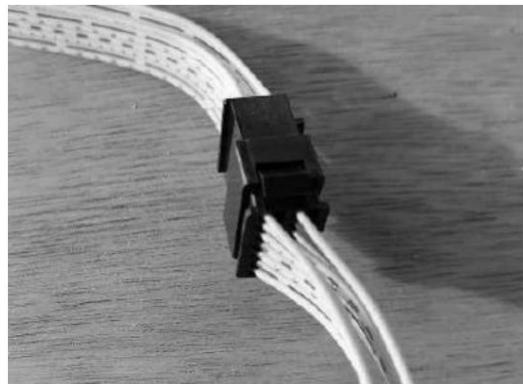

(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, accertandosi che i cavi non rimangano schiacciati tra il pannello del soffitto e gli altri pannelli.

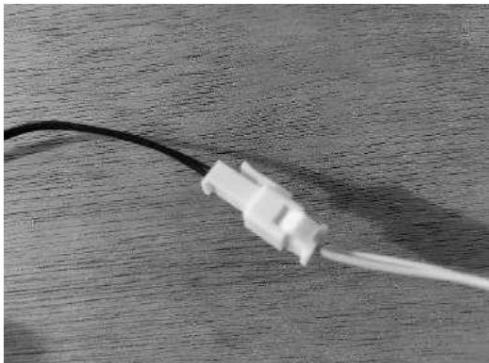


(3) Collegare il connettore del sensore di temperatura.

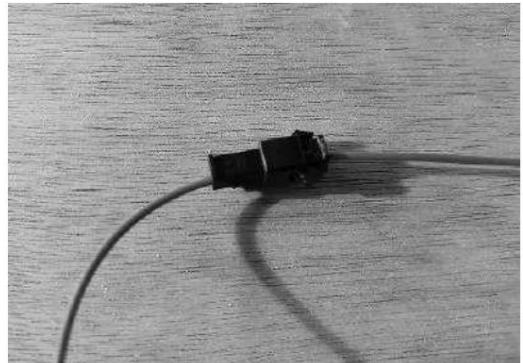

(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.

INSTALLARE LA COPERTURA ANTIPOVERE

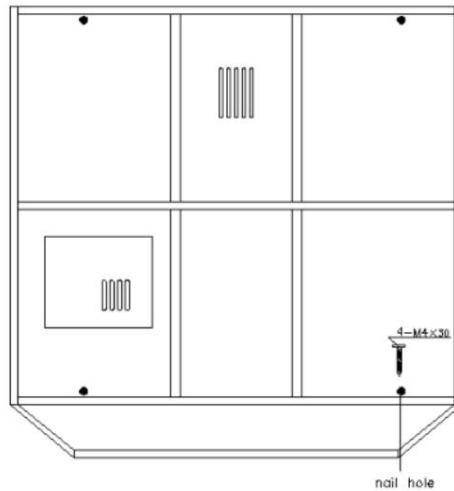

Installare il coperchio antipolvere con le viti sul tetto


ISTRUZIONI PER L'USO



PANNELLO DI CONTROLLO

DUE SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE:

- (1)Schermata sinistra: Temperatura in tempo reale
- (2)Schermo destro: Tempo rimanente

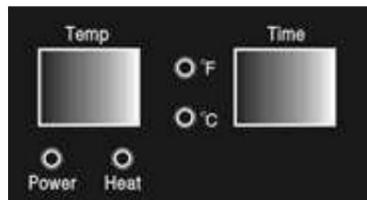

QUATTRO INDICATORI LED:

- (1)Indicatore di alimentazione: Acceso
- (2)Indicatore di calore: riscaldamento della sauna
- (3)Indicatore F: gradi Fahrenheit
- (4)Indicatore C: grado centigrado

DIECI TASTIERE:

- (1) POWER :accensione/spegnimento sauna,

- (2) LUCE : luci interne/esterne:
 - Premere per accendere la luce interna,
 - quindi premerlo per spegnere la luce interna e accendere quella esterna, -quindi premerlo per accendere la luce interna/esterna,
 - quindi premerlo per spegnere la luce interna/esterna.



(3) LUCE COLORATA  luce per cromoterapia:

-Premere per accendere/spegnere la luce

colorata, -quando la luce colorata è accesa, tenere premuto il tasto "luce colorata" per 2 secondi, lo schermo di visualizzazione della temperatura

mostra "LX" (X per 1-9), -quindi premere di nuovo il tasto per cambiare il colore della luce e lo stato.



(4) TEMPERATURA e 



-Premere il tastierino per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta; tenere premuto per una regolazione rapida.



-Premere i tasti  E allo stesso tempo per convertire le temperature tra Fahrenheit e Celsius.



(5) TEMPO e 



- premere il tasto sulla  O per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta, tastiera e tenerlo premuto per una regolazione rapida.



- nello stato MODE, premere il tastierino  E per regolare il volume.



(6) MODALITÀ:

Premerlo per selezionare la modalità radio, Bluetooth e USB,

Il numero del dispositivo Bluetooth è BT301



(7) PLAY/PAUSE - 

in modalità Radio: premere per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio, al termine della ricerca, premere per passare al canale

successivo, - in modalità Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.



(8) MUTE: -in

modalità FM: premere per disattivare

l'audio, -in modalità Bluetooth e USB: premere per mettere in pausa.

DOMANDE FREQUENTI

P.S.: ASSICURARSI DI AVER STACCATO LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI FARLO.


Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

1. I pannelli di controllo non funzionano.

Ricollegare i cavi dei pannelli di controllo.

2. La spia di alimentazione non è accesa.

Premere nuovamente il protettore da sovraccorrente come di seguito:

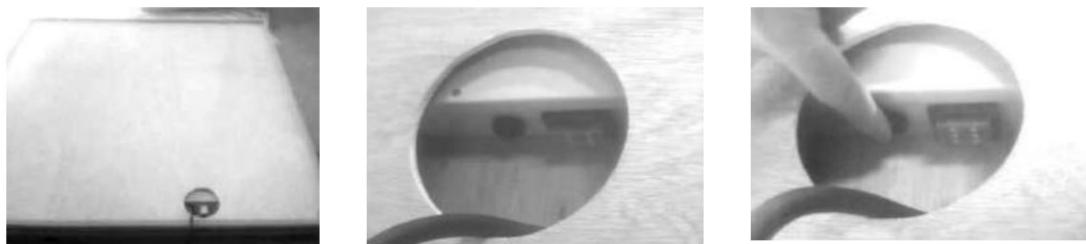


3. La luce di lettura non funziona:

controllare e ricollegare il cavo della luce,

sostituire la luce con

una nuova. Spingere la luce verso il basso dal pannello del tetto, quindi scollegare il connettore del cavo della luce, sostituire la luce con una nuova e ricollegare il connettore del cavo.

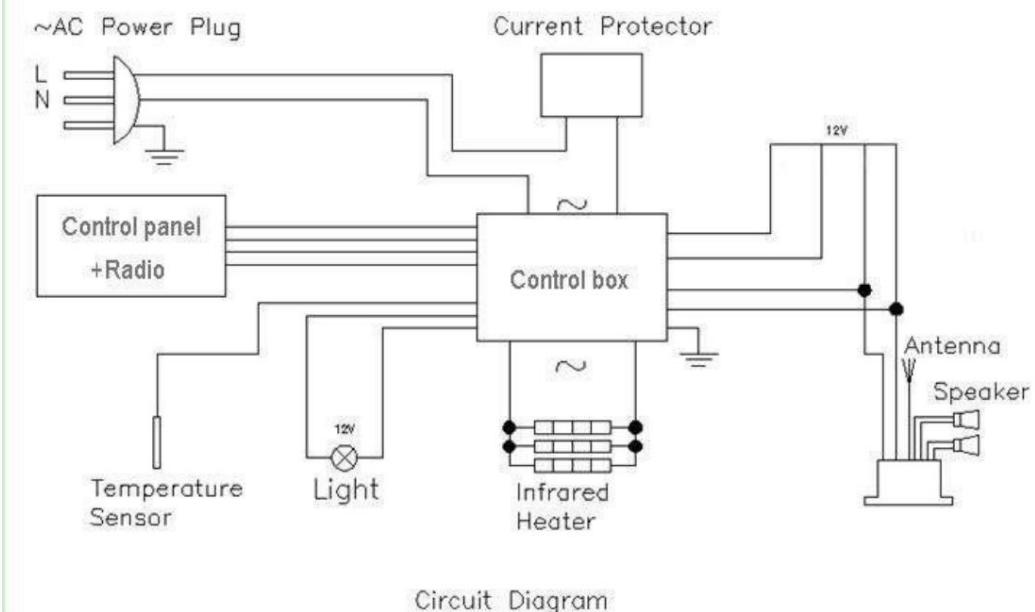

4. Il riscaldatore non riscalda

	Problema	Spiegazione	Soluzione
1	Una parte del riscaldatore si riscalda su	Il riscaldatore è difettoso	Sostituisco con un nuovo riscaldatore
		Il connettore del riscaldatore non è collegato bene o è bruciato.	Collegali saldamente
2	L'intera stanza non si riscalda su	Il connettore del cavo di controllo il pannello è allentato	Ricollegare il connettori di controllo pannello ben
		Il pannello di controllo è danneggiato	Sostituire un nuovo pannello di controllo
		La scatola di controllo è danneggiata	Sostituire una nuova scatola di controllo
3	Il riscaldatore da banco non riscalda Il	cavo del riscaldatore da banco non è collegato saldamente alla presa dal pannello posteriore	Collegalo bene


5. Sostituire il riscaldatore a spettro completo.

1. smontare la copertura in legno della stufa.

2. sostituire il nuovo riscaldatore a spettro

completo, -il riscaldatore è fissato

tramite una clip, -il cavo del riscaldatore è collegato tramite spine.

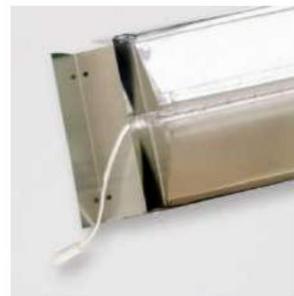

MANUTENZIONE

1. Pulizia (1)

Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un panno

pulito e asciutto, (2) Pulire il vetro con un detergente per vetri

e un panno morbido, (3) Non versare acqua nel pannello di controllo o

pulirlo con un panno umido, (4) Non utilizzare detergenti

chimici per pulire la cabina, (5) Stringere le viti della panca ogni tre mesi, evitare che si allentino o cadano.

2. Trasporto e stoccaggio 1. Evitare

l'esposizione a pioggia, neve o forti urti durante il trasporto.

2. Non conservare gli scatoloni in ambienti umidi.