

MANUALE D'USO E MONTAGGIO (per personale qualificato)



Il presente manuale rappresenta una guida per l'installazione ed il corretto utilizzo del prodotto, seguire attentamente le indicazioni riportate in quanto una errata installazione, oltre a compromettere il normale funzionamento della cabina doccia, può causare gravi danni a cose o persone. Conservare il presente manuale per eventuali consultazioni future.



Si raccomanda di affidarsi a personale qualificato per i collegamenti elettrici ed idraulici.



Si consiglia di far eseguire il montaggio e l'installazione da tecnici specializzati.

N.B.: La ditta venditrice non risponderà in alcun modo a perdite, danni, anomalie o malfunzionamenti causati da errata installazione.

Sono esclusi dalla garanzia difetti/anomalie/malfunzionamenti in seguito a:

- danni dovuti al trasporto;
- installazione non effettuata correttamente e/o nel caso non siano state rispettate le modalità di montaggio specificate sulle istruzioni allegate;
- utilizzo di accessori diversi da quelli contenuti nella confezione;
- Sigillatura/Siliconatura non effettuata correttamente o se utilizzati prodotti scadenti;
- inceppamento o bloccaggio dovuti a incrostazioni, calcare, sabbia, limatura o impurità presenti nell'acqua;
- perdite dovute a guarnizioni danneggiate durante l'installazione, non lubrificate o usurate;
- graffi, ammaccature o rotture causati da manipolazione errata o urti accidentali;
- impiego di prodotti corrosivi o abrasivi per la pulizia;
- prodotti deteriorati in seguito al gelo;
- mancanza di manutenzione o manutenzione non adeguata o non conforme alle raccomandazioni allegate "pulizia e manutenzione";
- Impianto idrico non realizzato a regola d'arte o in presenza di sbalzi improvvisi di pressione o colpi d'ariete;
- malfunzionamenti dovuti a mancanza di lubrificazione causata dalla temperatura dell'acqua calda troppo elevata;
- Scariche elettrostatiche, scariche elettriche condotte/indotte provocate da fulmini o altri fenomeni esterni al prodotto, disturbi elettromagnetici irradiati, fornitura di energia elettrica intermittente o non continuativa;
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato/specializzato;

Reclami/Resi

Non si accettano reclami in assenza di prova d'acquisto.

Ogni reclamo sarà trattato e gestito secondo le procedure interne del nostro Ufficio Assistenza Clienti.

Le modalità di eventuali riparazioni, accrediti o sostituzioni saranno concordate successivamente ed in base agli esiti delle verifiche effettuate dai nostri Centri Assistenza e dal nostro Laboratorio Qualità.

RACCOMANDAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA



Controllare sempre l'integrità degli imballi, essi contengono materiali fragili, occorre maneggiarli con cura ed evitare che subiscano urti;



Per motivi di sicurezza i vetri hanno subito un trattamento tale che in caso di urti si frantumano completamente in piccole parti.



E' prevista l'installazione solamente su pareti ad angolo, le superfici (pareti e pavimento) devono già essere finite, già rivestite e senza battiscopa;



La predisposizione degli impianti idrici ed elettrici, i collegamenti e le connessioni devono essere effettuate da personale qualificato che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere abilitato ad effettuare tali interventi;



Il collegamento alla rete elettrica va predisposto in conformità alla disposizione di legge vigenti, i morsetti dovranno essere contenuti in una scatola di derivazione collocata in una zona non raggiungibile dall'utente che sta utilizzando l'apparecchiatura. Deve inoltre essere prevista una disconnessione incorporata nella rete di alimentazione;



L'impianto elettrico e di terra dell'immobile devono essere efficienti ed in conformità alle disposizioni di sicurezza in vigore;



Prima di effettuare qualsiasi collegamento/intervento elettrico verificare che l'alimentazione di rete sia scollegata;



La cabina doccia, una volta installata, va fissata stabilmente e collegata in modo permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all'impianto di terra;



Le disposizioni vigenti impongono l'installazione di una protezione termica o magnetotermica differenziale da 30mA a monte del punto di collegamento della cabina;



Verificare che la portata dell'impianto elettrico sia sufficiente a sopportare l'assorbimento della cabina doccia (vedere caratteristiche tecniche);



L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio



Si consiglia l'installazione di valvole con filtro (non fornite) a monte dei flessibili di alimentazione in quanto nella rete idrica si possono trovare sabbia o impurità che potrebbero danneggiare il circuito idraulico della cabina doccia;




I flessibili di alimentazione, una volta collegati, non devono restare in tensione (eventualmente utilizzare adeguate prolunghe) o in torsione;





Amlanto e Mercurio non sono presenti in nessuna parte delle cabina doccia.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

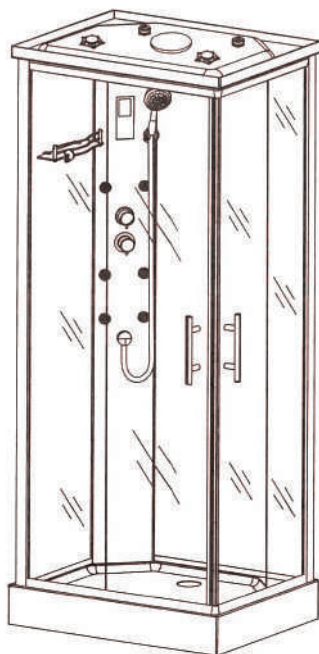



A1 =2	A2 =1	A3 =1	A4 =2	A5 =4
A6 M4X25 =8	A7 =8	A8 M4X18 =8	A9 M4X14 =8	A10 =2
A11 =4	A12 =4	A13 =2	A14 =1	A15 =2
A17 =1300mm x 2	A18 =1	A19 =1	A20 =1	A21 =2
A22 1000mm =2	A23 M4X16 =12	A24 M4X20 =8	A25 M5X20 =8	A26 M5X20 =4

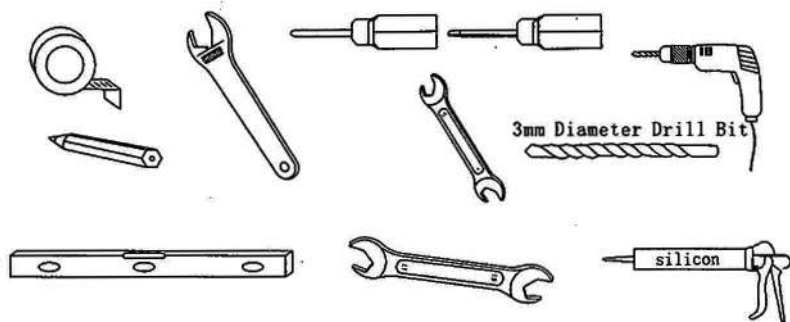


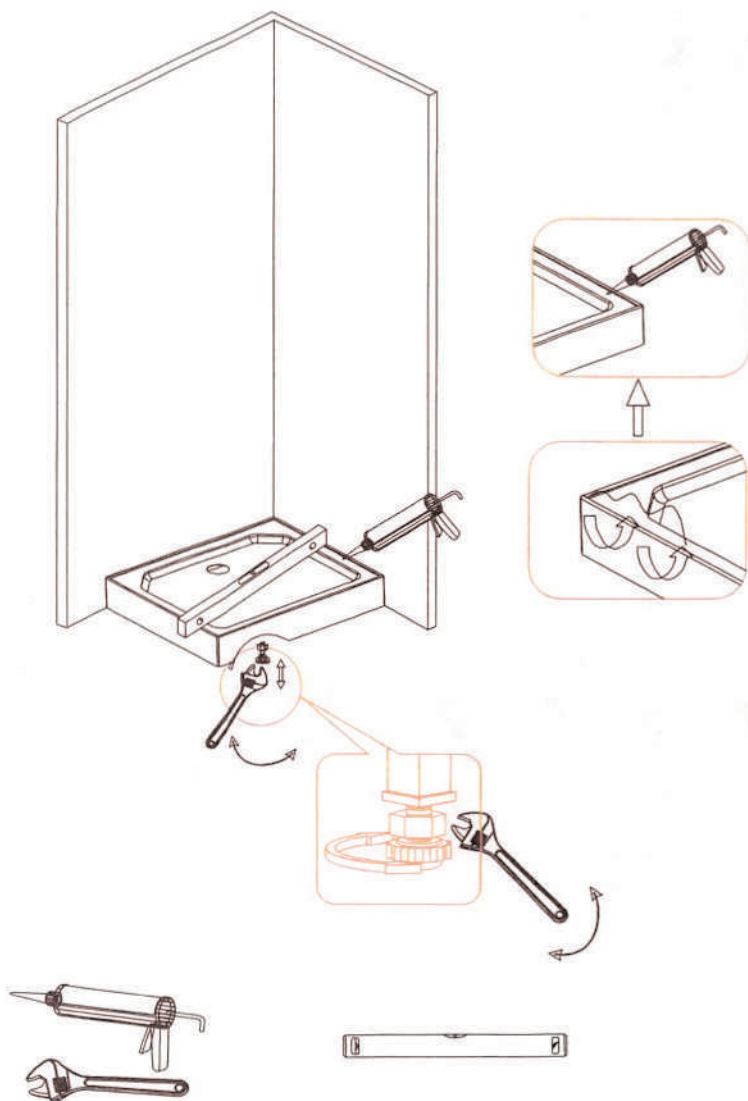




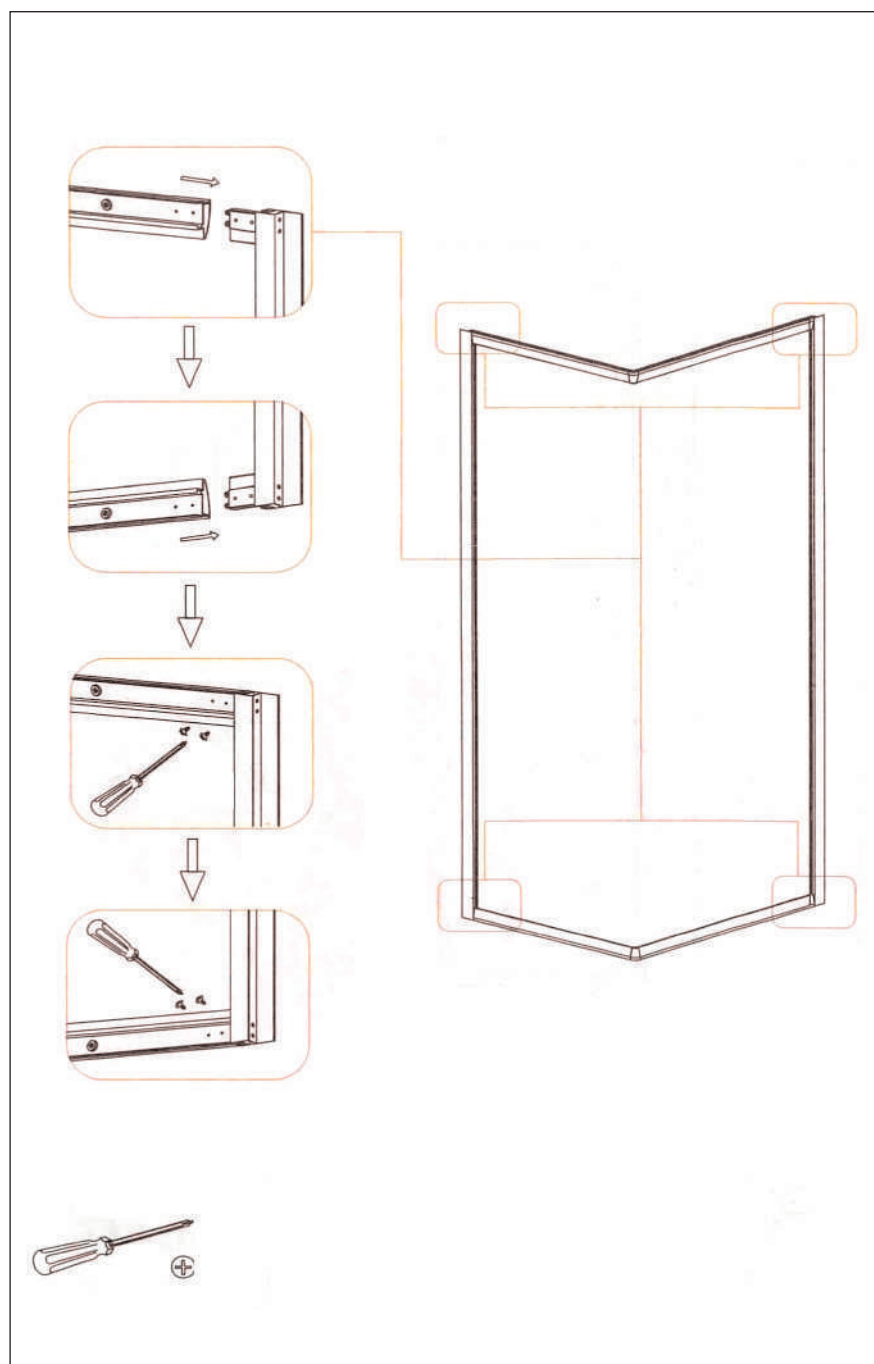


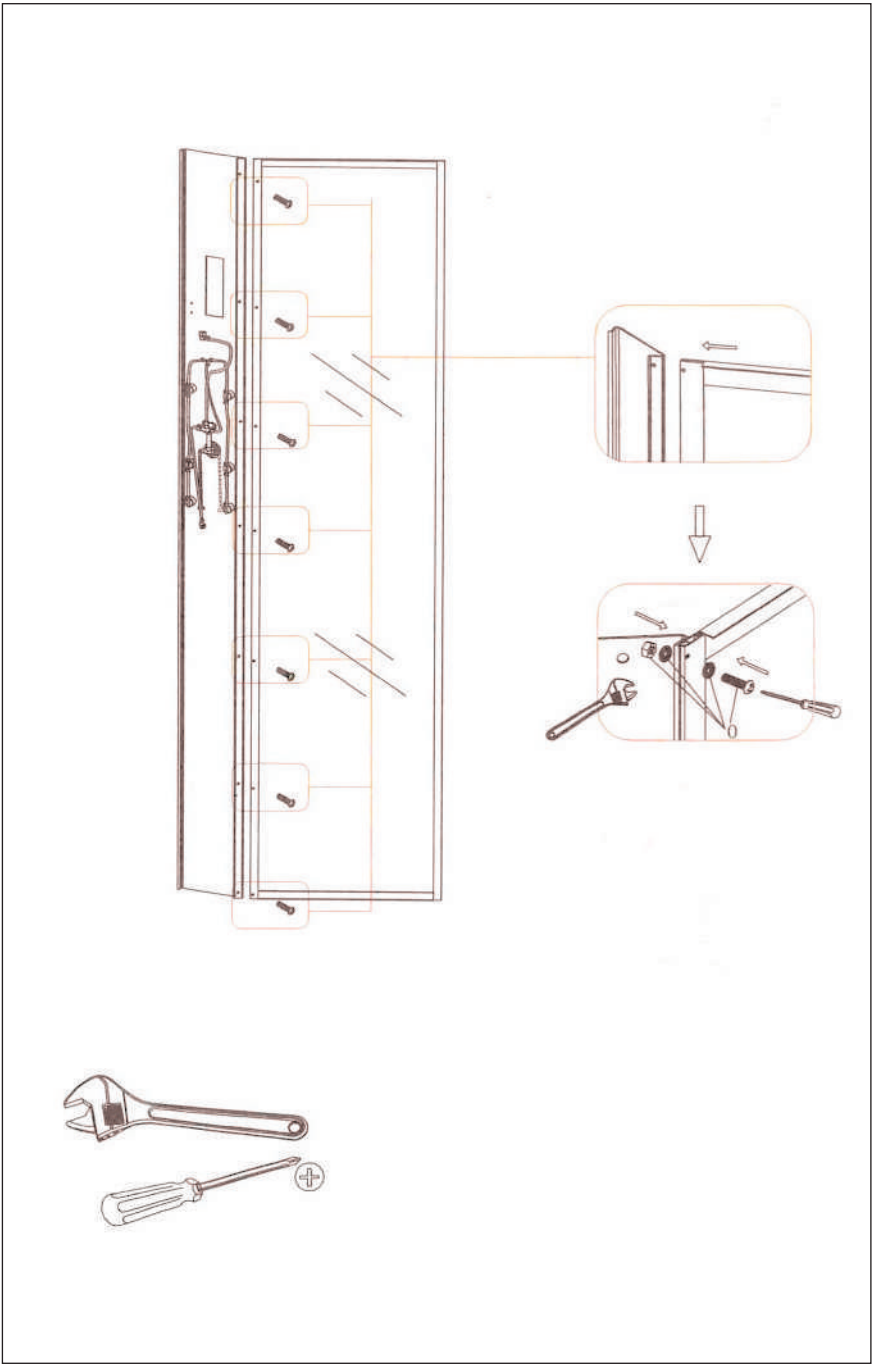


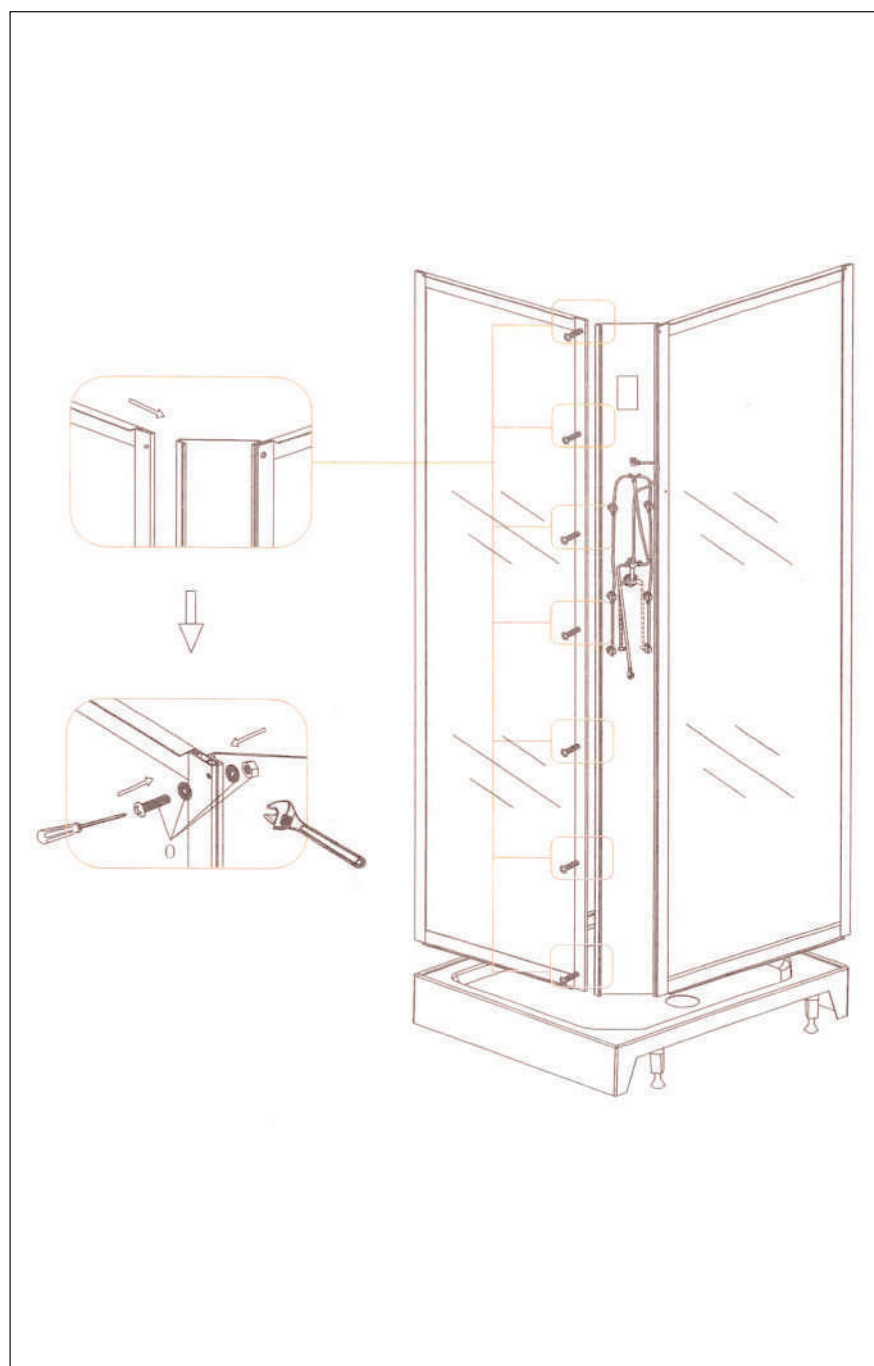


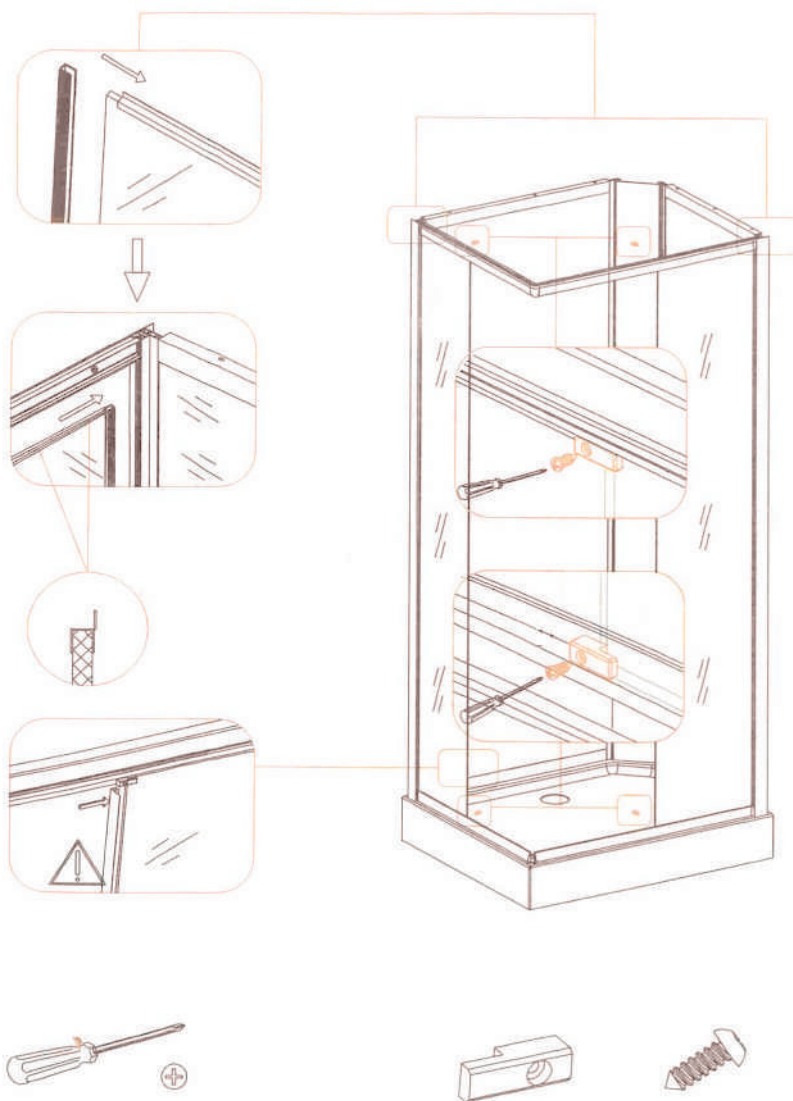


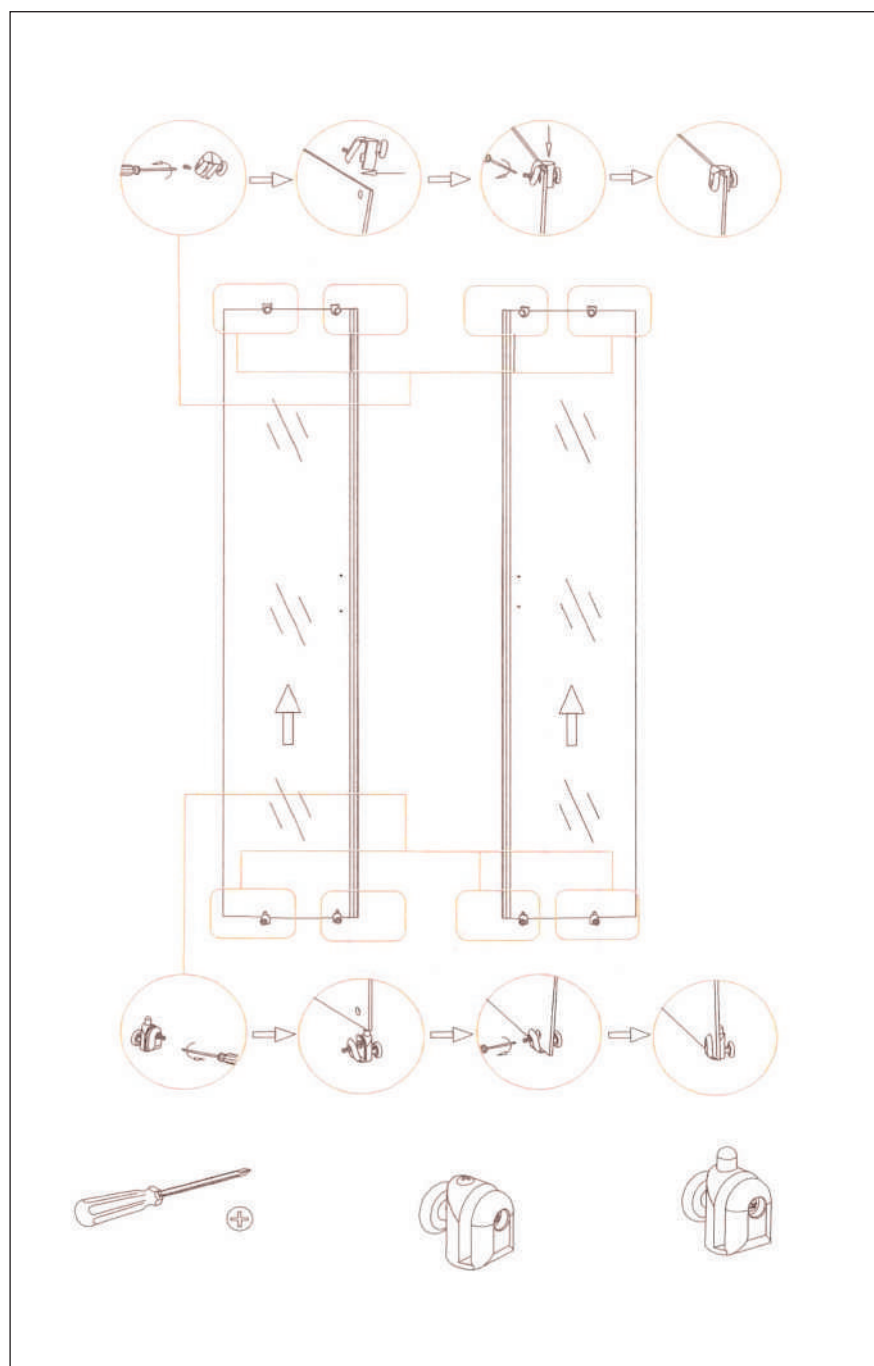

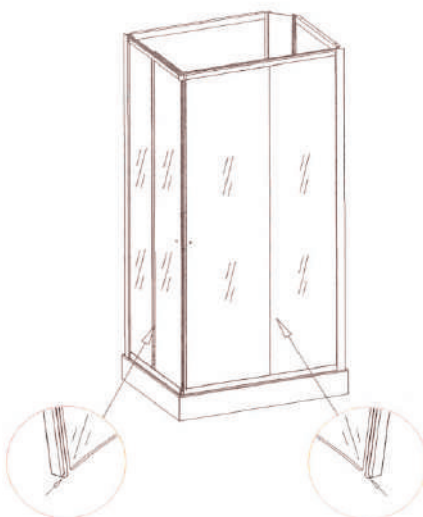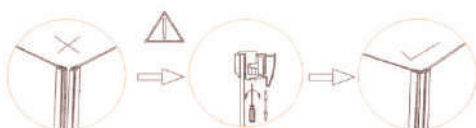

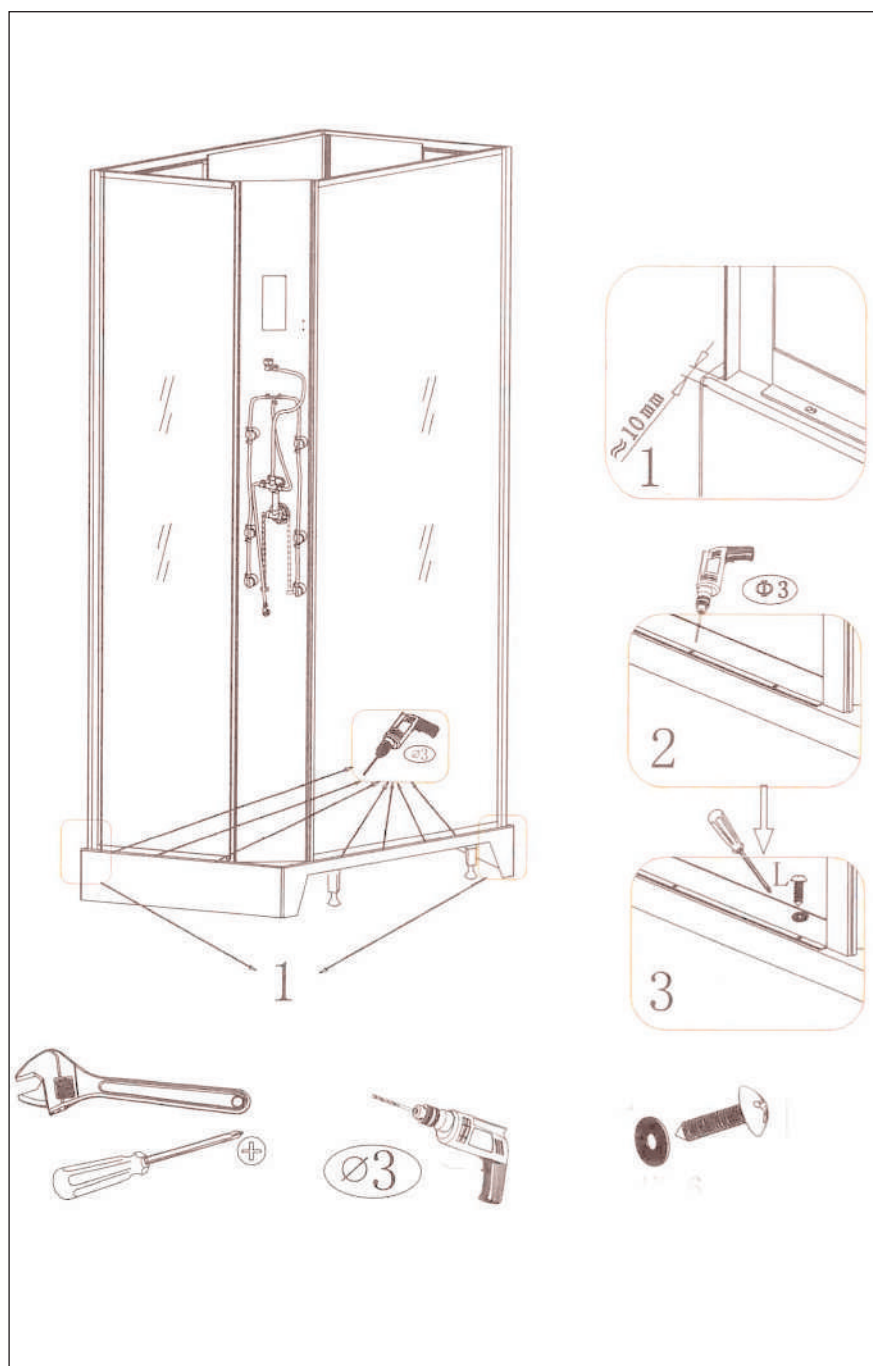

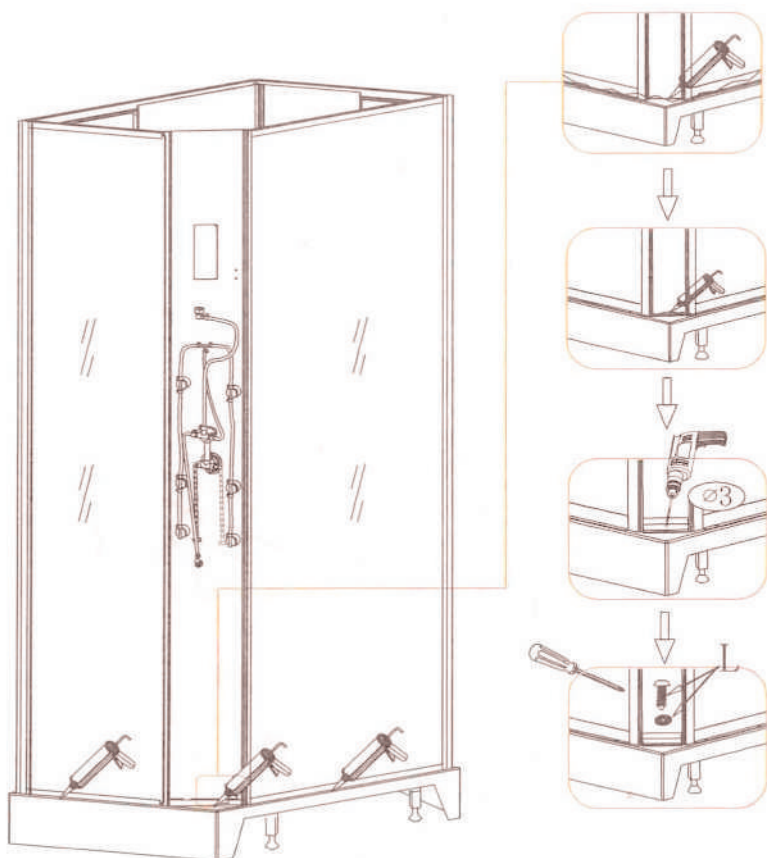

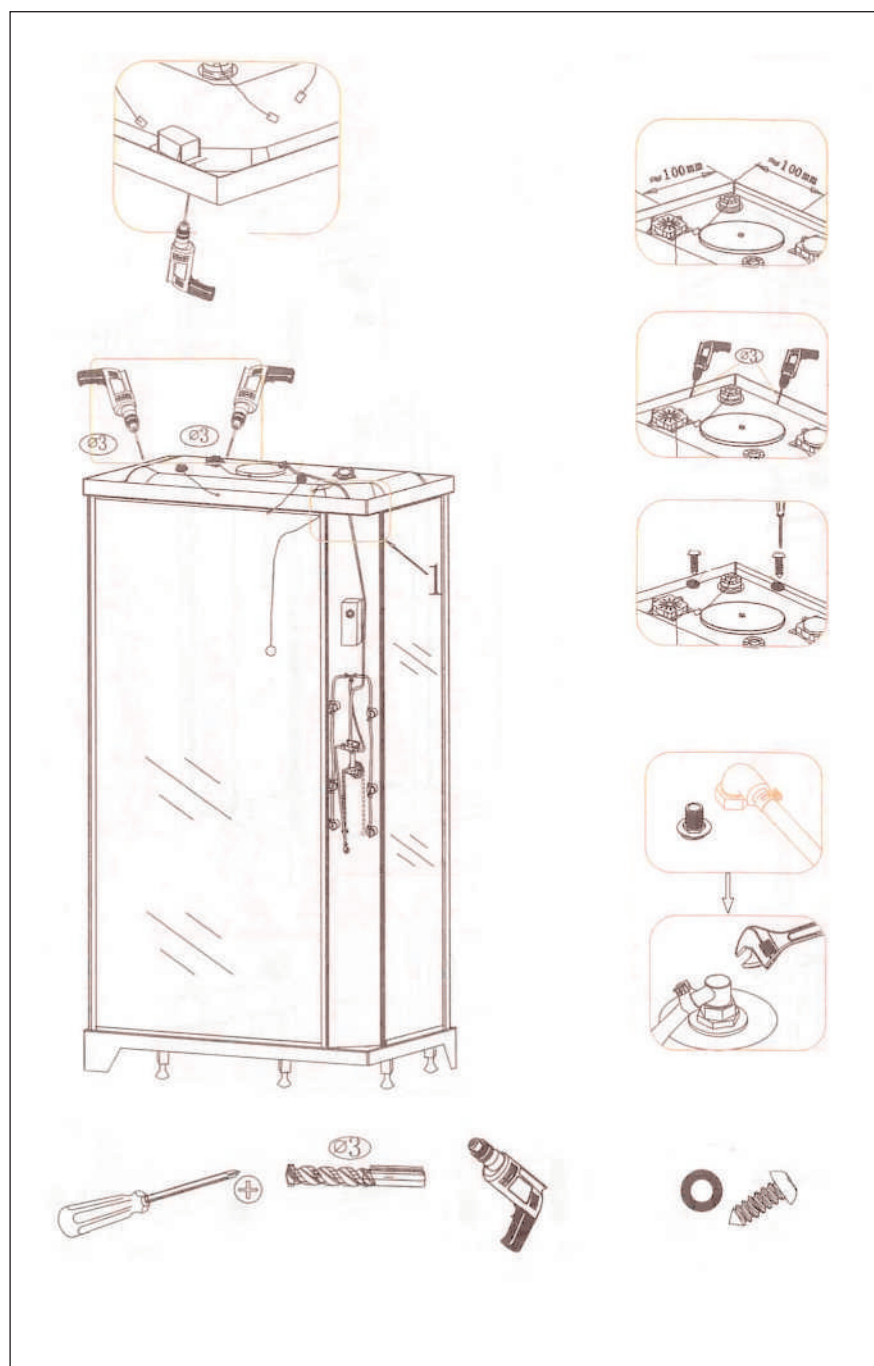

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL SILICONE

Controllare che le superfici dove verrà distribuito il silicone siano perfettamente asciutte e pulite.

La presenza di acqua renderebbe del tutto inutile l'applicazione stessa.

Dopo l'uso, le mani devono essere accuratamente lavate con normali detergenti o saponi.

DOVE APPLICARLO

Sigillare tutti i lati di giunzione tra piatto doccia, pannello di fondo, pannello centrale, profili e fori delle viti.

COME APPLICARLO

Il beccuccio va appoggiato perpendicolarmente alla fessura, quindi dosare il silicone e riempire la stessa facendo ben aderire il prodotto, quindi con un dito, protetto da un guanto in lattice inumidito con acqua, **scorrere (non premere) e riempire uniformemente la fessura facendo presa su entrambe le superfici.**

AVVERTENZE

Utilizzare siliconi delle migliori marche

Non utilizzare la cabina nelle 24 ore successive all'applicazione, tempo necessario per l'indurimento del silicone.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia delle superfici in vetro

Usare prodotti specifici per vetri e cristalli

Pulizia delle parti in acrilico e alluminio e superfici satinata, verniciate

Utilizzare prodotti generici non aggressivi

Pulizia della rubinetteria e superfici cromate

Utilizzare esclusivamente panni o spugne inumiditi

NB: In ogni caso Non utilizzare mai panni o spugne abrasivi, detersivi in polvere, a base di alcool o ammoniacale, acidi, acetone, solventi.

Nel caso gli orifizi di soffione, getti laterali e doccia si ostruiscano durante l'utilizzo, è sufficiente utilizzare un ago per liberare il foro ostruito

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La garanzia ha una durata di due anni. Il periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (data indicata sulla prova d'acquisto: scontrino o fattura).

La garanzia si applica soltanto dietro presentazione della prova d'acquisto.

L'applicazione della garanzia non ha l'effetto di prolungarne la durata.

La garanzia copre tutti i difetti attribuibili al prodotto rilevati durante il normale utilizzo.

La garanzia è limitata al ripristino o alla sostituzione della parte difettosa con un pezzo identico oppure alla sostituzione del prodotto.

La garanzia non copre in nessun caso le spese di trasporto o quelle di rimozione e ricollocazione del prodotto in oggetto.

La garanzia decade se non sono rispettate le condizioni di esercizio raccomandate nel presente manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE/CONDIZIONI DI UTILIZZO

Caratteristiche Idrauliche		Caratteristiche Elettriche		
Pressione di esercizio	Temperatura	Tensione	Potenza max assorbita	Frequenza
Min 2 bar – max 6 bar Min 200000 Pa – Max 600000 Pa	Min 5° C – max 55° C	230 V	11 W	50 Hz
Portata massima base: 150 Kg				
Grado di isolamento : IPx4				