
Manuale di istruzioni

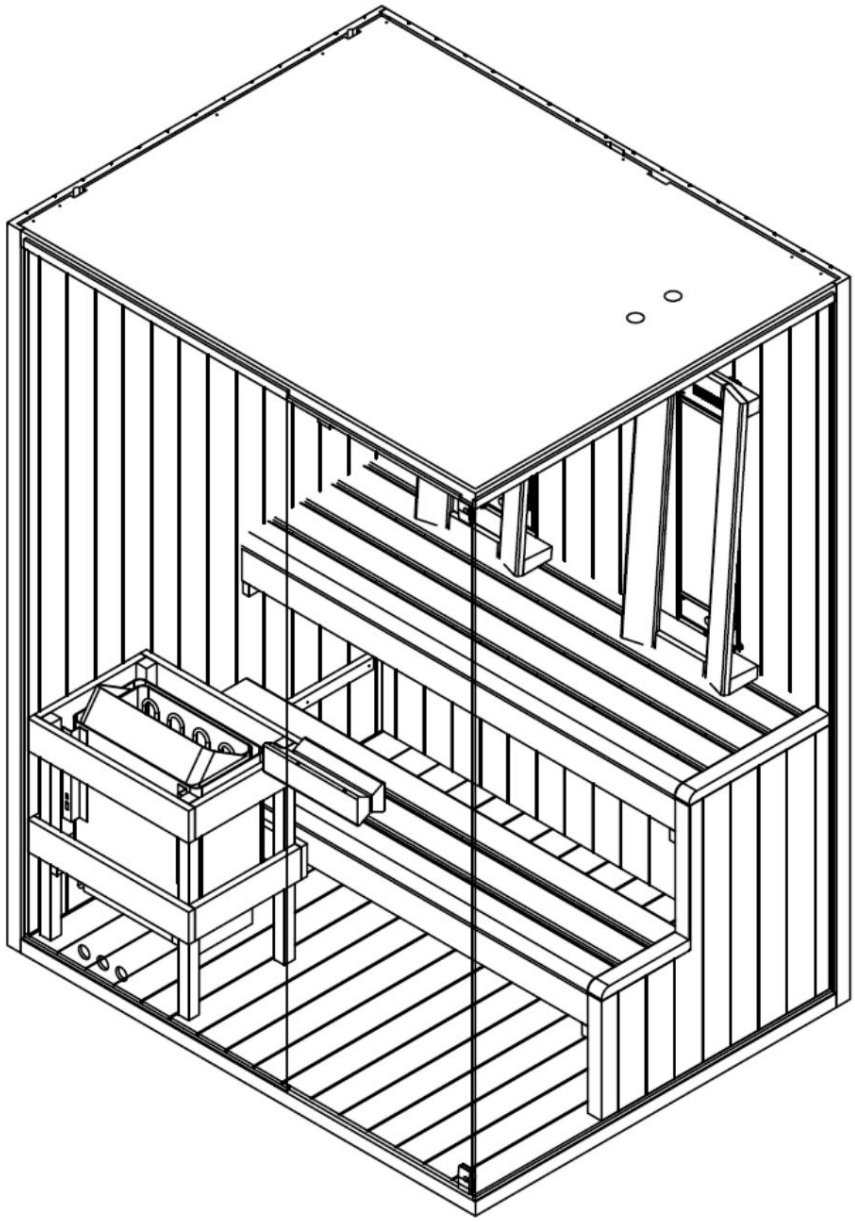

Machine Translated by Google

Attenzione

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro in modo da poterlo riutilizzare in futuro.

Si prega di annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

• Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e rigida.

• Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima della pulizia e utilizzare un panno umido.

• Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o pizzicato.

• Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Una sostituzione errata può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di consultare un tecnico qualificato.

• Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.

• È vietato introdurre animali nella sauna.

• Non lasciare la sauna accesa incustodita.

• Non lasciare la sauna accesa per più di un'ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo un'ora di funzionamento continuo.

• Si sconsiglia di installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.

• Prima di collegare la sauna all'alimentazione elettrica, verificare che l'impianto elettrico soddisfi i requisiti.

• L'installazione e le riparazioni possono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

• Spegnere la sauna quando non la si utilizza.

PERICOLO

• Coprire i forni aumenta il rischio di incendio a causa del surriscaldamento. Non coprire le resistenze!
• Tenere sempre lontani dal riscaldatore materiali/oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad esempio asciugamani).
• Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
• La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina

Machine Translated by Google

Sicurezza

IMPORTANTE!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di montare e utilizzare la cabina sauna.
Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, quindi vi preghiamo di attenervi scrupolosamente ad esse.

Fai attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, battito cardiaco accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti del corpo. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

L'uso della sauna è vietato a:

- Bambini di età inferiore a 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti come malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. La temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o colpi di sole.

I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.
In caso di problemi di salute, assunzione di farmaci o lesioni muscolari o legamentose, è possibile utilizzare la sauna solo previa consultazione e approvazione del medico.
Se hai impianti chirurgici, non puoi utilizzare la sauna senza prima consultare un medico e ottenere la sua approvazione.
Non utilizzare la sauna dopo un'attività fisica intensa. Attendere 30 minuti affinché il corpo si raffreddi.
Non rimanete nella sauna per più di 40 minuti consecutivi.
Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta.
Non dormire nella sauna quando è in funzione.
Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa di corrente sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non deve essere utilizzata:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da personale qualificato.
- Se devi cambiare una lampadina, aspetta che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugatevi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.
Non accendere o spegnere bruscamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.
Non tentare di riparare la sauna autonomamente senza il consenso del rivenditore o del produttore.
I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.
Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.
Non posizionare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna.
Non coprire gli elementi riscaldanti!
Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
Spegnere la cabina quando non in uso.


Dati tecnici

Modello		FK75150
Materiale della cabina		Legno di abete
Larghezza		1500 mm
Profondità		1200 mm
Altezza		2000 mm
Voltaggio		800W/AC230V - infrarossi
radiatori tipo		Stufa per sauna
	Potenza totale 4,5 kW/380 V - fornello	

Machine Translated by Google

Componenti hardware (possibili varianti)

							
Ø3*16	Ø4x30 Ø4x70		Striscia di gomma Ø4x45 Ø4x60 Ø6x50				rondella per maniglia
27x	8x	4x	60x	20x	2x	9 metri	4x

 Copertura in legno							
Ø10,5 x Ø16	Cerniera	Clip in vetro				DADI A CAPPUCCIO ESAGONALI 30x30x16	
2x	2x	2x	2x	8x	40x	1x	1x

Si prega di rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra prima di Iniziate ad assemblarlo.

Leggete attentamente le istruzioni di montaggio prima di aver trovato un luogo adatto per la vostra sauna.

Seleziona un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente a consentire di raggiungere il soffitto ed effettuare collegamenti elettrici e lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.




Consigli pratici


- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identifica chiaramente ciascun pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i modelli.

IMPORTANTE:


Si prega di verificare la svasatura e il diametro dei fori di perforazione per evitare di danneggiare il legno.

Utensili:





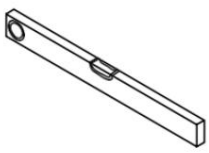

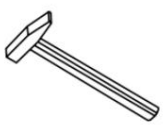



Elenco dei componenti:

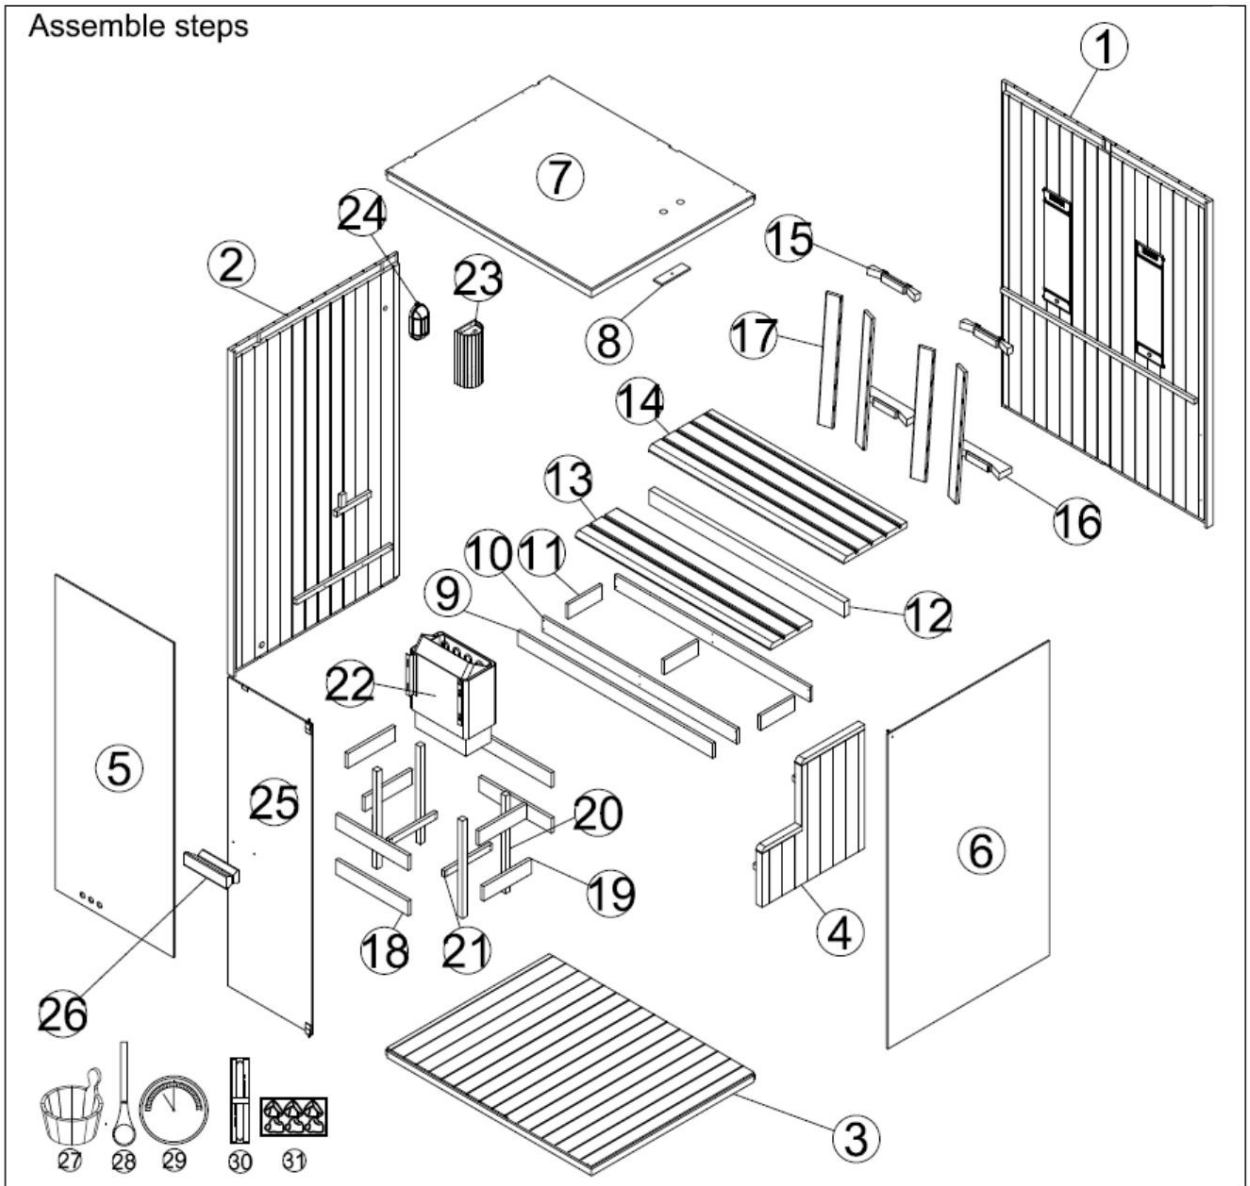


①	②	③	④	⑤	⑥
x1	x1	x1	x1	x1	x1
2000*1486*44	2000*1200*44	1478*1178*44	761*730*44	1937*843*8	1937*1151*8
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
x1	x1	x1	x2	x3	x1
1178*1478*38	200*60*10	1388*90*18	1388*90*18	244*90*18	1388*90*38


Machine Translated by Google

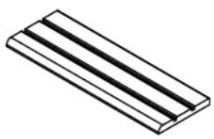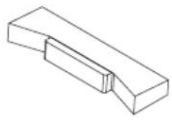13  X1	14  X1	15  X2	16  X2	17  X4	18  X4
1388*300*33	1388*450*33	338*40*40	338*90*33	780*87*18	520*90*18
19  X4	20  X4	21  X2	22  X1	23  X1	24  X1
360*90*18	600*33*33	360*33*20	Stufa per sauna	300*142*105	Luce per sauna
25  X1	26  X1	27  X1	28  X1	29  X1	30  X1
1903*594*8	252*40*80 300*40*80	barile	cucchiaio	termometro	clessidra
31  X1					
pietre per sauna					


Machine Translated by Google

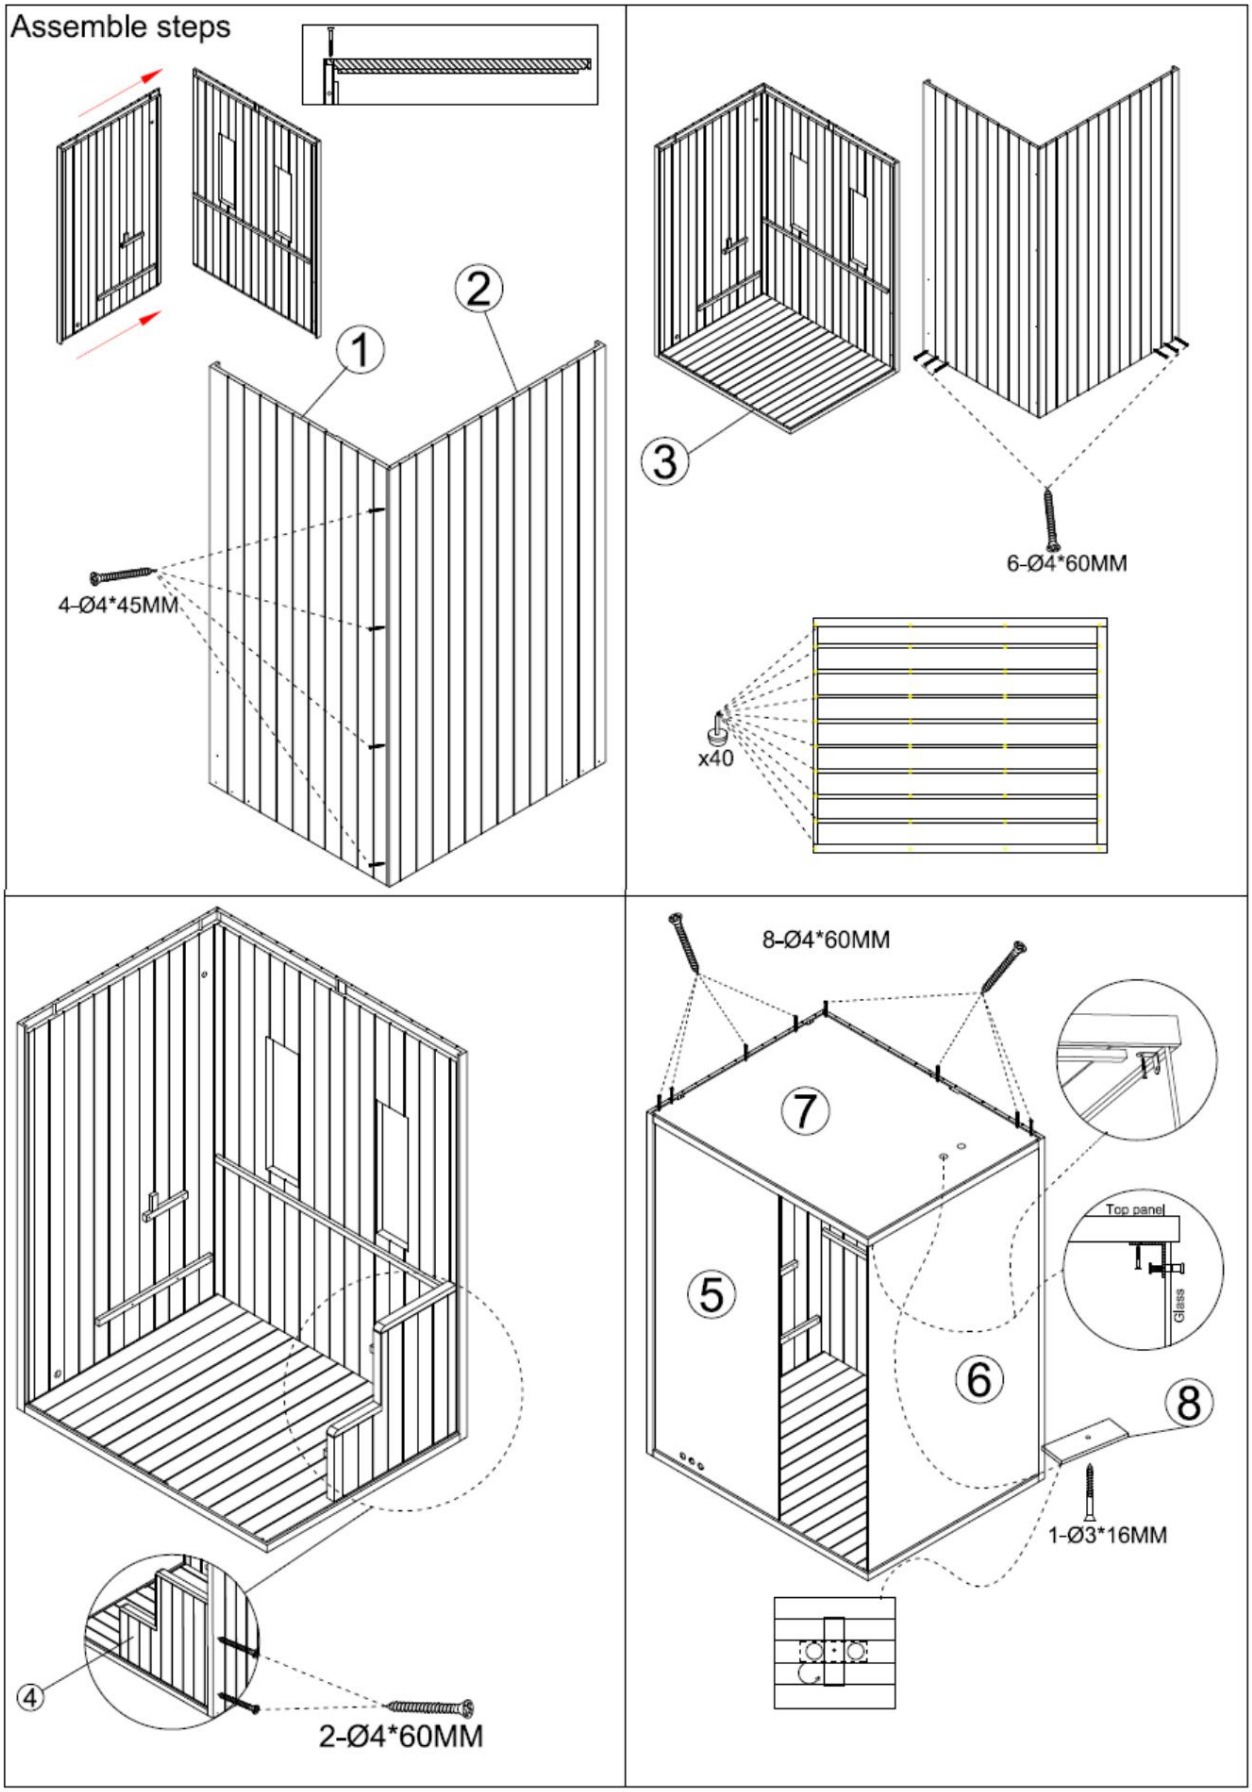


Machine Translated by Google

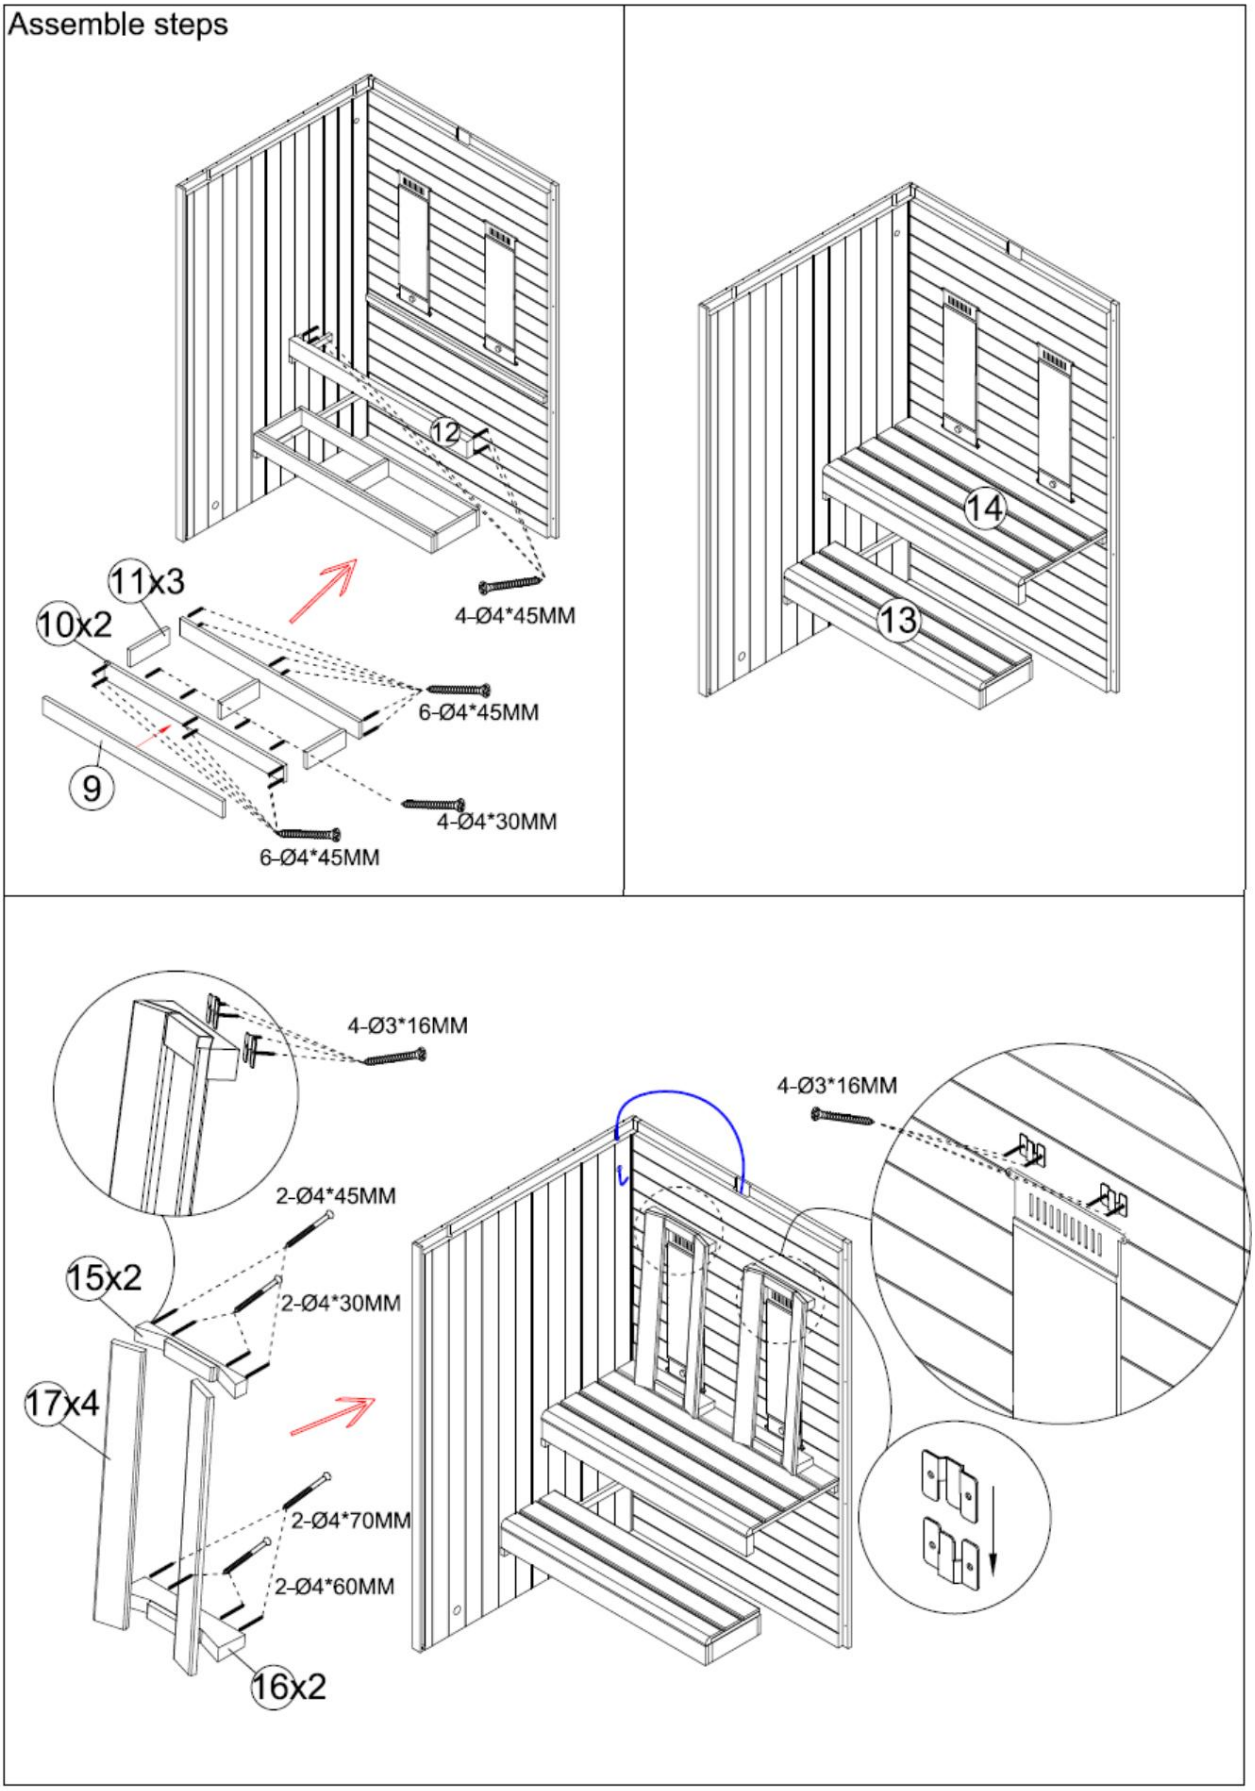

Machine Translated by Google

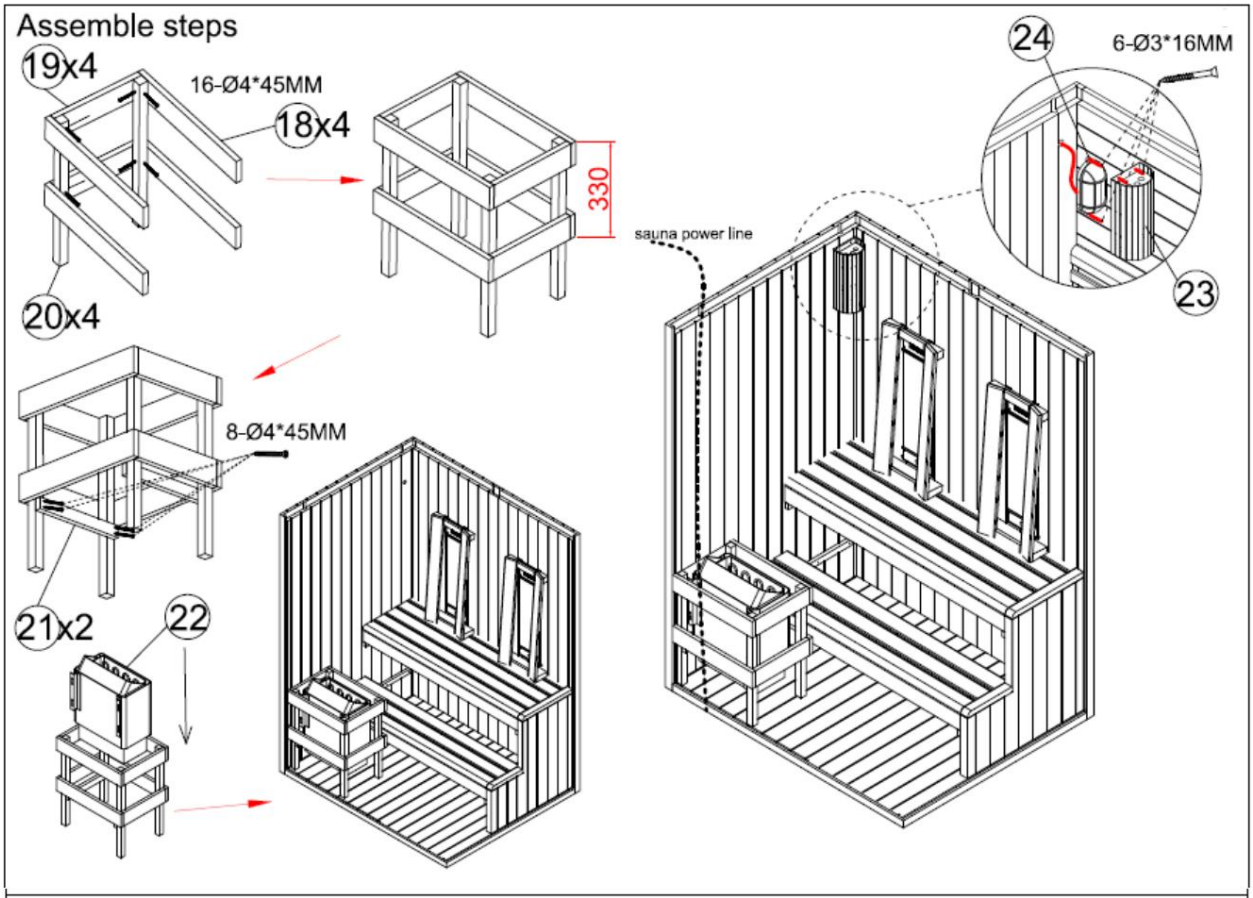

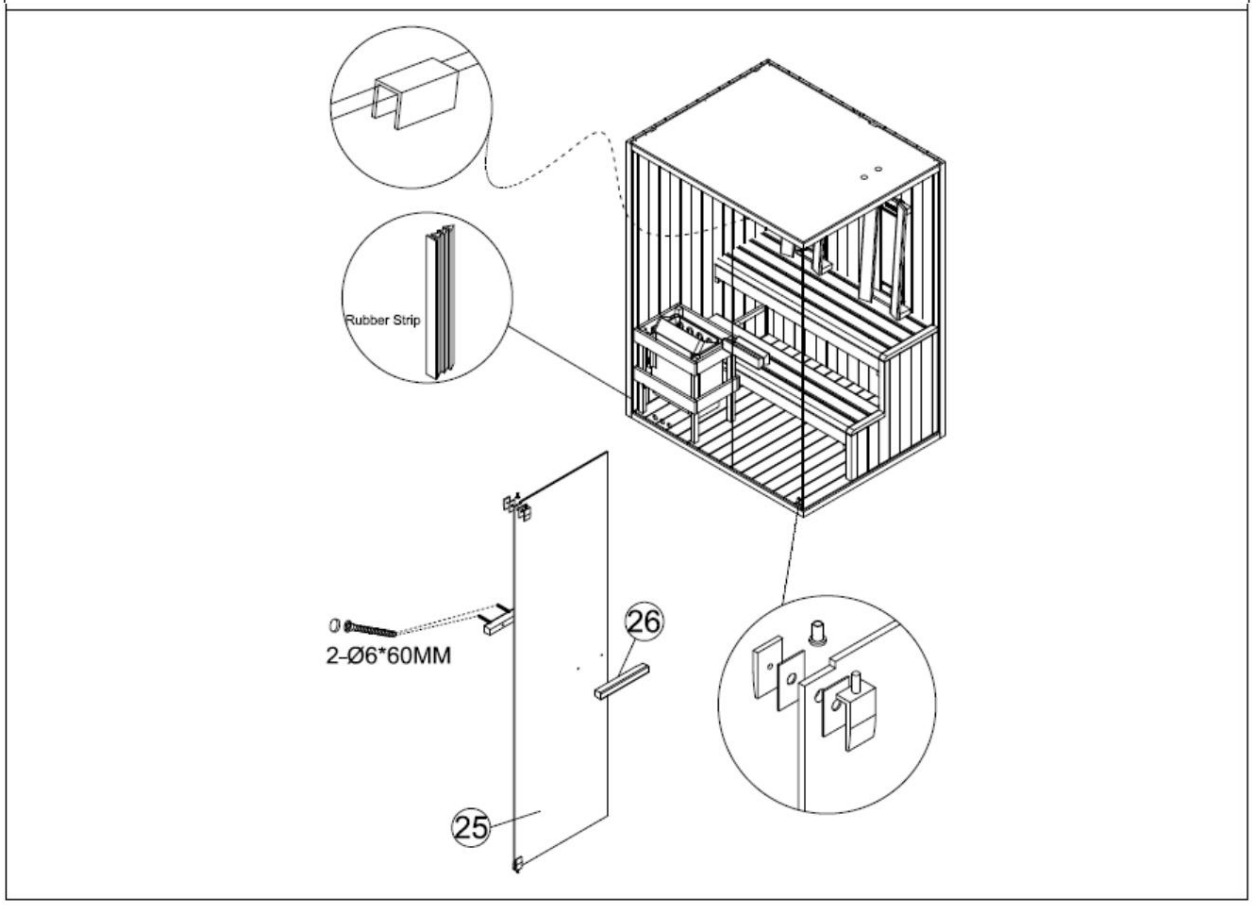

Machine Translated by Google

Istruzioni di manutenzione

1. Spegni la sauna
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei pannelli di legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

IMPORTANTE!

All'interno della sauna non è consentito effettuare alcun trattamento.

Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti aggressivi nella sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua nella sauna.

Si prega di leggere le istruzioni fornite con il riscaldatore per l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchio.

Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica esclusivamente da un elettricista autorizzato, nel rispetto delle normative vigenti.

Note:

_____

_____

_____


_____

_____

Machine Translated by Google

Aggregato per la sauna

ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ SCA -30
SCA -45
SCA -60
SCA -80
SCA -90

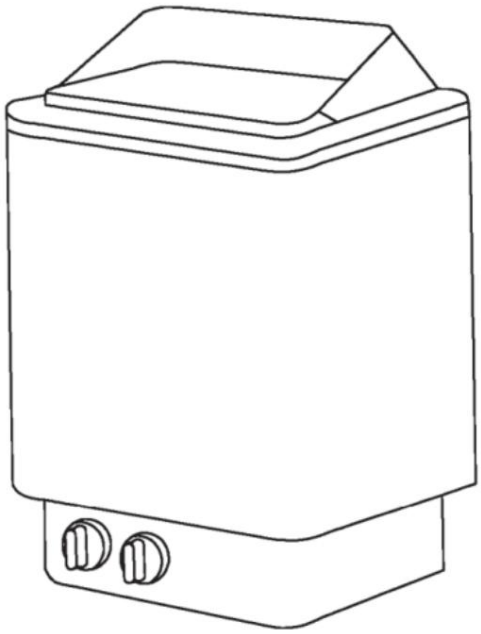

Utilizzare la nostra fonte d'acqua, altre tecnologie e attività all'esterno della camera, che possono essere migliorate elemento di crescita, quello che non è coperto dalla garanzia!

Animazione: È

necessario seguire queste istruzioni prima dell'uso!

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

Installare una vasca per sauna (10-15 **kg) nella vasca della sauna, quindi installare l'apposita controllore.**

ÿÿÿÿÿÿÿÿ:

La camera da bagno della sauna è molto bella con la tua qualità, questa è la temperatura dell'aria nella piscina della sauna ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ. Non puoi scalare la topolino e buttare via i suggerimenti del topolino, solo se lo hai comprato o se lo hai fatto. controllare l'avanzamento elementi che sono stati rimossi o meno, come nella nostra protezione della circolazione sulla superficie e nella riduzione della spesa perché,

ÿÿÿÿÿÿÿÿ:

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ------ÿ **ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. Per essere sicuri di tutto, tutte le installazioni e gli altri servizi devono essere installati ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ personale.**
La sauna è un po' piccola. Il tuo doppio capo può dare un'occhiata a un ritmo veloce, un grosso pezzo di stoffa, a forma di cuore ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. Devi sapere se devi aspettare per vedere i sintomi che potresti avere.

La sauna potrebbe darti un'indicazione di sicurezza. Poi, cosa, questo è un altro dei segreti, devi sapere che c'è qualcosa di simile:

A. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿ. Il tuo amore meraviglioso
C. Amare il vino rosso
D. Importazione del sistema di commutazione
ÿ. ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ
E. Sled ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
Z. Diabet
ÿ. Non sono felice.

Rischio di errore:

Non devi dare un'occhiata o una pausa e durante il periodo di riposo, questo è il problema. Lasciare una distanza di 30 cm dal piano di lavoro.

Ho bisogno di lavorare in un'azienda di lavoro, come si usa saunata.

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Il pannello è con un'antica garanzia.
La struttura della vasca da bagno è dotata di una garanzia di qualità.

La seguente situazione non è garantita:
Montaggio o demolizione sulla costruzione esterna di personale non professionale
Colbania di compensazione della distorsione di ±10%
Camere di sicurezza per l'uscita dalla piscina della sauna
Il montaggio deve essere eseguito seguendo le istruzioni di modifica.

Machine Translated by Google

354SkSM 110A	Alimentatori 230V/240V				
Energia KW	SEPC 62 1000W	SEPC 63 1500W	SEPC 64 2000W	SEPC 65 2670W	SEPC 63B 3000W
3.0	1, 2, 3				
4.5		1, 2, 3			
6.0			1, 2, 3		
8.0				1, 2, 3	
9.0				1	2, 3


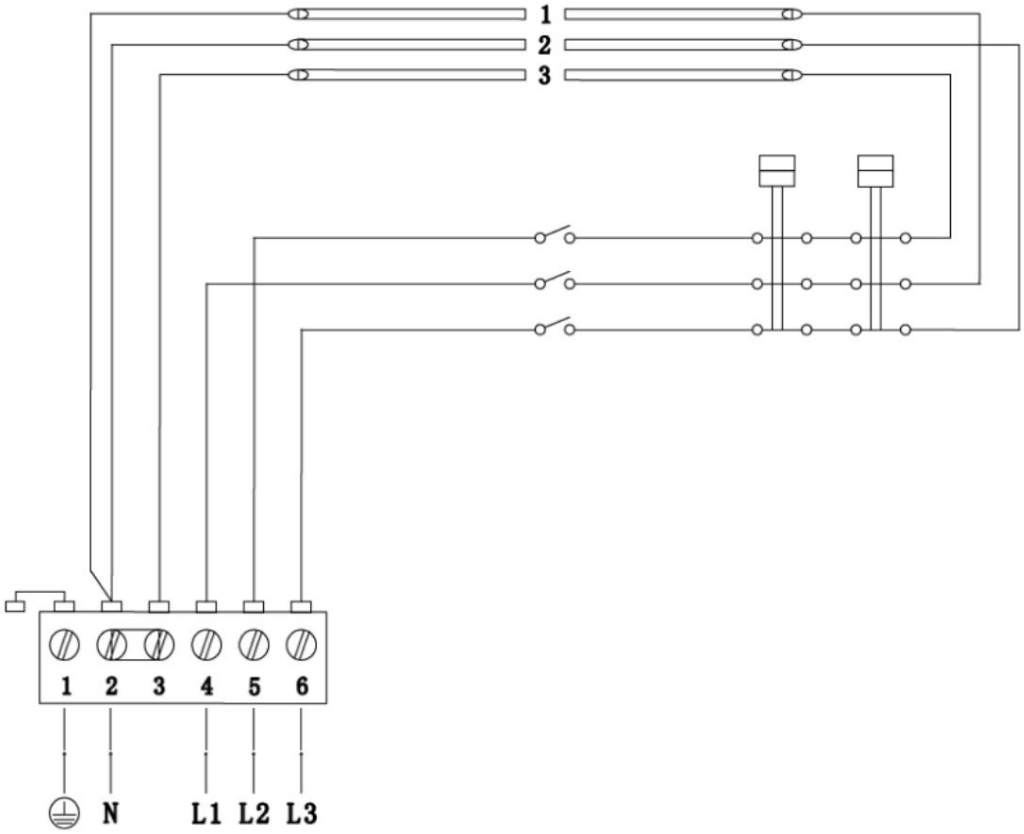


Figura 2

380V 3N~ / 415V 3N~

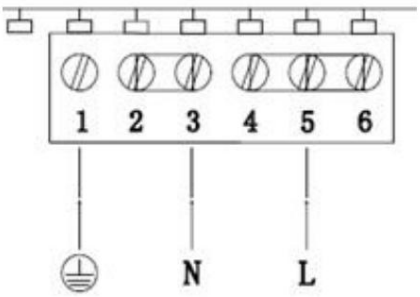

220V 1N~/ 240V 1N ~ 4.5K/6.0mm2 /3.0 2.5mm2

1) L/L1/L2/L3 **– Porta di trasferimento**
ÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
2) N **– Porta di accesso a**
fornitore neutro
3) - **Porto di trasporto**
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ 7

Machine Translated by Google

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Montare il supporto per la sauna sul pavimento con l'acqua, prima del deposito, in un ambiente con una minima perdita di energia lavoro e oggetti, posizionati nella tabella 1 e nella figura 1, o sul display.

• È possibile che sia montato su un livello di viscosità minima di 1900 mm.
• Non proteggere la struttura dal supporto con materiali pericolosi o in luoghi di eternità o di terra come questa vista la chiusura della porta può da ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
temperatura e rischio di stoccaggio.
• È necessario utilizzare materiali di qualità per la pietra e l'acqua.

Carta prepagata

Potrebbe essere necessario impostare l'immagine per una distanza minima sulla figura 6, così come le ragazze si trovano davanti all'orologio.

Sostituzione del cavo elettrico

Il nostro esperto elettrotecnico può modificare i cavi elettrici su ??????, cosa vedere prima di installare le apparecchiature di protezione elettrica valide. Installare i cavi sul cavo di alimentazione normale per ottenere l'isolamento acustico da REVE o un campo educativo (vedi figura 2). È il mio porto per la cura della pelle insaziabile nella vasca da bagno

accendere la lampada dell'indicatore della sauna (fare clic sul pulsante di accensione del circuito elettrico) figura 7).
La scena dei cavi collegati è proprio quella del lettore. L'elegante elettrodomestico per l'alimentazione della sauna deve essere di tipo termico, utilizzato per il tipo di alimentazione condensa con diametro 7 mm. La struttura sottile non deve essere superiore a 500 mm dal suolo .

ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

Questo è il modo in cui la vasca da bagno può essere utilizzata, quindi è necessario installarla prima di iniziare la tua vacanza contenitore sulla scatola; Prova a farlo per fare un salto al giorno. Non preoccuparti

cammini con una posizione precaria, quindi puoi permetterti di vedere due ragazzi con me, mentre fai così potrebbe essere un problema è un'ottima soluzione per sistemare gli elementi. Ricordati, quando il tuo compagno di squadra viene acquistato o si fa strada, così che queste tue camere possano darti un'avventura ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, prima impostare gli elementi in modo che vengano corretti. Diametro

sull'obiettivo della camma è 3-8 **cm.**

Controllo della temperatura

Il termostato può controllare la temperatura nell'ambiente ideale (figura 3). ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

la temperatura di conservazione può variare da 30 a 60 minuti nella dimensione massima consentita sauna Termostato ÿÿ
L'elettricità trifasica potrebbe causare un aumento della temperatura dell'acqua nella vasca da bagno.

Suggerimenti per l'acquisto

L'avvistamento dell'acqua è un errore nell'acqua della vasca da bagno, dove devi farlo ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ, come avviare la sauna.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ


La ventilazione necessaria è l'installazione della sauna, un'installazione corretta della ventilazione per l'installazione scusa, non preoccuparti energia nociva. Per avere una buona ventilazione, è bene che tu possa ventilare le aperture. Tutto quello che devi sapere è che è possibile spostarlo sulla superficie dell'acqua per il bagno della sauna. Il diametro dell'intera parete è di circa 6 cm.

L'uso di un'altra cosa sul fatto che il tuo bambino abbia usato il suo aiuto sul pavimento, sulla protezione e sul cioccolato è molto utile ÿÿ-ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ. Il diametro dell'apertura di appoggio farà sì che due pezzi siano di dimensioni ridotte.
Inserisci un'altra domanda per vedere il nome del tuo bambino sulle montagne russe.


Machine Translated by Google

Tabella: decorare il vino per farli riposare, minimo
il formato del mezzo vetro e del supporto della vite dovrebbe essere di 3 mm.


ÿÿÿÿÿÿ 1A

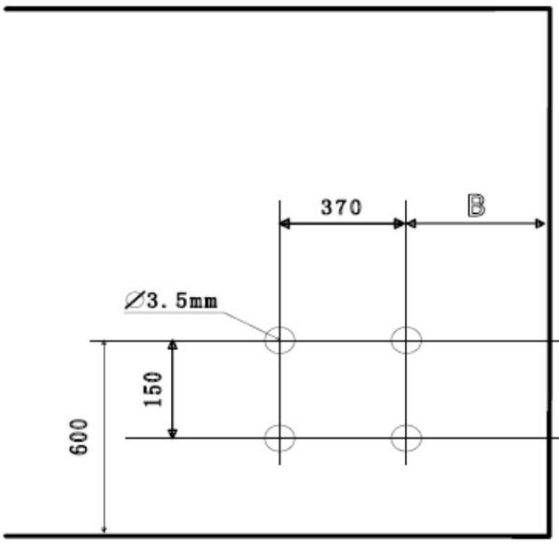


ÿÿÿÿÿÿ 1B

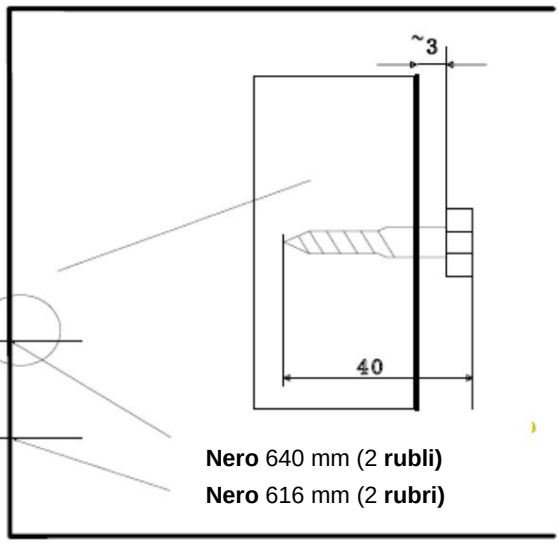


ÿÿÿÿÿÿ 1C

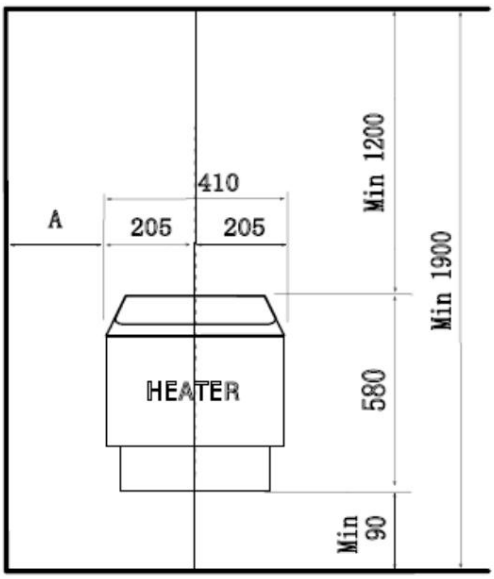

ÿÿÿÿÿÿ 1D

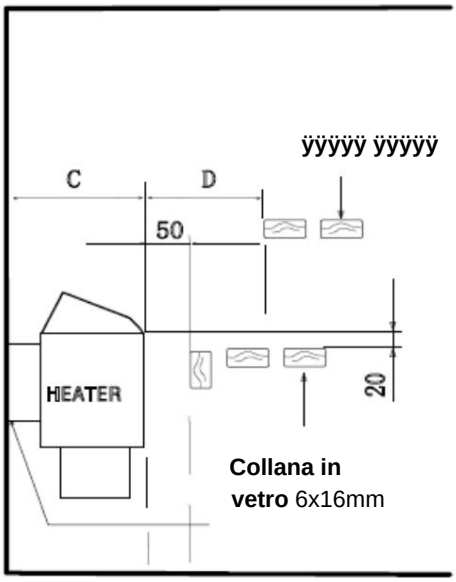

ÿÿÿÿÿÿ 3

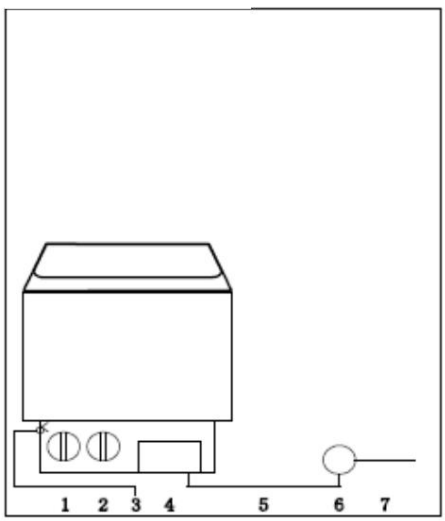


Tablicia 1

Nagrvettel	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ (mm)		
	UN	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


1) **Suggerimenti per l'acquisto**
2) **ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ**
3) **Regolazione della temperatura dell'arancia**
4) **ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ**
5) **Cavo di alimentazione elettrico**
6) **Cucina elettrica per l'alimentazione**
7) **ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ**

Machine Translated by Google


ÿÿÿÿÿÿÿ 4

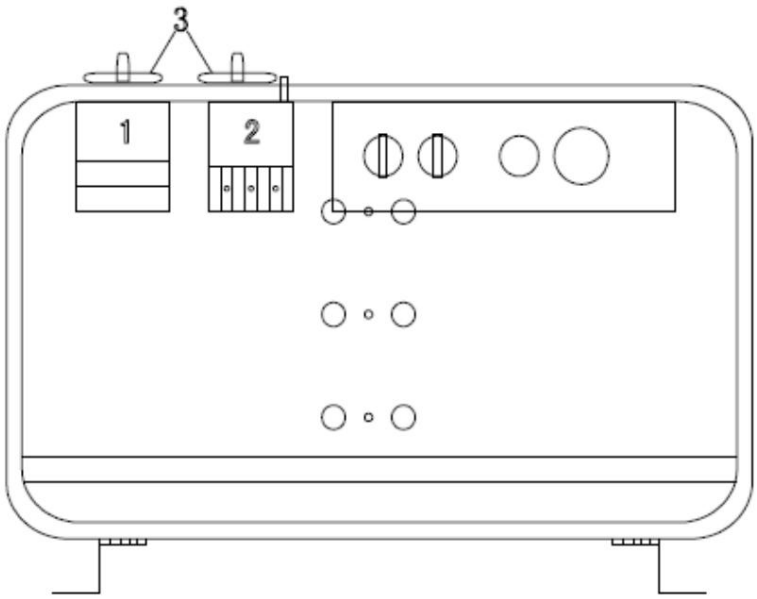

ÿÿÿÿÿÿÿ 5

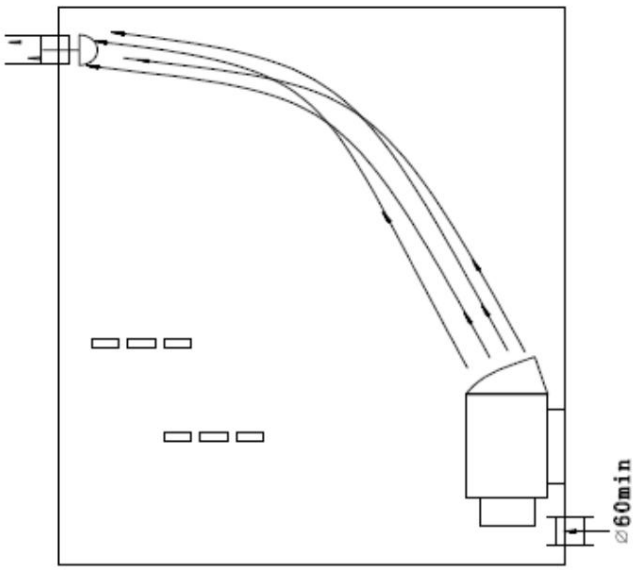

ÿÿÿÿÿÿÿ 6

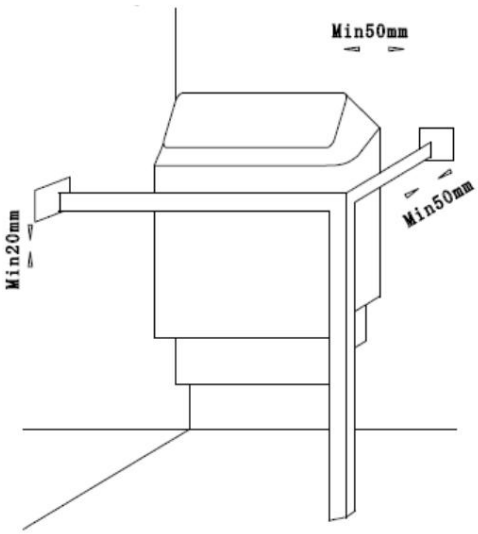

Modello Power		Sauna			Risoluzione minima del problema da fare				Kabel	
	KW	Obem 3 m		ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ min. sm	Stranichna e ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ.ÿÿ	Circa 500 mm ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ min cm	Tavan Min. cm	ÿÿÿ ÿÿÿ. cm	380V trifase 220V monofase	
									415V trifase 240V monofase	
									mm2	mm2
		Min	Max							
SCA-30	3.0	2	4	190	5	5	110	18	5X1.5	3X2.5
SCA-45	4.5	3	6	190	8	8	110	18	5X1.5	6X6
SCA-60	6.0	5	9	190	10	15	110	18	5X1.5	3X10
SCA-80	8.0	8	12	190	13	20	110	18	5X2.5	3X10
SCA-90	9.0	9	13	190	13	20	110	18	5X2.5	