

# Installazione e funzionamento Istruzioni

SB10090 SB10120



**PREFAZIONE**

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e di conservarlo in seguito. Si prega di annotare i comandi numero di serie della scatola della cabina, poiché questo numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

**ATTENZIONE**

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e accertarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare solo ricambi originali. Non condividere la presa con altri elettrodomestici.

Quando non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posiziona la tua cabina al chiuso, su una superficie piana, orizzontale e asciutta.

**PERICOLO**

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; i soffioni della doccia non devono essere installati all'interno della cabina a infrarossi.

Coprire il radiatore può causare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani) lontani dal radiatore.

Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si riscalda durante l'uso. Se è necessario sostituirla, scollegare la cabina e lasciare raffreddare la lampadina prima di cambiarlo.

Se il collegamento elettrico dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

**ATTENZIONE**

Se soffri di malattie o altri problemi di salute, in particolare problemi cardiaci o circolatori

disturbi o se si assumono farmaci, consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone fragili non devono mai rimanere in cabina senza supervisione.

Se si avverte disagio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.


Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se hai assunto alcol, farmaci forti o narcotici.

**DATI TECNICI**


<b>Modello</b>	<b>SB10090</b>	
<b>Materiale di legno</b>	<b>Hemlock</b>	
<b>Lunghezza</b>	<b>900 millimetri</b>	
<b>Larghezza</b>	<b>900 millimetri</b>	
<b>Altezza</b>	<b>1900 millimetri</b>	
<b>Voltaggio</b>	<b>230 V, 50 Hz</b>	
<b>Stufa</b>	<b>Produzione totale</b>	<b>1320W</b>
	<b>Riscaldatore a spettro completo</b>	<b>4 x 300W</b>
	<b>Riscaldatore in carbonio</b>	<b>1 x 120W</b>

<b>Modello</b>	<b>SB10120</b>	
<b>Materiale di legno</b>	<b>Hemlock</b>	
<b>Lunghezza</b>	<b>1200 millimetri</b>	
<b>Larghezza</b>	<b>1050 millimetri</b>	
<b>Altezza</b>	<b>1900 millimetri</b>	
<b>Voltaggio</b>	<b>230 V, 50 Hz</b>	
<b>Stufa</b>	<b>Produzione totale</b>	<b>1930W</b>
	<b>Riscaldatore a spettro completo</b>	<b>5 x 350W</b>
	<b>Riscaldatore in carbonio</b>	<b>1 x 180W</b>

## LISTA DEL PARTITO

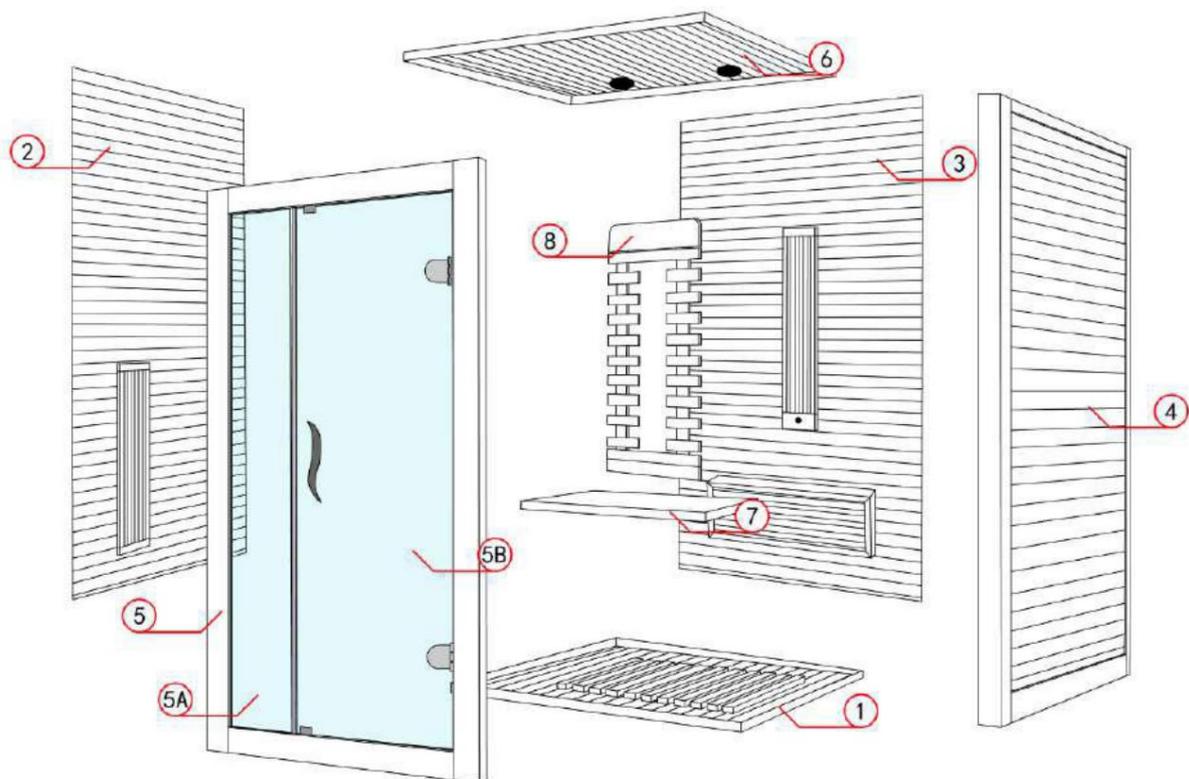

N. NOME SB10090 QUANTITÀ		
1	Pavimento	1
2	Pannello sinistro	1
3	Pannello posteriore	1
4	Pannello destro	1
5	Panca con	1
6		1
7	pannello frontale sul tetto	1
8	Schienale	1

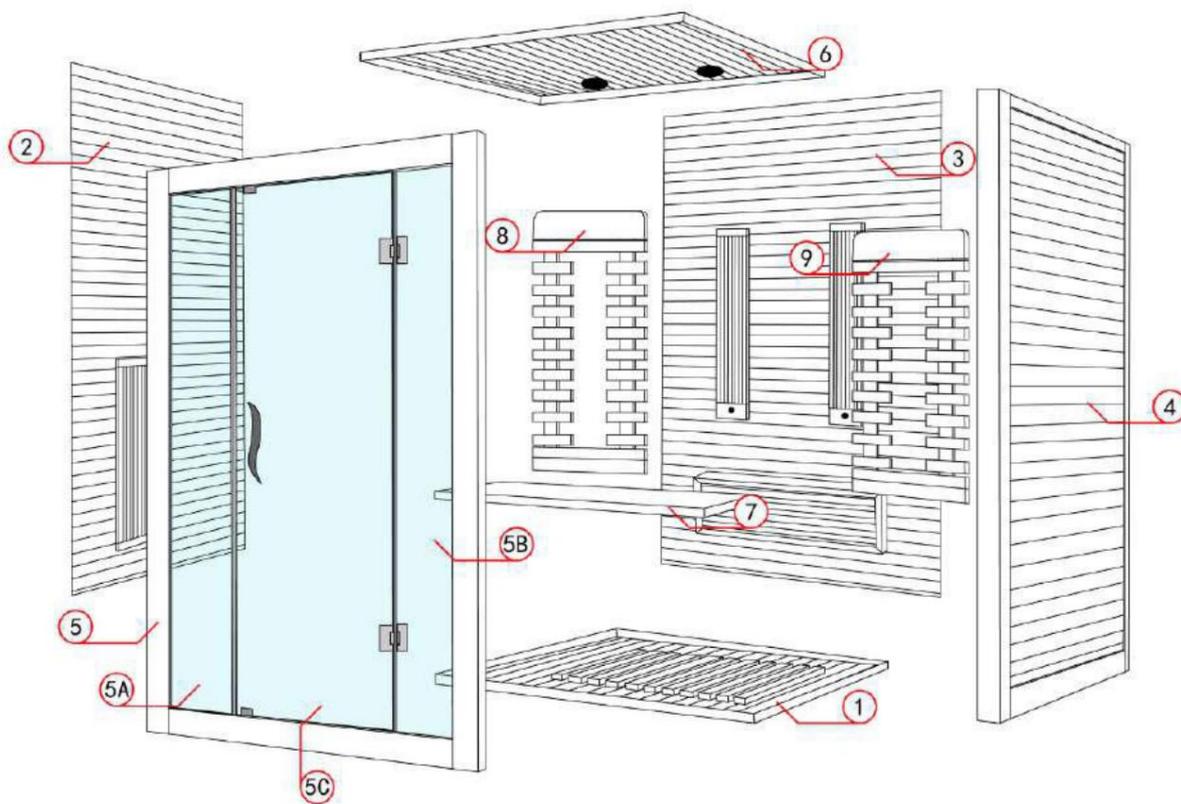

N.	NOME	SB10120	QUANTITÀ
1	Pavimento		1
2	Pannello sinistro		1
3	Pannello posteriore		1
4	Pannello destro		1
5	Panca con		1
6			1
7	pannello frontale sul tetto		1
8	Schienale		1
9	Schienale		1

**MONTAGGIO**



**(1) Posizionare il pannello del pavimento a terra.**



**(2) Posizionare il pannello posteriore accanto al pannello del pavimento.**



**(3) Posizionare il pannello sinistro accanto al pannello del pavimento e collegare correttamente il pannello sinistro e il pannello posteriore con le fibbie esterne preimpostate.**



**(4) Posizionare il pannello destro accanto al pannello del pavimento, quindi collegare correttamente il pannello destro e il pannello posteriore con le fibbie esterne preimpostate.**





(5) Posizionare Bench sui listelli preimpostati dei pannelli installati, quindi collegare il connettore sotto Bench.



(6) Installare lo schienale sul pannello posteriore



(7) Installare il pannello anteriore sui pannelli laterali con le fibbie esterne preimpostate.




(8) Posizionare il pannello del soffitto sui pannelli installati.




(9) Installare la maniglia della porta

**COLLEGAMENTO VIA CAVO**


Tutti i cavi sono sul pannello del soffitto:

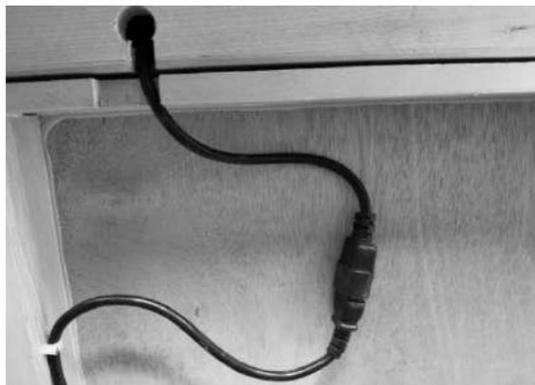


(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, accertandosi che i cavi non rimangano schiacciati tra il pannello del soffitto e gli altri pannelli.

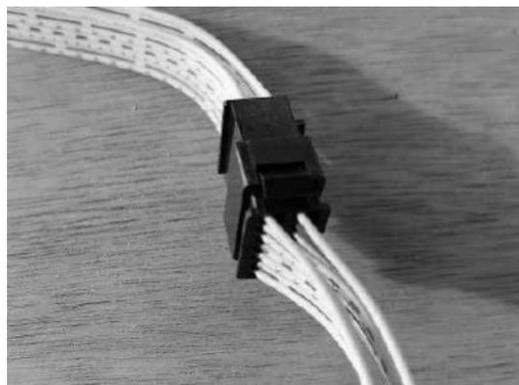

(2) Collegare il connettore dei cavi di controllo.

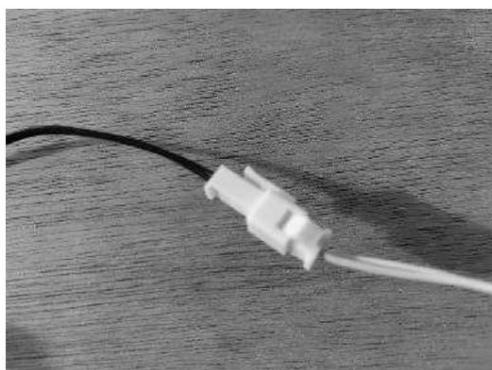


(3) Collegare il connettore del sensore di temperatura.

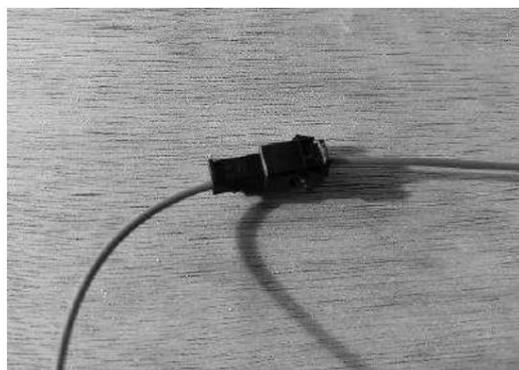


(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.

**INSTALLARE LA COPERTURA ANTIPOLVERE**

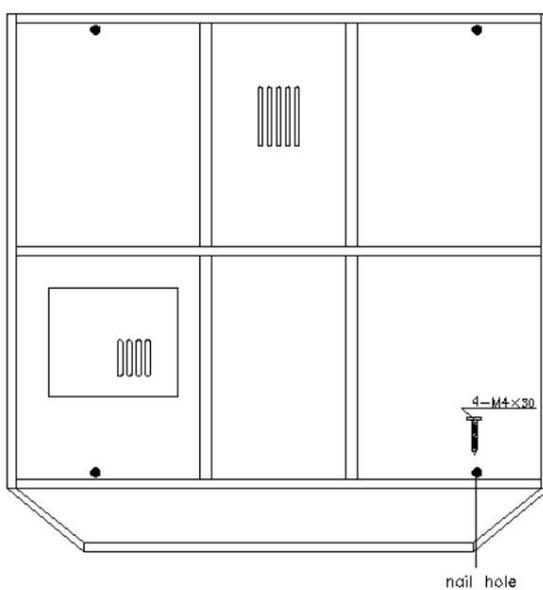

**Installare il coperchio antipolvere con le viti sul tetto**


## ISTRUZIONI PER L'USO

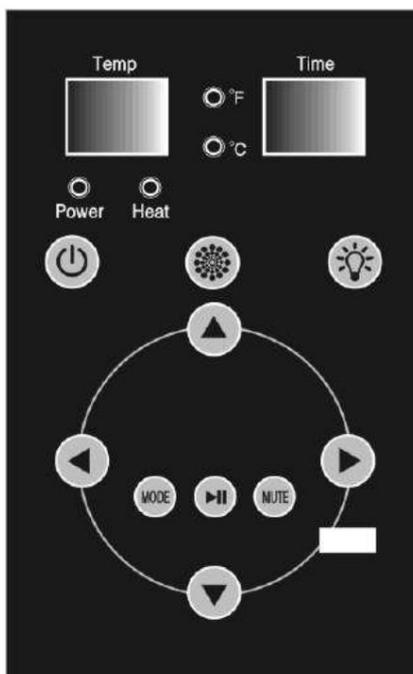

PANNELLO DI CONTROLLO

### DUE SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE:

- (1) Schermata sinistra: Temperatura in tempo reale
- (2) Schermo destro: Tempo rimanente

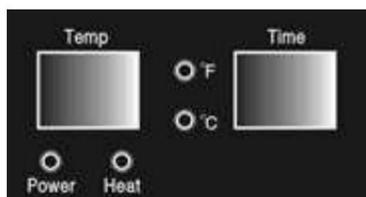

### QUATTRO INDICATORI LED:

- (1) Indicatore di alimentazione: Acceso
- (2) Indicatore di calore: riscaldamento della sauna
- (3) Indicatore F: gradi Fahrenheit
- (4) Indicatore C: grado centigrado

### DIECI TASTIERE:

- (1)  POWER : accensione/spengimento sauna,

- (2)  LUCE : luci interne/esterne:

- Premere per accendere la luce interna,
- quindi premerlo per spegnere la luce interna e accendere quella esterna, -quindi premerlo per accendere la luce interna/esterna,
- quindi premerlo per spegnere la luce interna/esterna.

**(3) LUCE COLORATA**

☺ luce per cromoterapia:

-Premere per accendere/spegnere la luce

colorata, -quando la luce colorata è accesa, tenere premuto il tasto "luce colorata" per 2 secondi, lo schermo di visualizzazione della temperatura

mostra "LX" (X per 1-9), -quindi premere di nuovo il tasto per cambiare il colore della luce e lo stato.

**(4) TEMPERATURA e**

-Premere il tastierino per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta; tenere premuto per una regolazione rapida.

-Premere i tasti



allo stesso tempo per convertire le temperature tra

Fahrenheit e Celsius.

**(5) TEMPO e**

- premere il tasto sulla tastiera e tenerlo premuto per una regolazione rapida.



per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta,

- nello stato MODE, premere il tastierino



per regolare il volume.

**(6) MODALITÀ:**

Premerlo per selezionare la modalità radio, Bluetooth e USB, Il numero del dispositivo Bluetooth è BT301

**(7) PLAY/PAUSE -**

in modalità Radio: premere per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente i canali radio, al termine della ricerca, premere per passare al canale successivo, - in modalità Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.

**(8) MUTE: -in**

modalità FM: premere per disattivare

l'audio, -in modalità Bluetooth e USB: premere per mettere in pausa.

## DOMANDE FREQUENTI

**P.S.: ASSICURARSI DI AVER STACCATO LA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI FARLO.**


Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

**1. I pannelli di controllo non funzionano.**

Ricollegare i cavi dei pannelli di controllo.

**2. La spia di alimentazione non è accesa.**

Premere nuovamente il protettore da sovracorrente come di seguito:

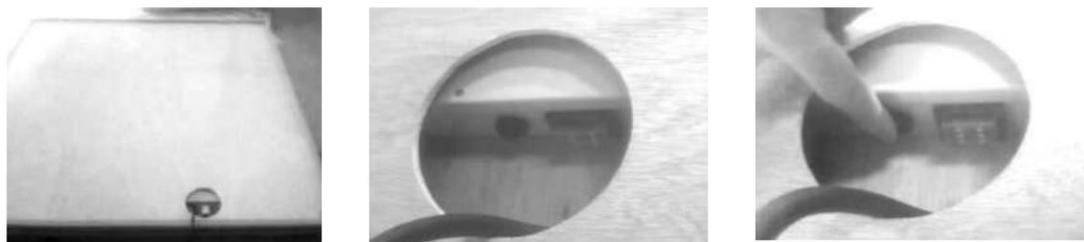


**3. La luce di lettura non funziona:**

controllare e ricollegare il cavo della luce,

sostituire la luce con

una nuova. Spingere la luce verso il basso dal pannello del tetto, quindi scollegare il

connettore del cavo della luce, sostituire la luce con una nuova e ricollegare il connettore del cavo.

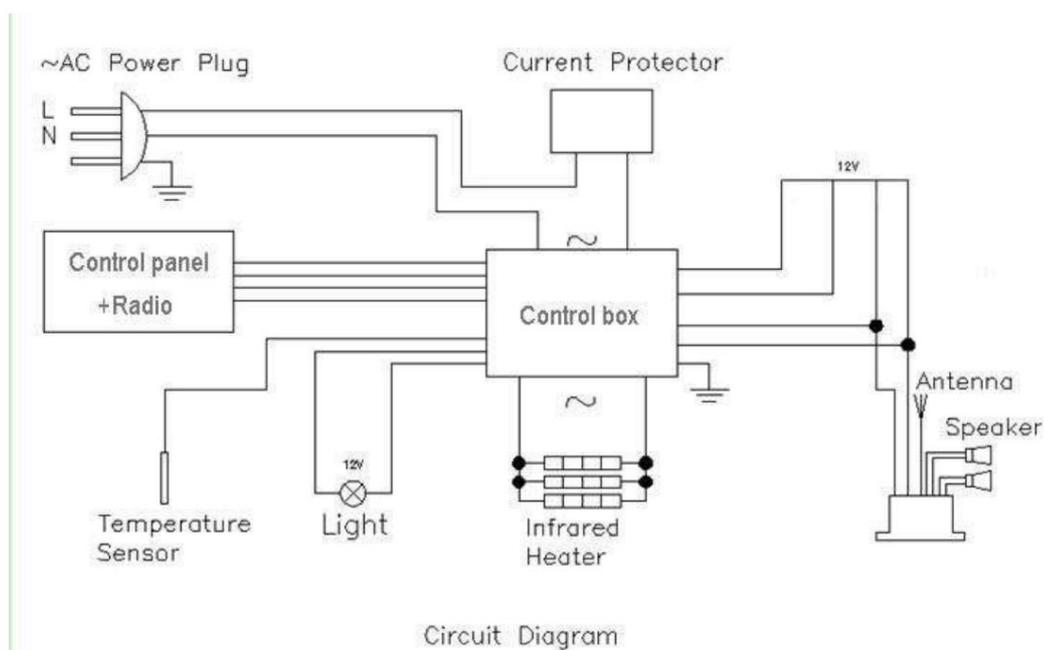


#### 4. Il riscaldatore non riscalda

	Problema	Spiegazione	Soluzione
1	Una parte del riscaldatore si riscalda su	Il riscaldatore è difettoso	Sostituiscilo con un nuovo riscaldatore
		Il connettore del riscaldatore non è collegato bene o è bruciato.	Collegali saldamente
2	L'intera stanza non si riscalda su	Il connettore del cavo di controllo il pannello è allentato	Ricollegare il connettori di controllo pannello ben
		Il pannello di controllo è danneggiato	Sostituire un nuovo pannello di controllo
		La scatola di controllo è danneggiata	Sostituire una nuova scatola di controllo
3	Il riscaldatore da banco non riscalda	Il cavo del riscaldatore da banco non è collegato saldamente alla presa dal pannello posteriore	Collegalo bene

#### 5. Sostituire il riscaldatore a spettro completo.

1. smontare la copertura in legno della stufa.
2. sostituire il nuovo riscaldatore a spettro completo, -il riscaldatore è fissato tramite una clip, -il cavo del riscaldatore è collegato tramite spine.

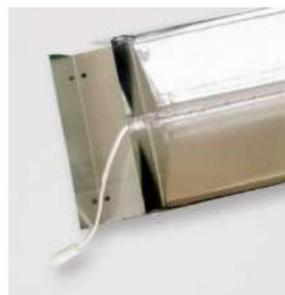

## MANUTENZIONE

### 1. Pulizia (1)

Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un panno pulito e asciutto, (2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido, (3) Non versare acqua nel pannello di controllo o pulirlo con un panno umido, (4) Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina, (5) Stringere le viti della panca ogni tre mesi, evitare che si allentino o cadano.

### 2. Trasporto e stoccaggio 1. Evitare

l'esposizione a pioggia, neve o forti urti durante il trasporto.

2. Non conservare gli scatoloni in ambienti umidi.