


cabina a infrarossi

F20090

Assemblaggio e Istruzioni per l'uso

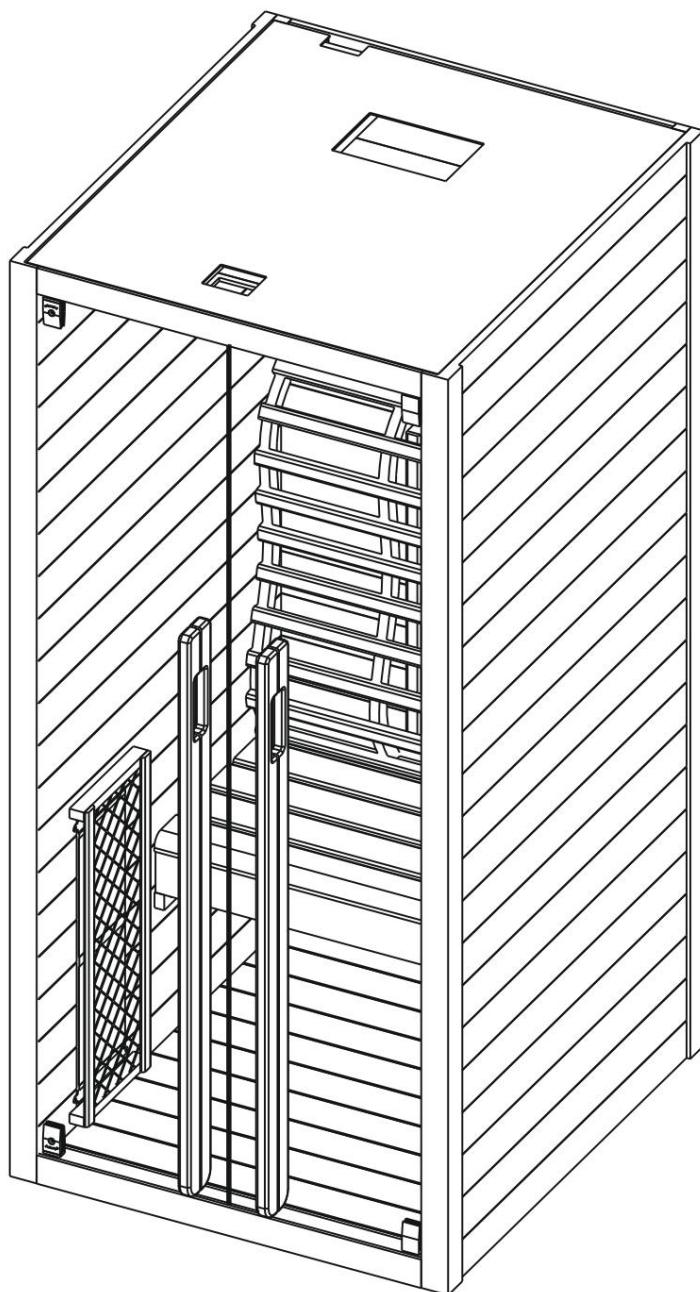

PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e di conservarlo in seguito.

Si prega di annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché sarà necessario per la riparazione o l'ordinazione di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, controllare la potenza nominale dell'alimentatore e assicurarsi che il cavo di messa a terra

La presa di corrente è collegata correttamente. Utilizzare solo ricambi originali. Non condividere la presa di corrente con altri dispositivi. Spegnere l'alimentazione della cabina quando non è in uso.

Posiziona la cabina all'interno, su una superficie piana, orizzontale e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere spruzzati con acqua. I soffioni della doccia non devono essere installati nella cabina a infrarossi.

Coprire il riscaldatore comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i riscaldatori! Tenere materiali infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio, asciugamani) lontano dal riscaldatore.

Tenersi sempre lontani dalla ghiacciaia. Non toccare la ghiacciaia durante o subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde. La lampadina si surriscalda durante l'uso. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare la cabina e lasciarla raffreddare prima di sostituirla. Se il collegamento elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista qualificato.


AVVERTIMENTO

Se soffrite di qualsiasi patologia o altri problemi di salute, in particolare malattie cardiache o disturbi circolatori, o se state assumendo farmaci, consultate un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi. Bambini e persone inferme non devono mai essere lasciati incustoditi nella cabina. Se vi sentite male durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompete immediatamente e consultate il vostro medico. Non entrate mai in una cabina a infrarossi calda se avete assunto alcol, farmaci forti o narcotici.

Dettagli tecnici

Modello	F20090
Materiale della cabina	Cicuta
Lunghezza	1000 millimetri
Larghezza (profondità)	905 millimetri
Altezza	1950 millimetri
Tensione	230V 50Hz
Tipo di riflettore	Faretti alogenici Ruby
Prestazioni totali	1550W 6,8A
Pannello posteriore	350W x 1
Pannello laterale	350W x 2
Pannello frontale	500W x 1

ELENCO DEI PEZZI

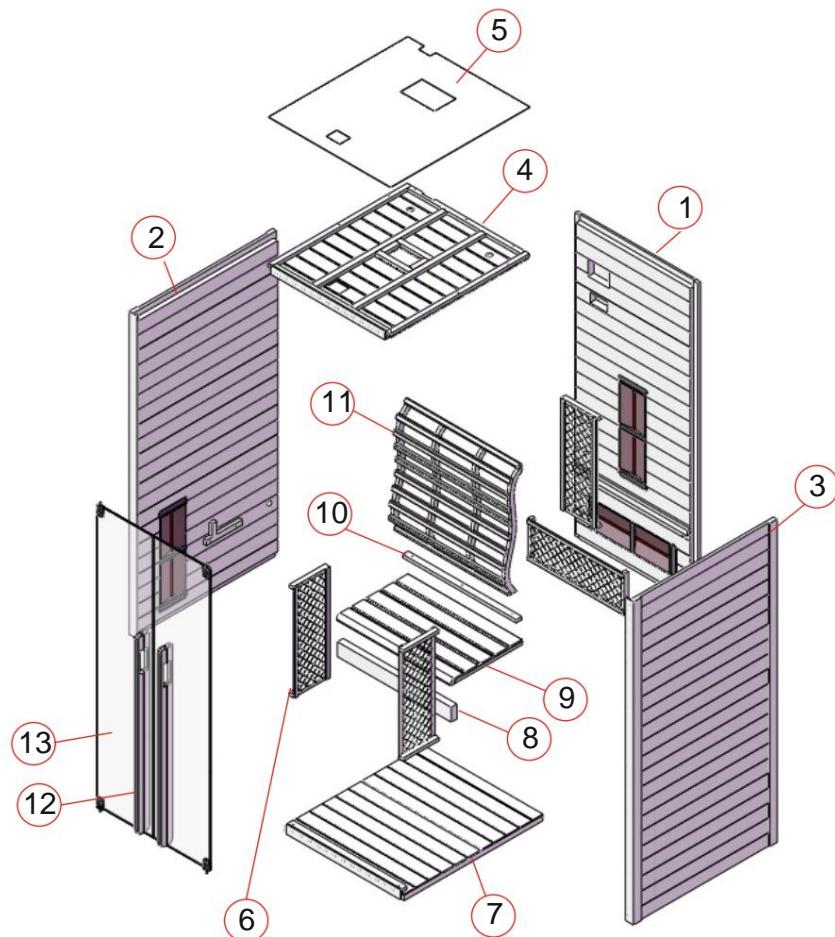

Parti della cabina (possibili differenze)

NESSUN NOME	QUANTITÀ
1 Parete posteriore (1950*854*44mm)	1
2 Pannello laterale 1 (1950*1000*48mm)	1
3 Pannello laterale 2 (1950*1000*48mm)	1
4 Pannello del soffitto (970*850*55mm)	1
5 Copertura in MDF (970*850*3mm)	1
6 Piastra di copertura protettiva laterale (670*250*41mm))	1
7 Piastra di base (965*830*61mm)	1
8 Cuscino per panca (792*90*40mm)	1
9 Piastra di copertura protettiva (792*500*33mm)	1
10 Striscia decorativa per panca (790*40*13mm)	1
11 Schienale (792*762*92mm)	1
12 Porta in vetro (1818*390*6mm)	2
13 Maniglia per porta (esterna, 1200*40*25 mm e interna, 1050*40*25 mm)	2

Parti hardware (possibili differenze)

ÿ4*45	ÿ4*25	ÿ4*12	ÿ6*50	40*20*10	60*35*19
46x	3x	19x	3x	1x	2x

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Suggerimenti per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e intatta.

Per montare la cabina sono necessarie almeno 2 persone.

Controllare la svasatura e il diametro del foro per evitare di danneggiare il legno. L'altezza minima richiesta per l'installazione è di 2020 mm.

Utensili



Cacciavite (kit)



metro a nastro



Trapano elettrico



Trapano elicoidale (kit)



martello



Chiave a brugola (kit)



Taglierino



livella a bolla







Matita



scala a pioli


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Fasi di assemblaggio

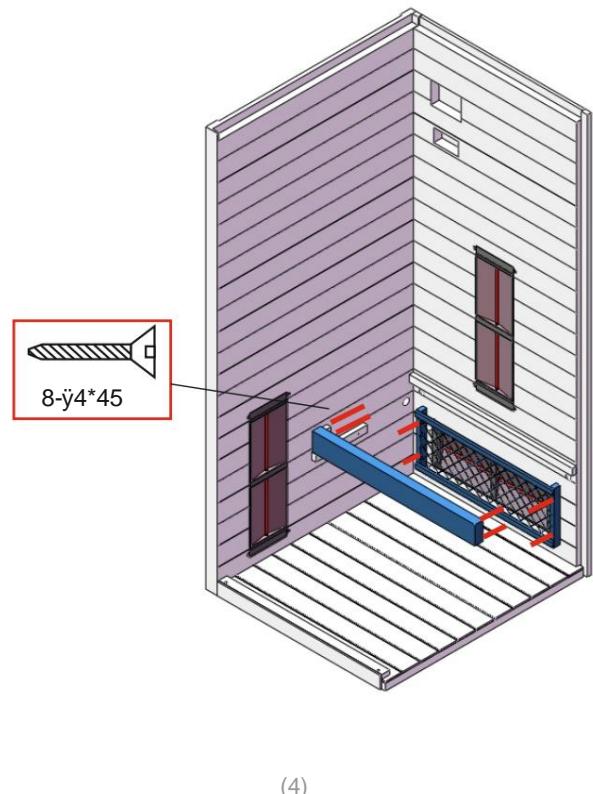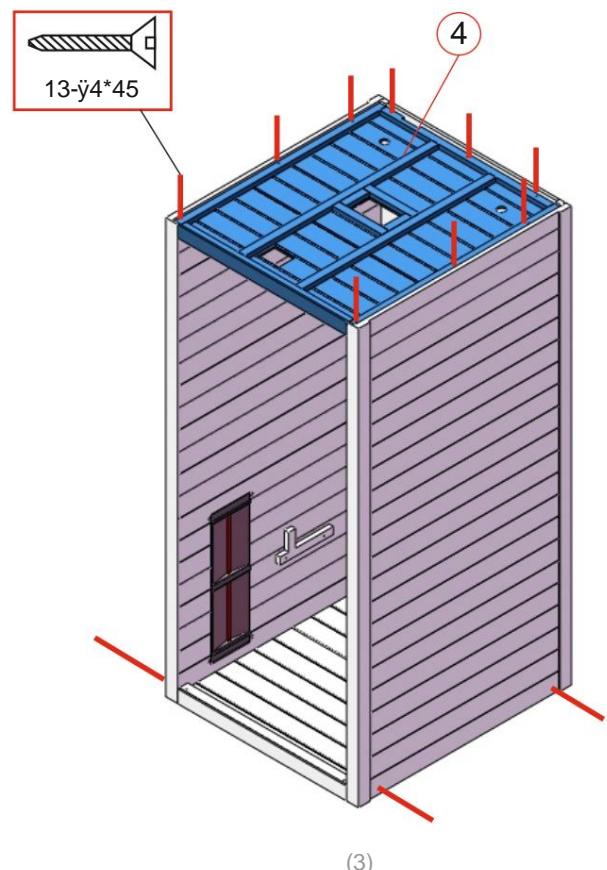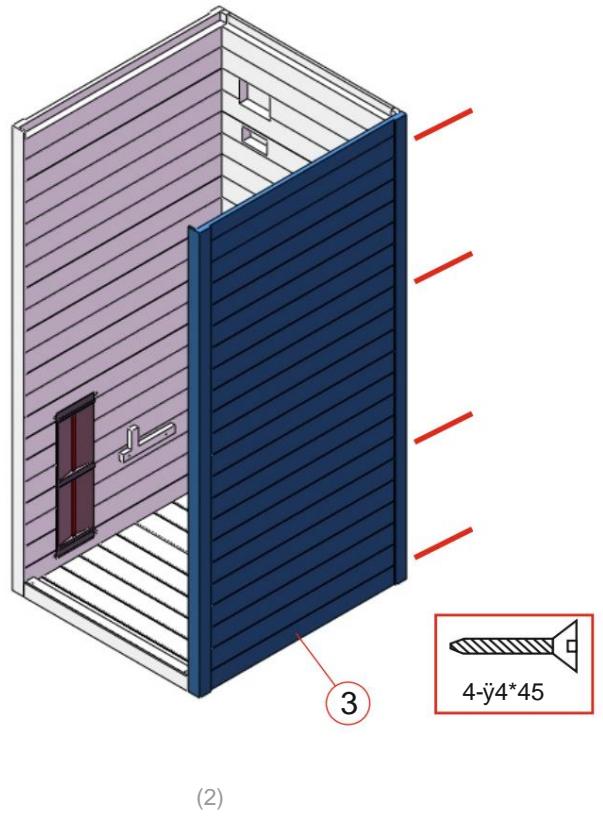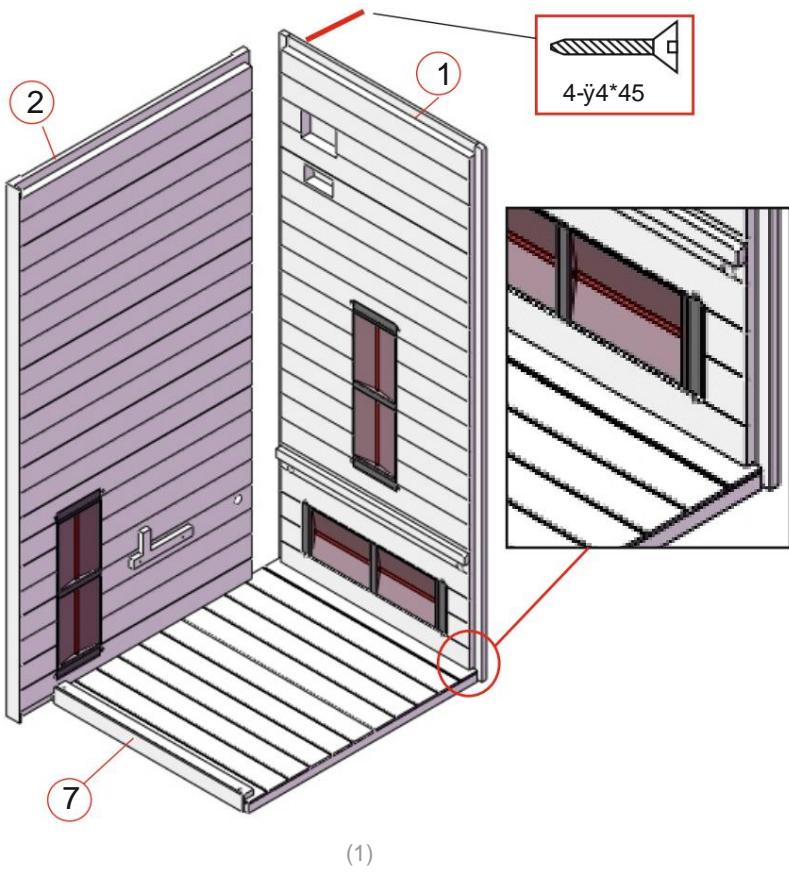

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fasi di assemblaggio

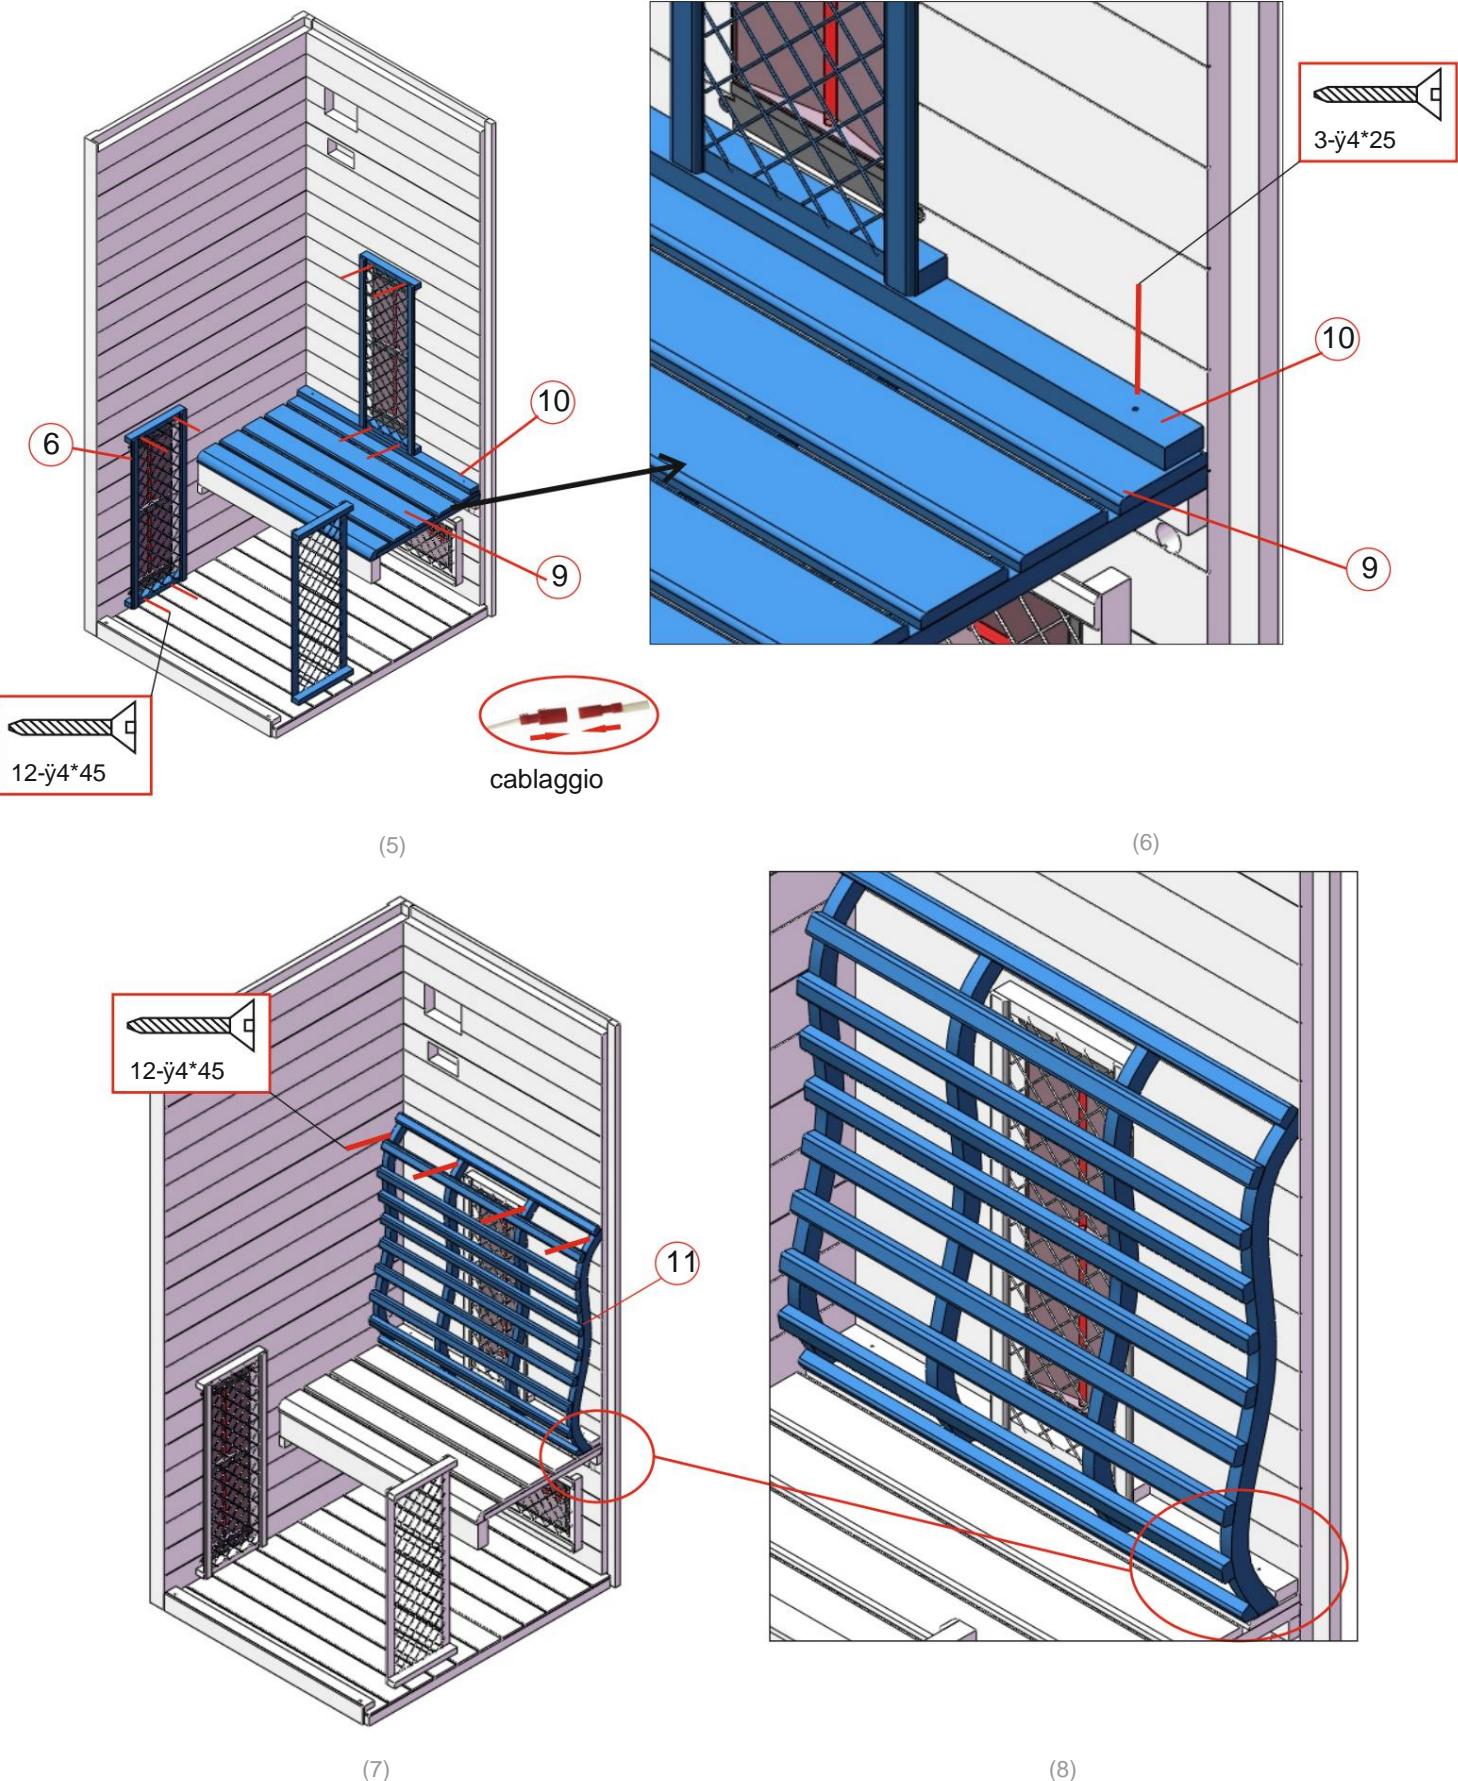



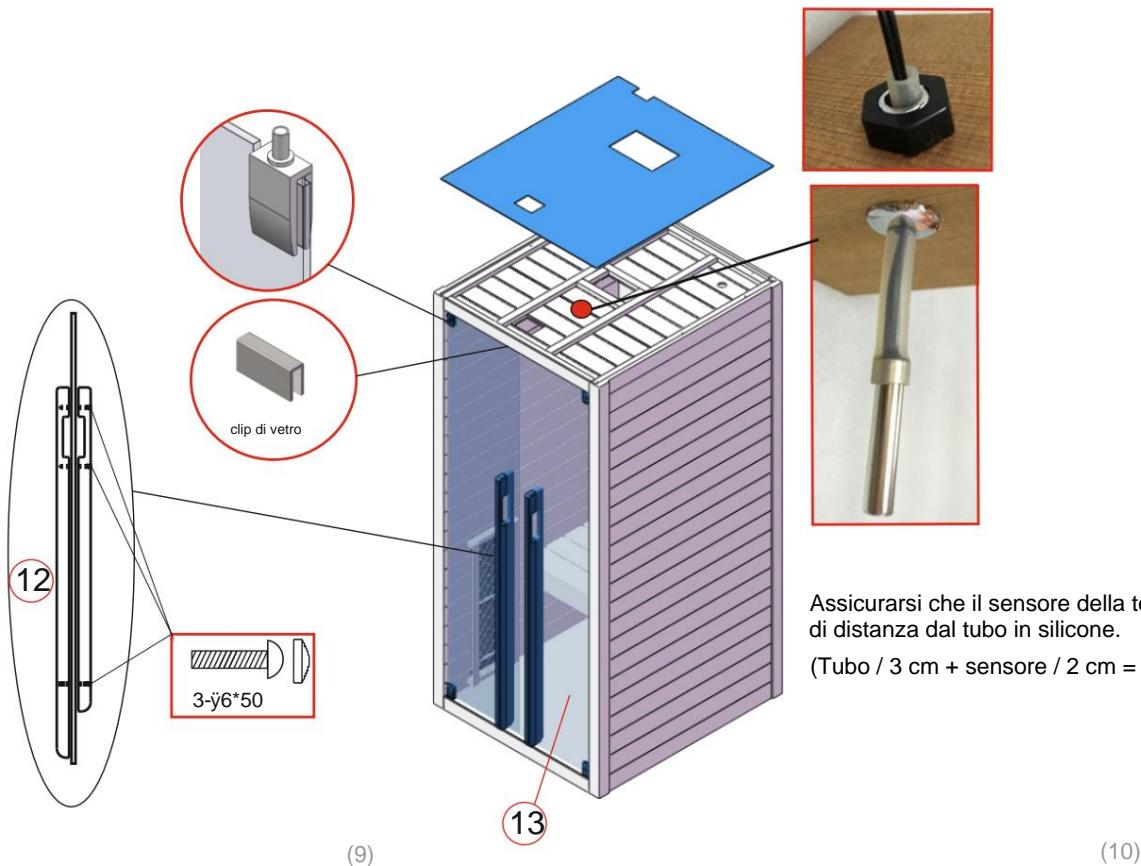
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**Fasi di assemblaggio**

Assicurarsi che il sensore della temperatura sia a circa 2 cm di distanza dal tubo in silicone.

(Tubo / 3 cm + sensore / 2 cm = 5 cm dal soffitto).

Schema elettrico

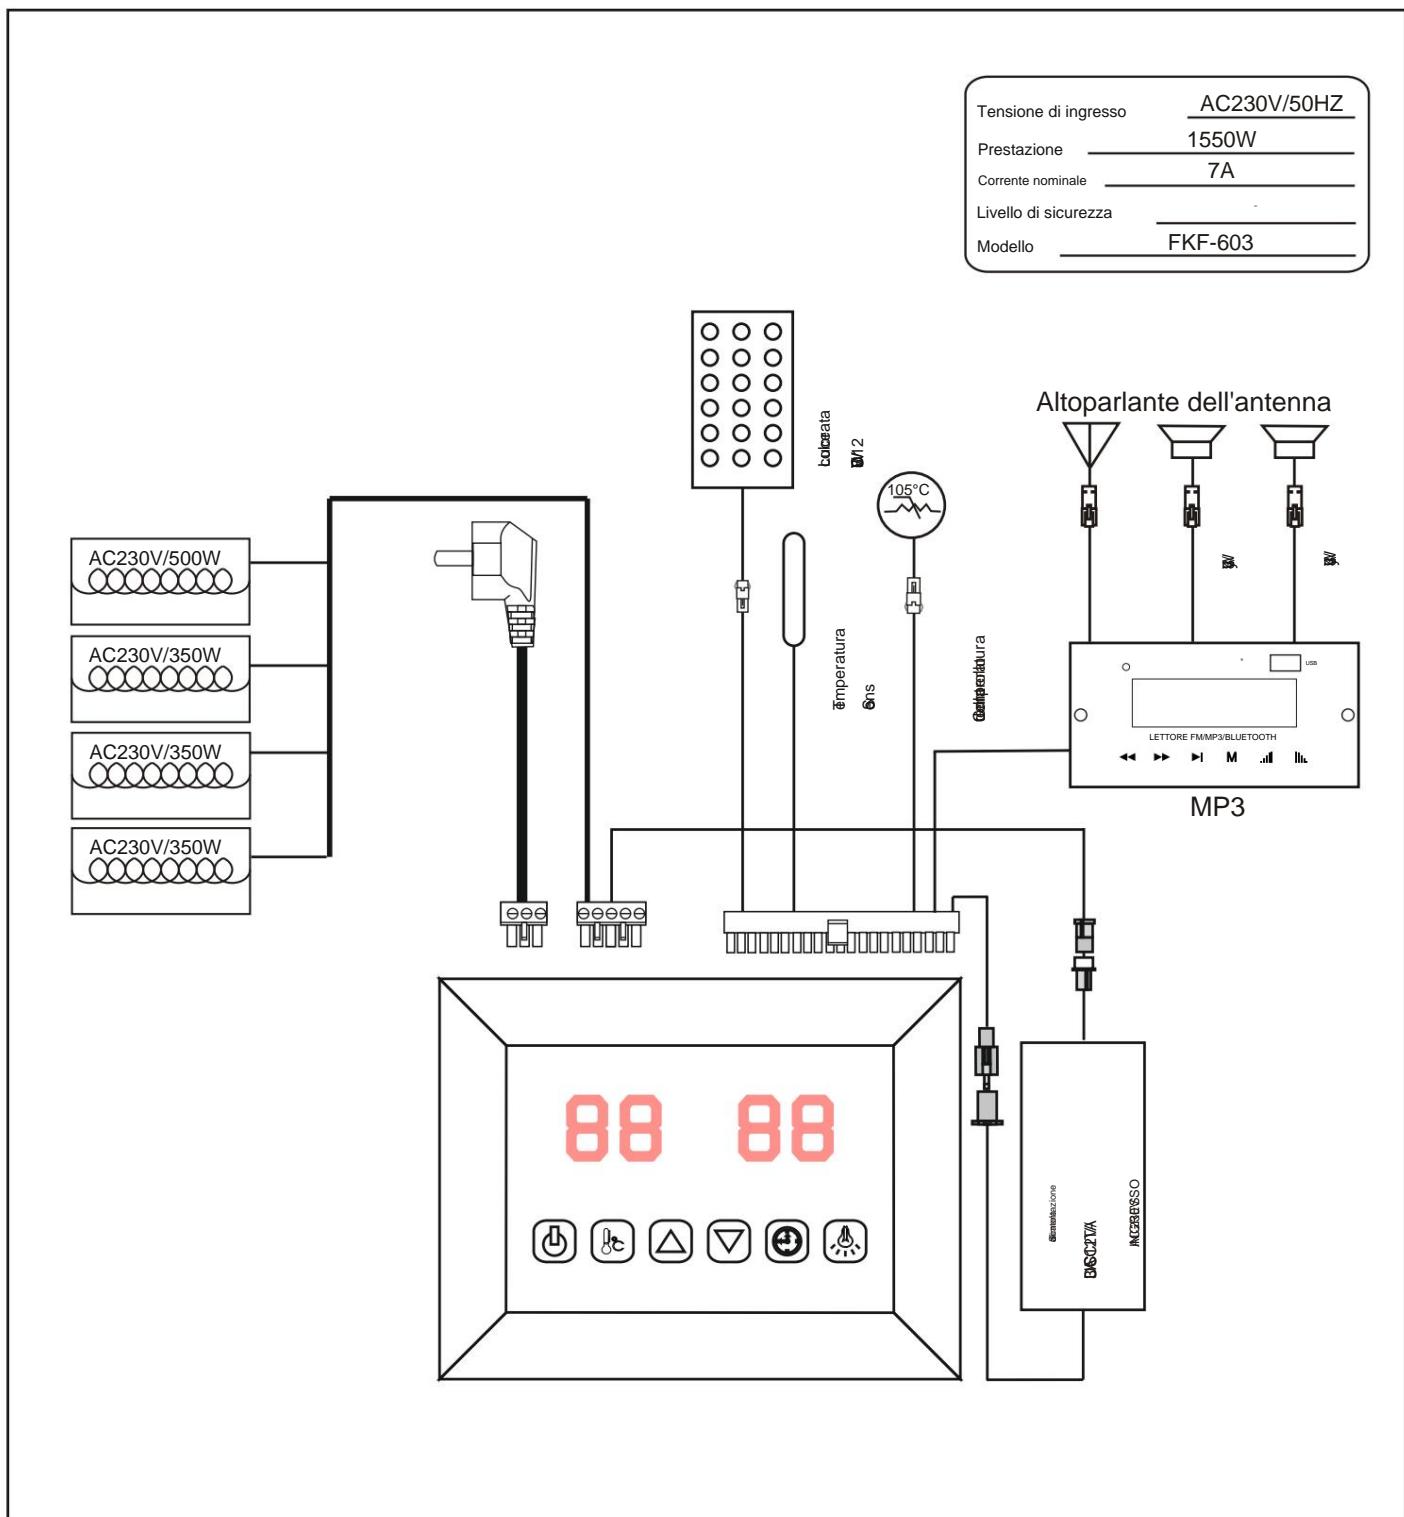

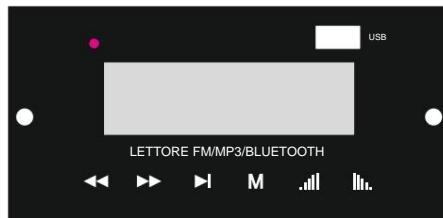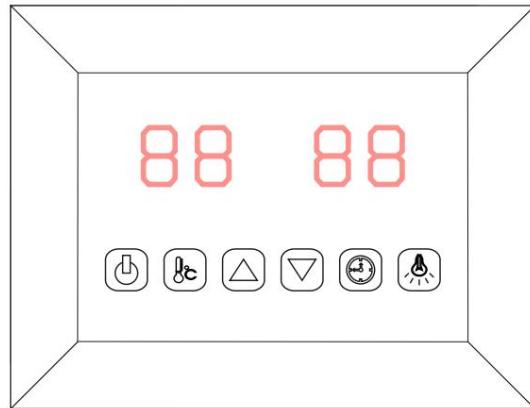

ACCESO SPENTO

Luce colorata

Impostazione della temperatura

Impostazione dell'ora

Tempo / Temperatura +

Tempo / Temperatura -

Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente. L'indicatore LED sul display inizierà a lampeggiare. Ora è possibile accendere i riscaldatori a infrarossi, la luce e la funzione musica.

1) Inizia

Premere per accendere il display e il riscaldamento inizierà a funzionare. Il tempo viene impostato automaticamente su 99 minuti e viene visualizzata la temperatura dell'aria in cabina. Premendo

Premere per spegnere i riscaldatori.

2) Impostazioni della temperatura

Il display sinistro mostra la temperatura dell'aria. Premere per impostare 60 °C, quindi premere il pulsante per aumentare l'impostazione a intervalli di 1 °C. Il numero dell'impostazione lampeggerà per 10 secondi e poi visualizzerà automaticamente la temperatura dell'aria. A questa temperatura, i riscaldatori si spegneranno. per funzionare automaticamente; quando la temperatura scende sotto i 4 °C, la cabina si avvia automaticamente.

Nota bene: la temperatura massima raggiungibile in cabina potrebbe essere inferiore a quella desiderata. Ciò dipende dalla temperatura esterna alla cabina.

Temperatura standard = 40 °C

3) Impostazioni dell'ora

Il display destro mostra la durata. Premere per impostare i minuti; premere i pulsanti / per spegnere ; Intervallo=1 min; Accensione quando il conto alla rovescia raggiunge 00 automaticamente i riscaldatori. Tempo predefinito = 99 minuti.

4) Luce colorata

Premendo brevemente, è possibile impostare il colore desiderato (7 colori in totale) e spegnere la luce . Pressione prolungata , per passare alla modalità ciclo automatico.

5) Lettore MP3

Attiva il lettore MP3 tenendo premuto a lungo il pulsante sul lettore MP3. Seleziona la modalità preferita premendo brevemente e ripetutamente il pulsante (MMC CARD, Bluetooth, sul lettore MP3. (USB, radio FM).

Modalità USB/SD o Bluetooth:

È possibile impostare i brani premendo brevemente i pulsanti / premendo a lungo i e regolare il volume (0-32) tramite pulsanti. Il pulsante per la pausa.

Modalità radio FM:

Se si preme a lungo per cercare automaticamente le stazioni (87,5 MHz-108 MHz), il sistema le salverà tutte. È possibile cercare le stazioni (0-32) premendo brevemente i pulsanti o premendo a seleziona e regola il volume lungo i pulsanti. / impostato.

OPERAZIONE

Seguire le istruzioni

Bere molti liquidi prima e dopo l'utilizzo della cabina a infrarossi.

Asciugati completamente.

La temperatura ottimale della cabina per una sessione confortevole è compresa tra 35 e 40 °C.

Dopo un periodo di riscaldamento di almeno un'ora, la cabina deve essere spenta e si deve effettuare una pausa di riscaldamento di almeno 30 minuti.

Si consiglia di fare una doccia calda e di rilassarsi dopo l'uso.

Istruzioni per la

manutenzione: pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugarla con un panno pulito e asciutto. Pulire i vetri con un detergente per vetri e un panno morbido.

Non versare acqua nel pannello di controllo né pulirlo con un panno umido. Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente inumidito con un detergente delicato (detersivo per piatti). Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina.

Stringere le viti del banco ogni tre mesi per evitare che si allentino o cadano.

Note:

OPERAZIONE**SCHEDA DI GARANZIA**

Compila questo modulo, scatta una foto e invialo via email a:

cabina a infrarossi

®

F20090

INTERNAZIONALE

Faretti: faretti alogenici Ruby

Data di acquisto:

Legno: cicuta

Numero di serie:

230 V 50 Hz ~ 1550 W

Numero di riferimento:

Nome:

Stato dell'articolo (non aperto, appena aperto o usato):

Si prega di cerchiare l'immagine sotto la quale si trova il riscaldatore o quale disco presenta un errore.

Allega le foto del problema e inviale via email.

5

4

1

2

11

3

10

9

8

13

12

6

7