


Manuale di istruzioni

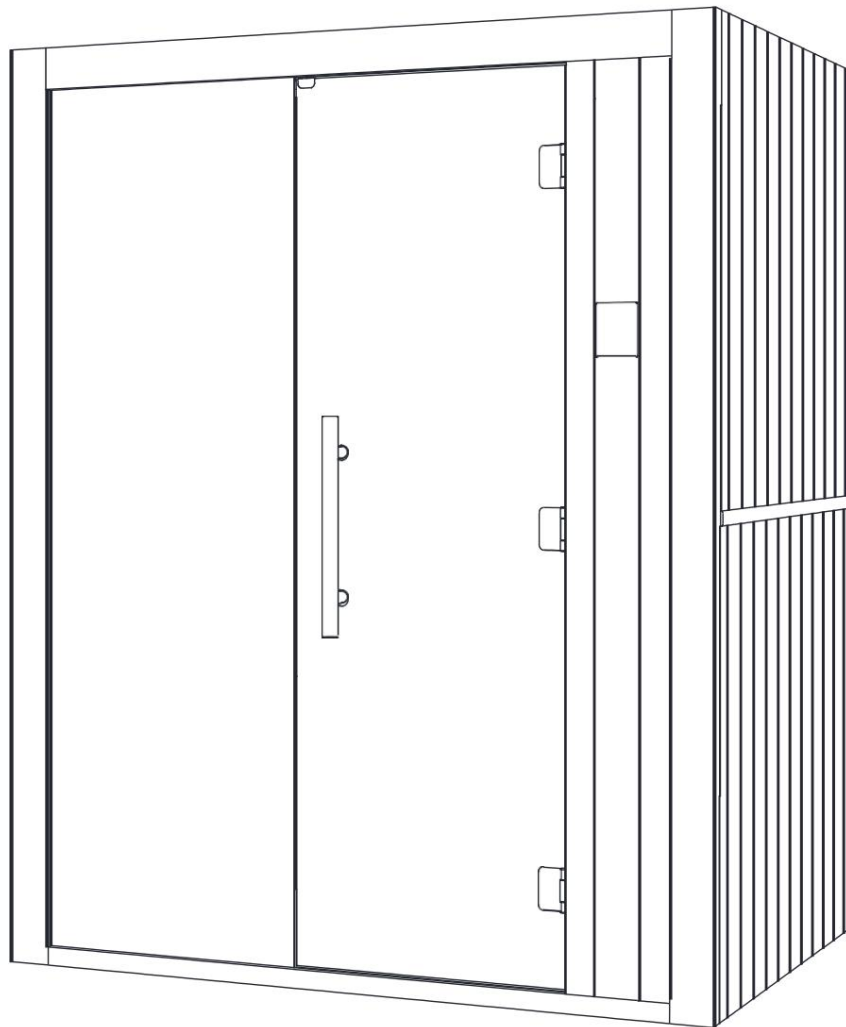

— Gli infrarossi rendono la vita più sana —

A causa del continuo miglioramento dei nostri prodotti, il prodotto illustrato in questo manuale di istruzioni potrebbe variare leggermente dal prodotto reale.

Raccomandazioni

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Ti consigliamo di conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.

- Il legno è un elemento vivo, per mantenere il suo aspetto originale è importante trattare la parte esterna del legno contro l'umidità. Utilizzare il saturatore solo all'esterno della sauna.
- Installare la sauna su una superficie perfettamente piana e dura.
- La sauna deve essere posizionata in un luogo asciutto. Non utilizzarla vicino a fonti d'acqua (vasca da bagno, pavimento umido, piscina).
- Non utilizzare prodotti liquidi per la pulizia. Scollegare la sauna prima di pulirla e utilizzare uno straccio umido.
- Proteggere il cavo elettrico della sauna per evitare che venga schiacciato o pizzicato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano specificati dal produttore o che presentino le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione non corretta può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa senza supervisione.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 3 ore consecutive per evitare un deterioramento prematuro dell'apparecchiatura. Dopo 3 ore di utilizzo continuo, spegnere la sauna per almeno un'ora.
- Si consiglia di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Verificare la conformità dell'impianto elettrico prima di collegare la sauna alla rete elettrica.

Sicurezza

IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna.

Sono essenziali per la vostra sicurezza, quindi vi preghiamo di rispettarle scrupolosamente.

Attenzione a ipertermia, colpo di calore o esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi sono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento di tutto o parte del corpo. Gli effetti sono: ridotta consapevolezza del calore, ignoranza dei rischi imminenti, perdita di coscienza.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore ai 6 anni. • Persone

con gravi reazioni alla luce solare.

- Persone anziane o disabili. •

Persone con precedenti patologie come malattie cardiache, pressione alta o bassa, problemi di circolazione sanguigna o diabete senza previo consulto medico.

- Donne in gravidanza. La temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto. • Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, disturbi agli occhi, ustioni o insolazione.

I bambini di età compresa tra 6 e 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C (140°F).

In caso di problemi di salute, farmaci o lesioni ai muscoli o ai legamenti, non utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e aver ottenuto l'autorizzazione.

Se si indossano impianti chirurgici, non utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e aver ottenuto la sua approvazione.

Non utilizzare la sauna dopo un'attività intensa.

Aspetta 30 minuti affinché il tuo corpo si raffreddi.

Non trascorrere più di 40 minuti consecutivi nella sauna.

Non consumare alcol o droghe prima o durante la sessione.

Non dormire nella sauna quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa elettrica sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa a muro.

Per evitare qualsiasi rischio di folgorazione o danni alla sauna, non utilizzarla: • Durante i

temporali.

- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo elettrico si surriscalda, è necessario farlo controllare da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e raffreddata.

Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare la corrente elettrica.

Non lavorare mai con mani o piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'impianto elettrico o di riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna da soli senza l'autorizzazione del distributore o del produttore della sauna.


I tentativi non autorizzati di riparazione invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare alcun tipo di detergente all'interno della sauna.











Non accumulare o conservare oggetti all'interno o sopra la sauna.


Non posizionare materiali infiammabili o agenti chimici nelle vicinanze della sauna.

Descrizione saun

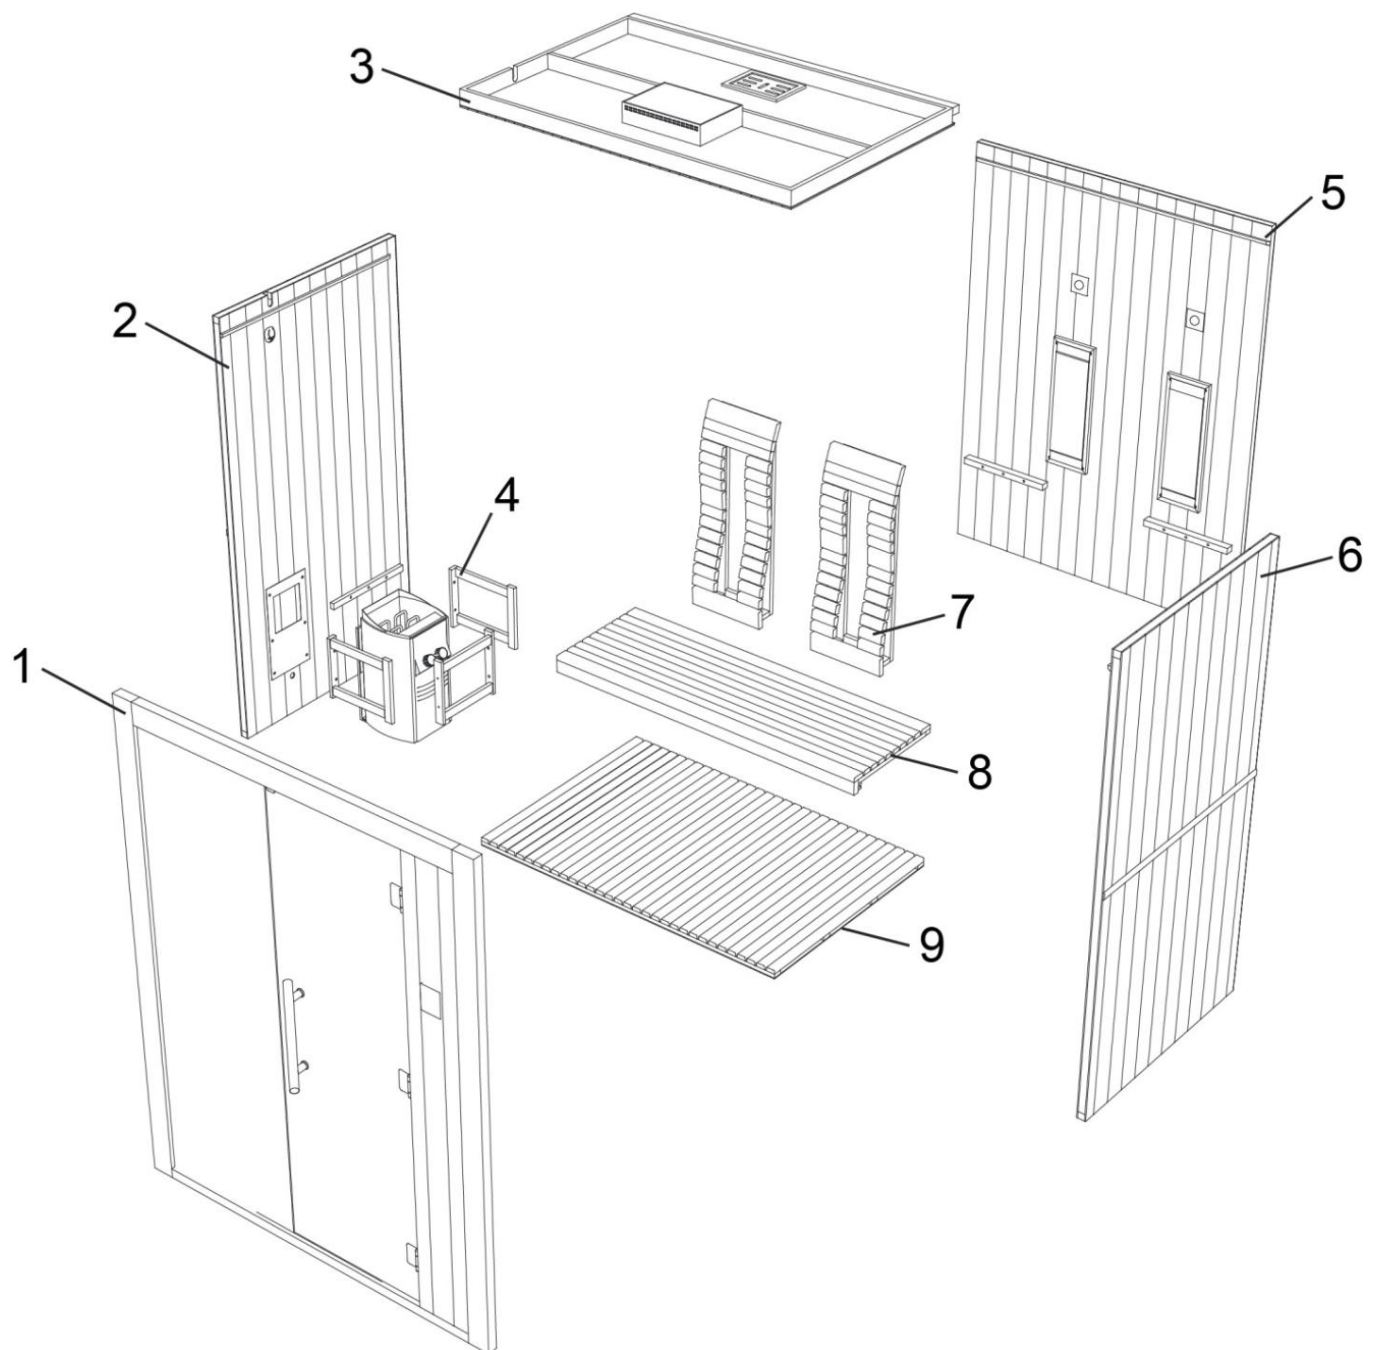

Descrizione sauna

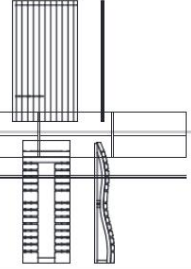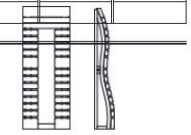1.1		(1600x2000x40mm) 1x 9			(1510x1010x36mm) 1x
1.2		(450x30x55mm) 2x	10		1x cavo
2		1055x2000x40mm 1x 11			1x stufa per sauna
3.1		(1510x1011x70mm) 1x	12		1x botte di legno
3.2		1x scatola di controllo	13		1x cucchiaino di legno
4.1		(335x300x40mm) 1x	14		1x igrometro
4.2		(338x300x40mm) 2x	15		1x Clessidra
5		(1514x2000x40mm) 1x	16		1x vaschetta per l'acqua
6		(1055x2000x40mm) 1x	17		1x telecomando
7		(340x880x135mm) 1x	18		
8		(1510x520x60mm) 1x	19		

		
Ø4x50	Ø4x30	Ø3x12
3x	8x	4x

Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

Scelta della posizione

Progettato esclusivamente per l'installazione esterna.

Seleziona uno

- spazio: in un'area asciutta, su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso della tua sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per raggiungere il soffitto ed effettuare i collegamenti elettrici e la manutenzione.
- Lontano da qualsiasi fonte di acqua, fiamme o materiali infiammabili.

Consigli pratici • Sì

noti che per il montaggio della sauna sono necessari 3 adulti.

- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante il montaggio, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Tenere presente che esistono variazioni tra i modelli.

IMPORTANTE:

Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.

Strumenti necessari



Cacciavite




metro a nastro



Matita



Taglierina

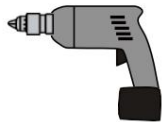


Cacciavite elettrico



Chiave a brugola




scala a pioli




Maglio

Istruzioni di montaggio

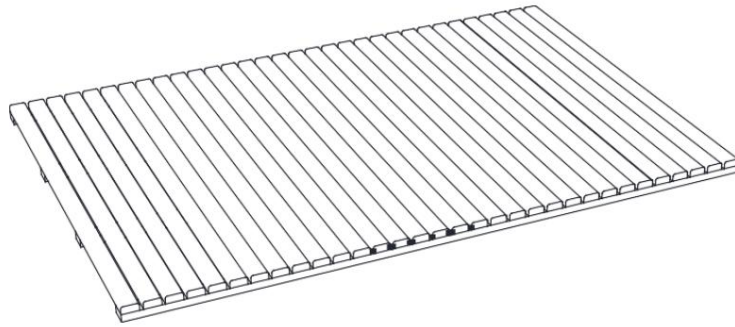

Estrarre la piastra di base e posizionarla su una superficie piana per l'installazione




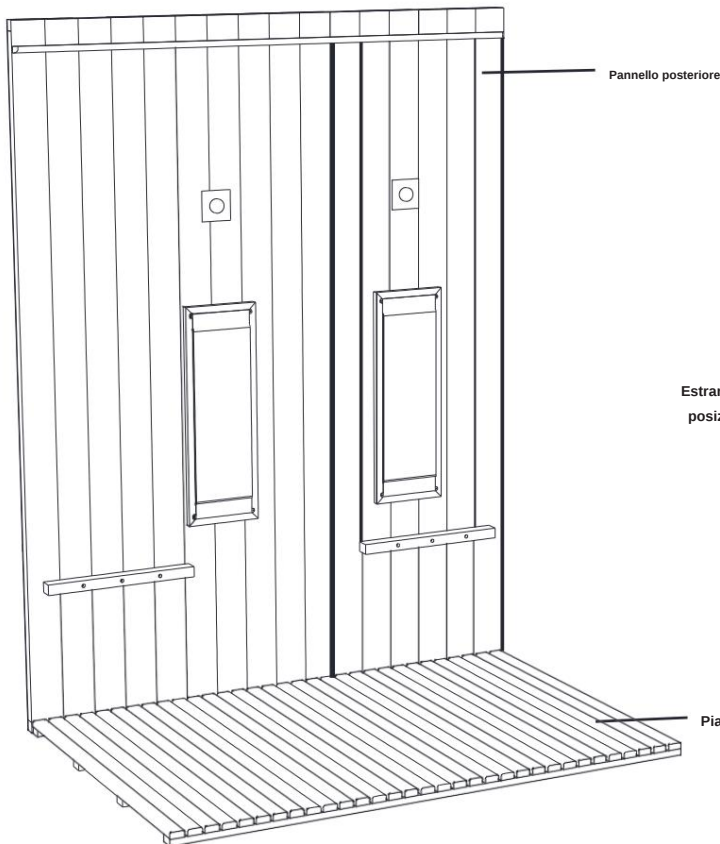


Estrarre il pannello posteriore e posizionarlo nella posizione corrispondente posizione dietro la piastra di base

Istruzioni di montaggio




Installare i pannelli laterali sinistro e destro: i pannelli laterali sinistro e destro sono fissati al pannello posteriore tramite un collegamento a fibbia.

Metodo di installazione della fibbia esterna

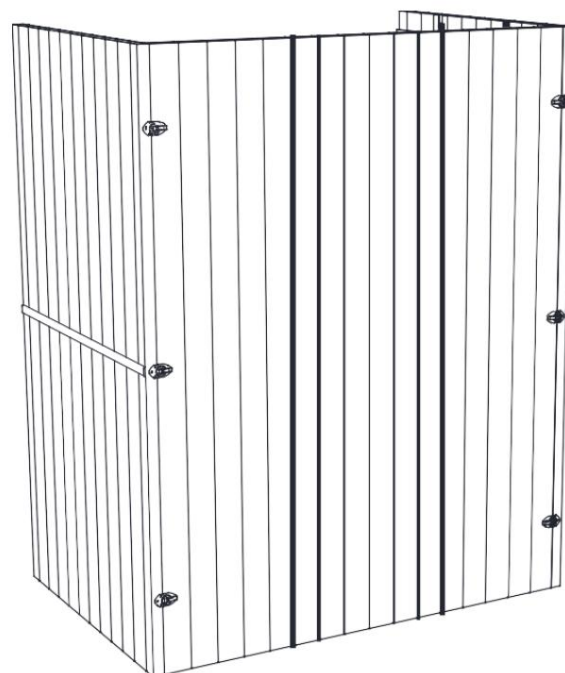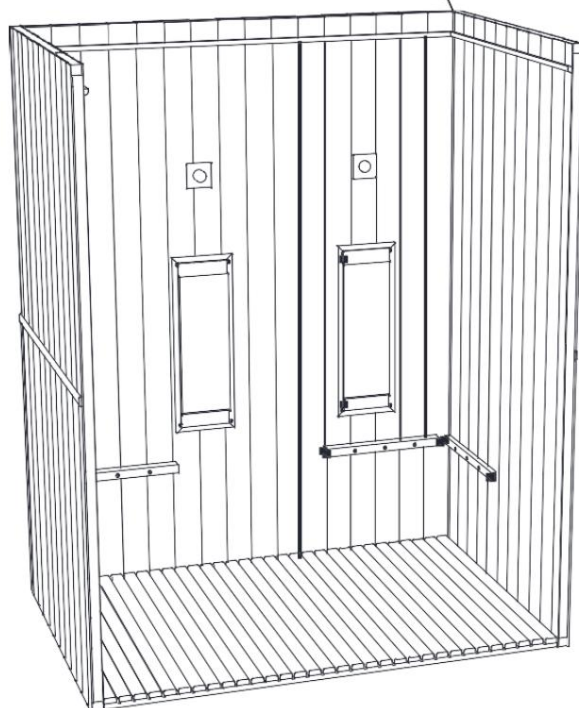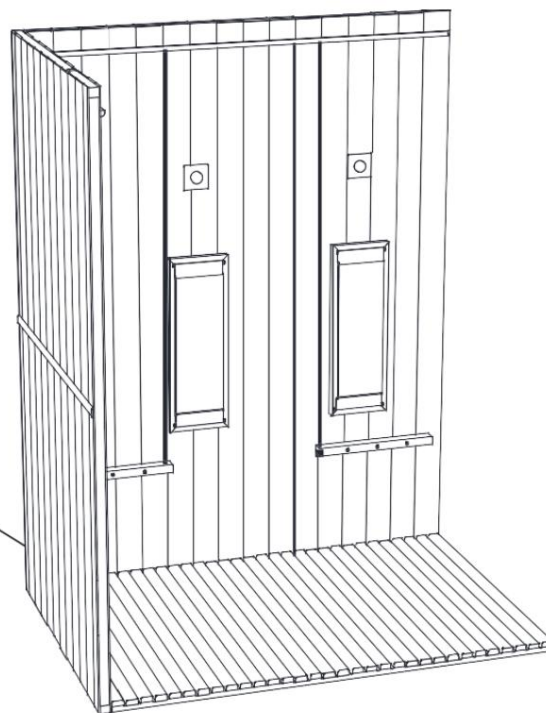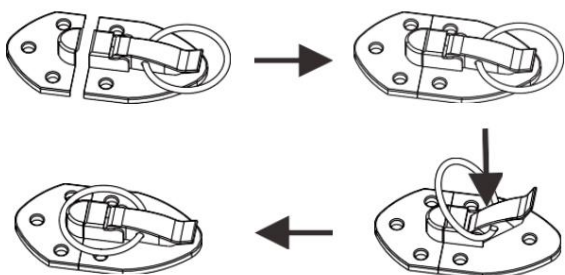


Istruzioni di montaggio

Installare il pannello frontale: il pannello frontale è collegato ai pannelli laterali sinistro e destro tramite fibbie nascoste

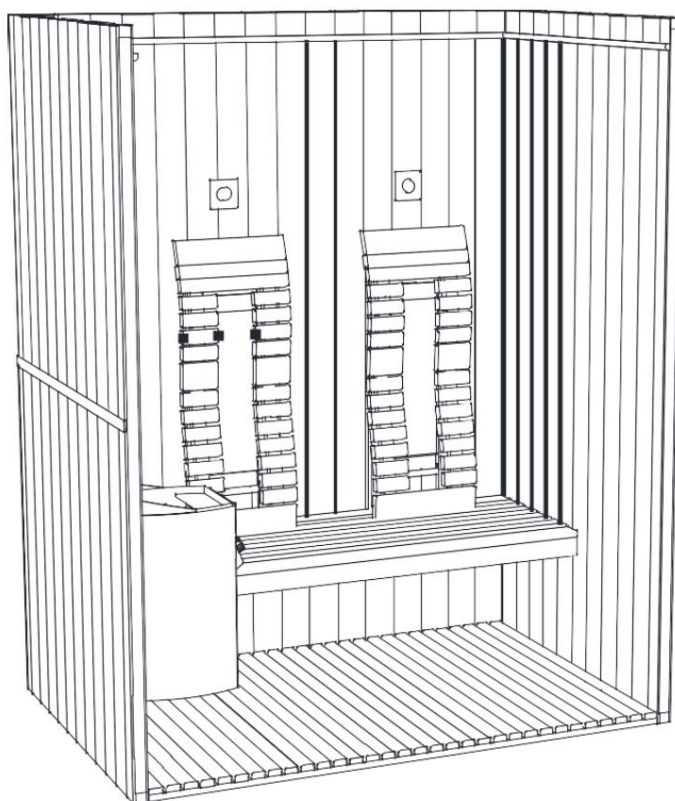
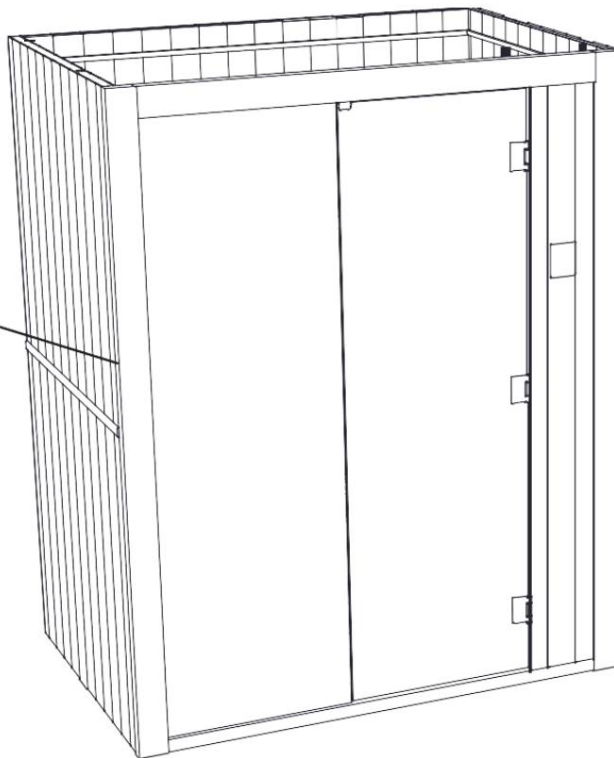
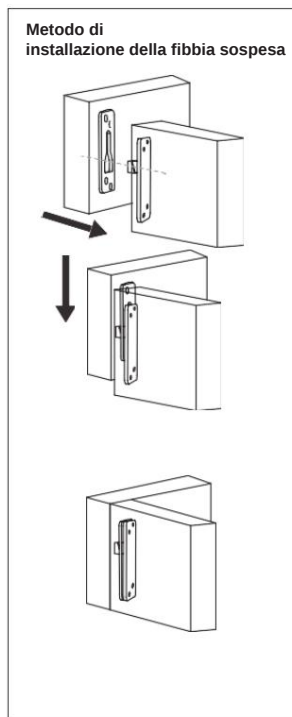



Installare sedili interni, schienale a forma di spina di drago e stufa per sauna

Istruzioni di montaggio

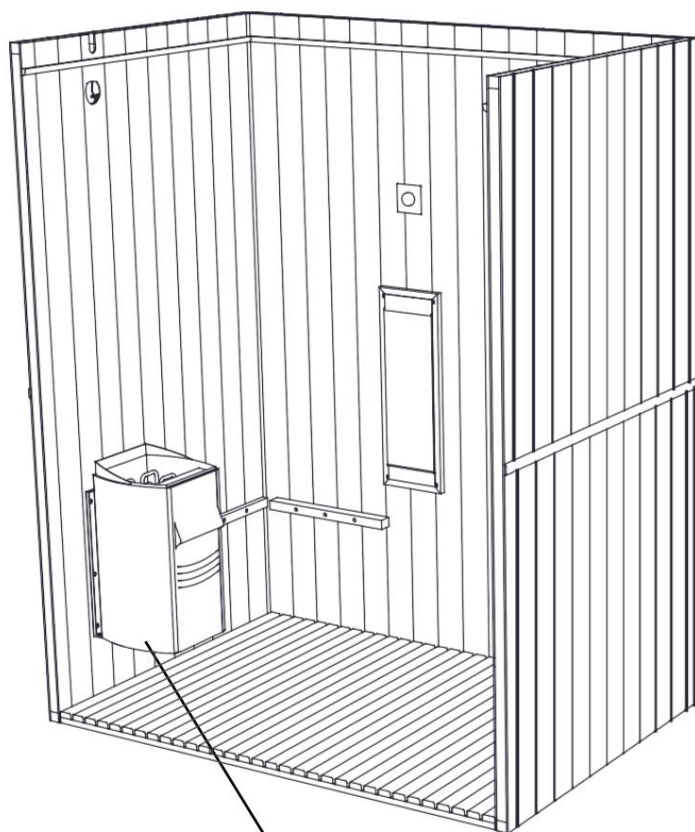


Schema di installazione della stufa per sauna

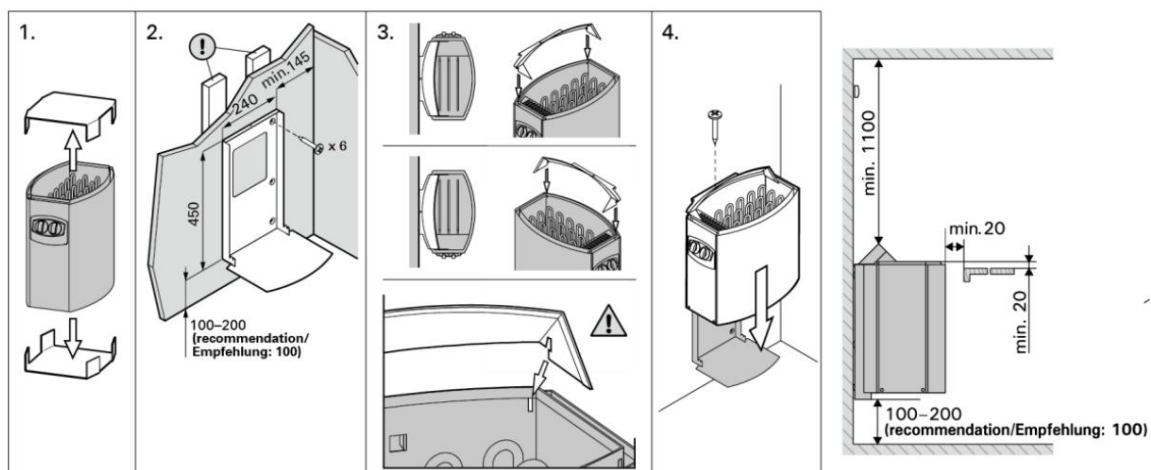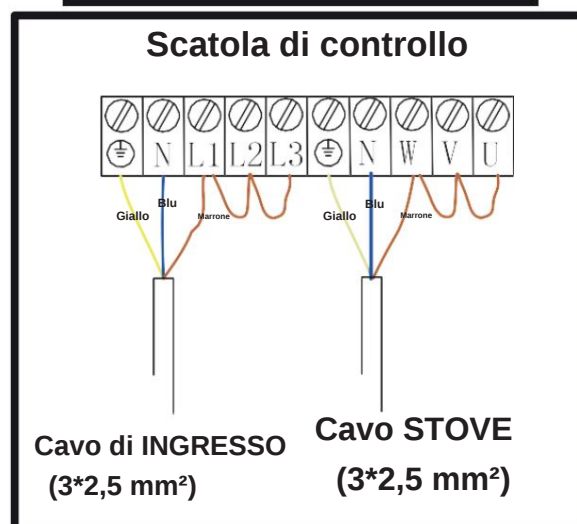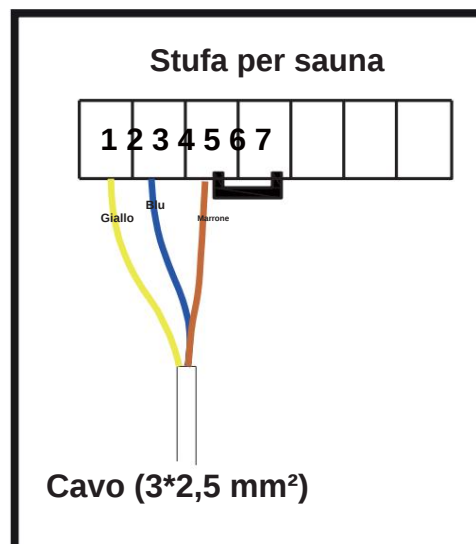

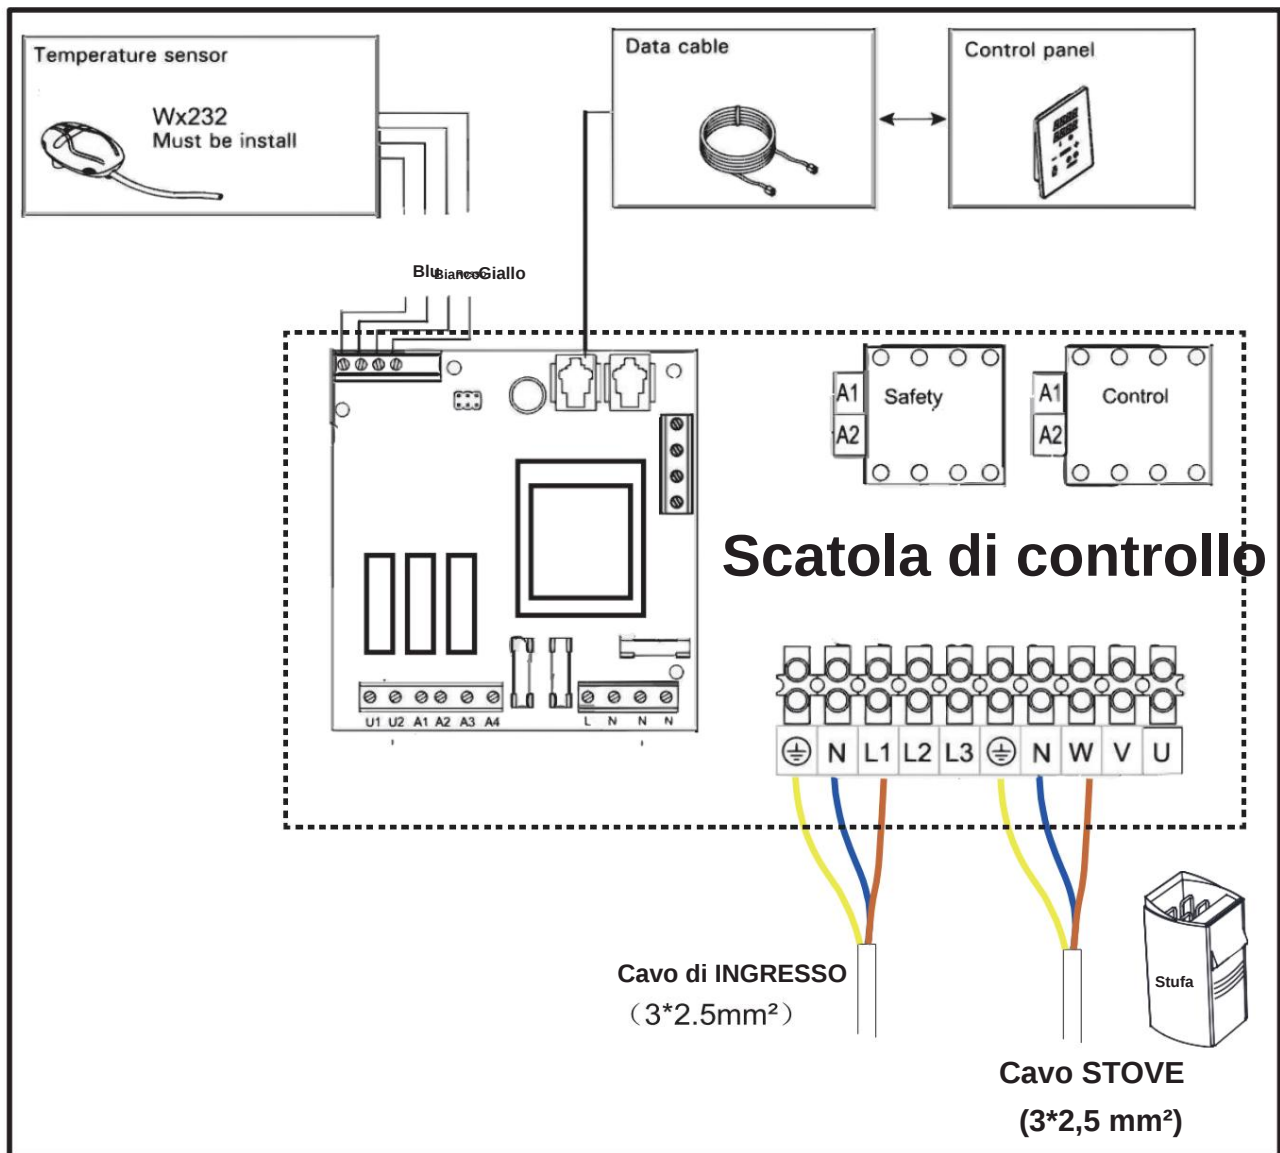


Componenti del sistema

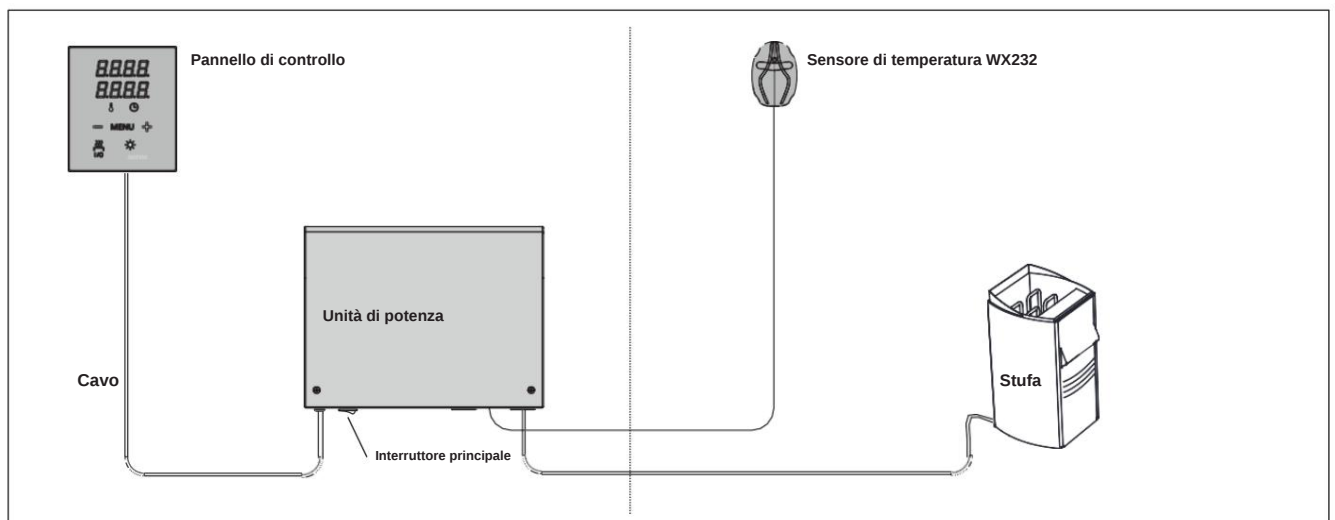

Per informazioni più dettagliate sull'uso specifico e sulle precauzioni della stufa per sauna, leggere il manuale fornito con la stufa.


Istruzioni di montaggio

Installare la piastra superiore

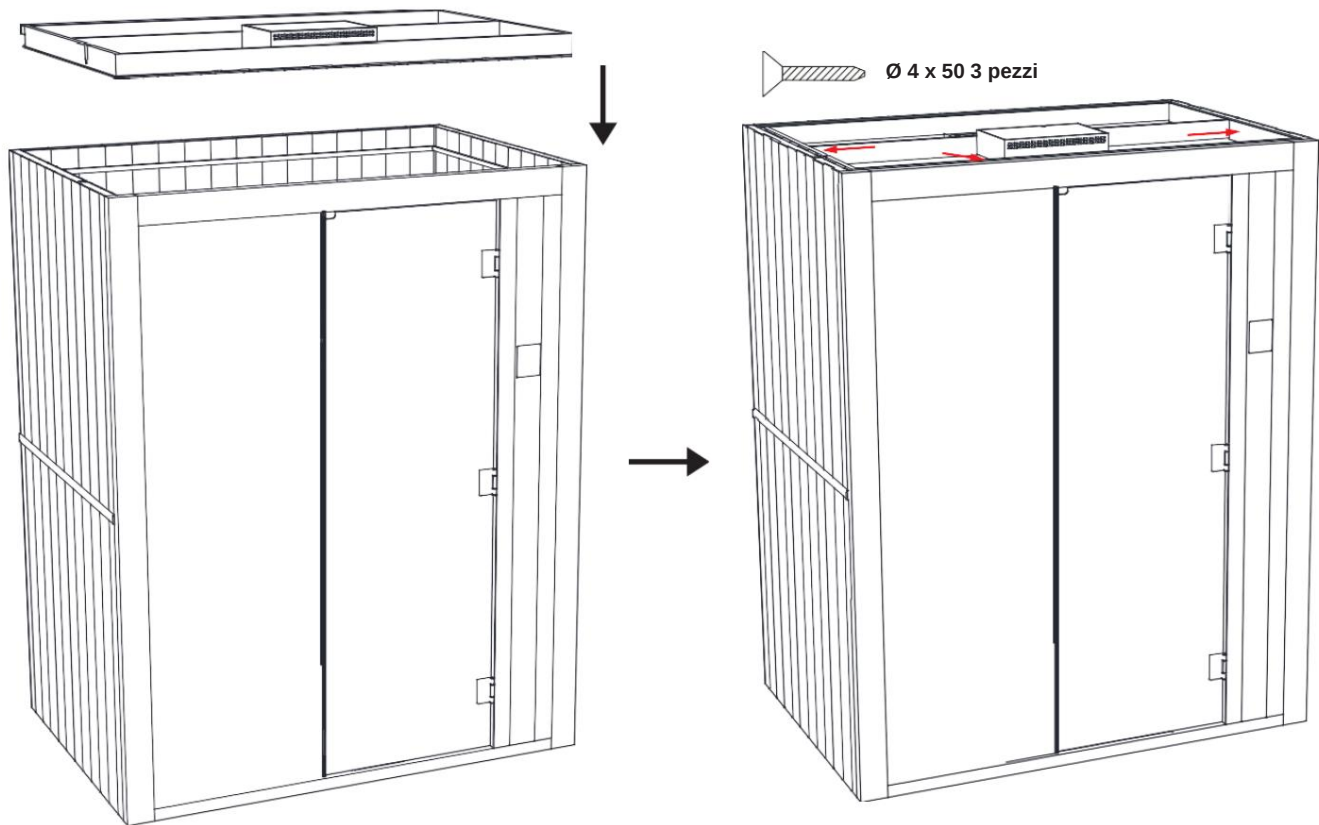


Schema elettrico per la scatola di alimentazione superiore e la stufa della sauna:


Il cavo della stufa della sauna passa attraverso il pannello laterale ed è collegato alla scatola di controllo

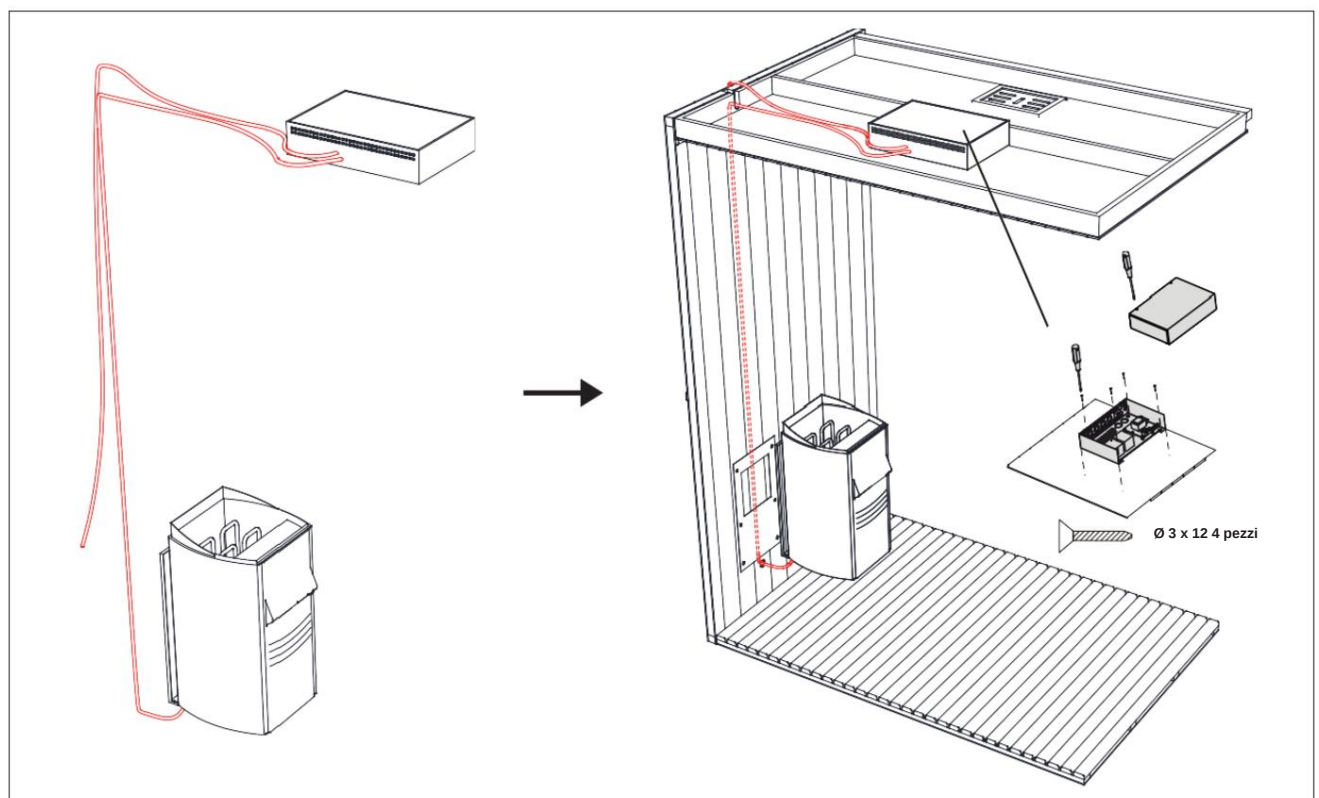


Istruzioni di montaggio

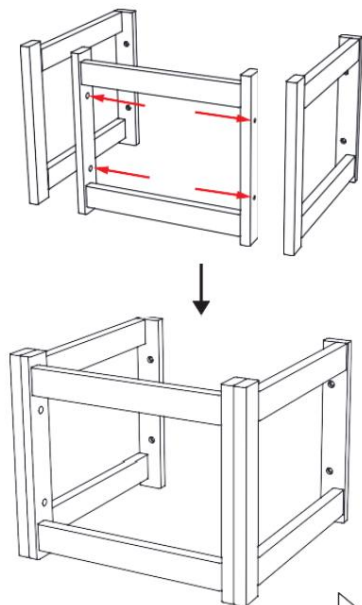

Ø 4 x 30 8 pezzi

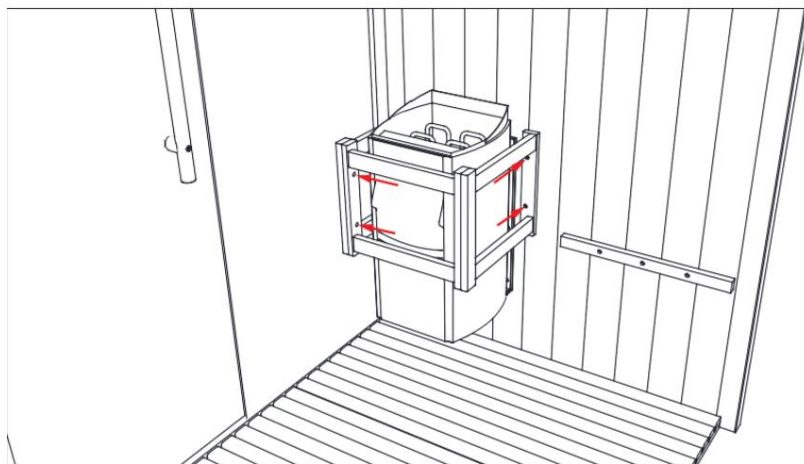


Installare il telaio di protezione della stufa della sauna

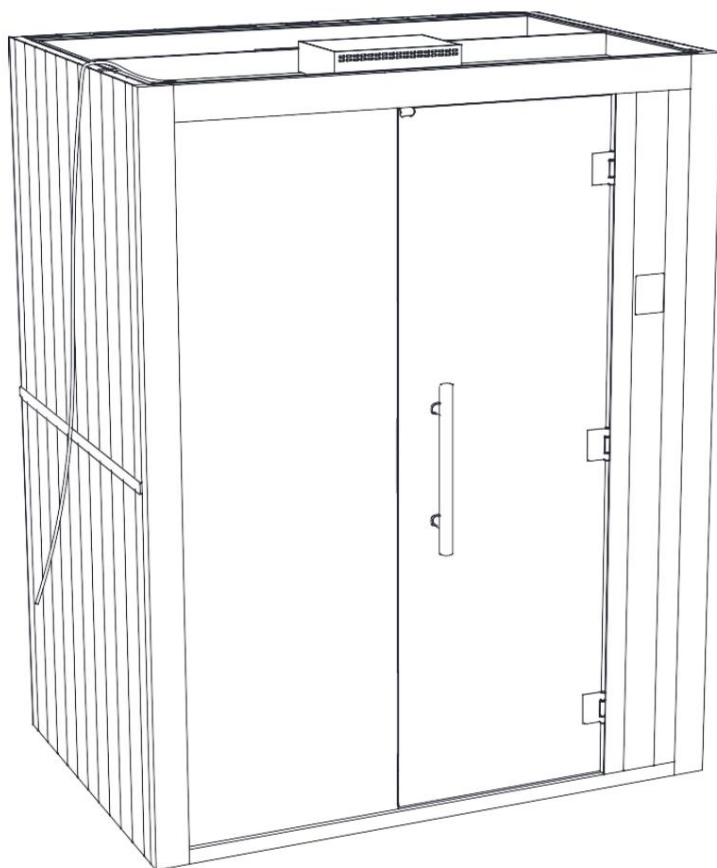

Infine, installare la maniglia per completare l'installazione dell'intera macchina.

Funzionamento del pannello di controllo

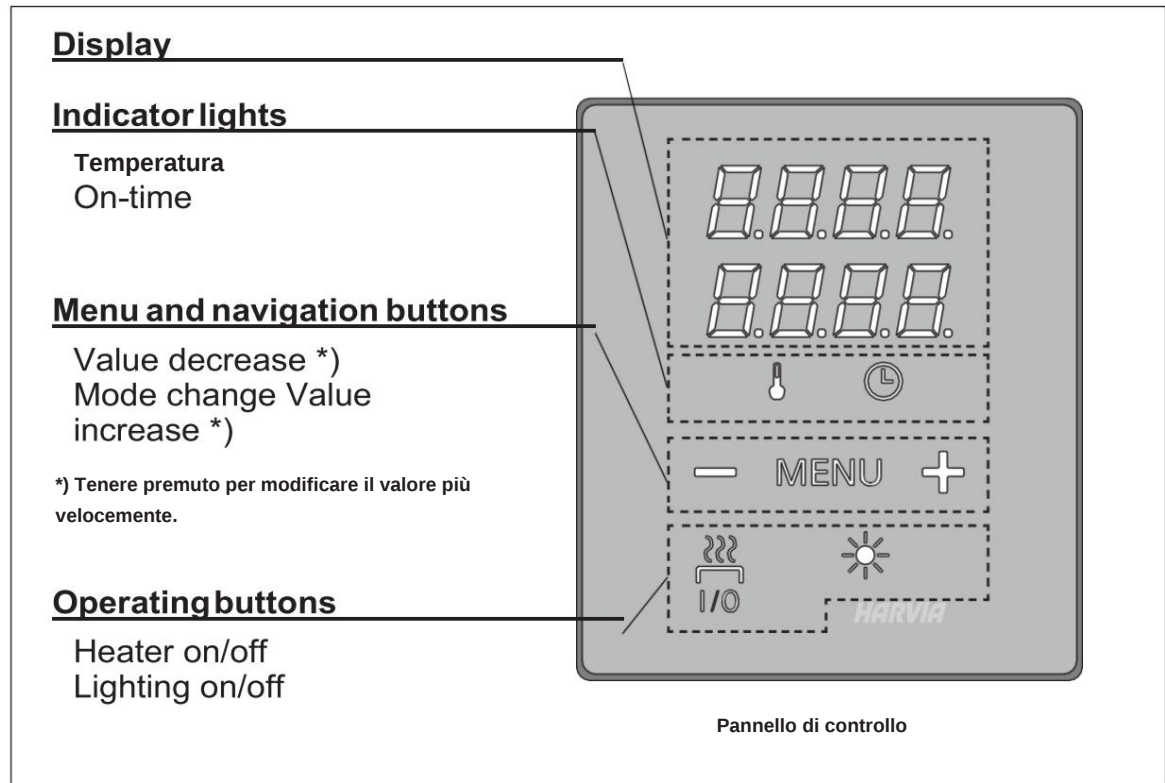

2. ISTRUZIONI PER L'USO

2.1. Utilizzo del riscaldatore

Quando l'unità di controllo è collegata all'alimentazione e l'interruttore principale è acceso, l'unità di controllo è in modalità standby ed è pronta per l'uso. La spia di sfondo del pulsante I/O si accende sul pannello di controllo.

ATTENZIONE! Prima di accendere la stufa, verificare sempre che non ci sia nulla sopra la stufa o entro la distanza di sicurezza indicata.

2.1.1. Riscaldatore acceso

Avviare il riscaldatore premendo il pulsante I/O del riscaldatore sul pannello di controllo.

Quando il riscaldatore si avvia, la riga superiore del display mostrerà la temperatura impostata e la riga inferiore mostrerà il tempo di accensione impostato per cinque secondi.

Una volta raggiunta la temperatura desiderata nella sauna, gli elementi riscaldanti si spengono automaticamente. Per mantenere la temperatura desiderata, l'unità di controllo accende e spegne automaticamente gli elementi riscaldanti a intervalli.

Se l'efficienza del riscaldatore è adeguata e la sauna è stata costruita correttamente, il riscaldamento della sauna non richiede più di un'ora.

2.1.2. Riscaldatore spento

Il riscaldatore si spegne e l'unità di controllo passa alla modalità standby quando si preme il

- pulsante I/O, il tempo di
- accensione scade o
- si verifica un errore.

NOTA! È essenziale verificare che la centralina abbia interrotto l'alimentazione del riscaldatore una volta trascorso il tempo di accensione, terminata la deumidificazione o spento manualmente il riscaldatore.

2.2. Modifica delle impostazioni

Il valore della temperatura programmato e tutti i valori delle impostazioni aggiuntive vengono salvati nella memoria e saranno validi anche alla successiva accensione del dispositivo.

2.3. Utilizzo degli accessori

L'illuminazione può essere avviata e spenta separatamente dalle altre funzioni.

2.3.1. Illuminazione

L'illuminazione della sauna può essere regolata in modo da poter essere controllata dal pannello di controllo. (Max 100 W.)

Accendere/spegnere le luci premendo il pulsante sul pannello di controllo.


2.4. Ripristino del dispositivo di protezione dal surriscaldamento

La scatola del sensore (WX232) contiene un sensore di temperatura e un dispositivo di protezione dal surriscaldamento.

Se la temperatura nell'ambiente in cui si trova il sensore aumenta troppo, il dispositivo di protezione dal

surriscaldamento interrompe l'alimentazione del riscaldatore. Il ripristino del dispositivo di protezione dal surriscaldamento è illustrato in figura.



Nota! Il motivo dello spegnimento deve essere determinato prima di premere il pulsante.

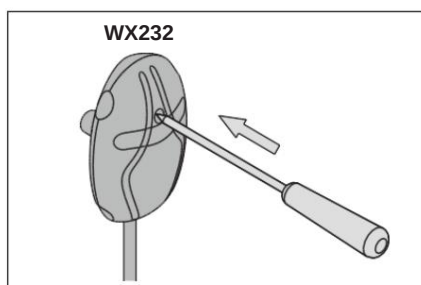

Pulsante di reset del dispositivo di protezione dal surriscaldamento

Per informazioni più dettagliate sull'uso specifico e sulle precauzioni della stufa per sauna, leggere il manuale fornito con la stufa.

IMPOSTAZIONI DI BASE

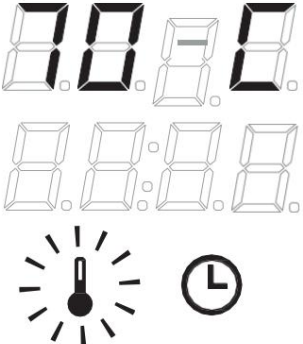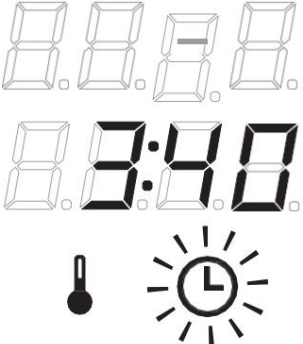	Modalità base (riscaldamento acceso) La riga superiore mostra la temperatura della sauna. La riga inferiore mostra il tempo di accensione rimanente. Entrambe le spie luminose sono accese.
	Premere il pulsante MENU per aprire il menu delle impostazioni.
	Temperatura della sauna Il display mostra l'impostazione della temperatura della sauna. La spia della temperatura lampeggia. • Modificare l'impostazione sulla temperatura desiderata con i pulsanti – e +. L'intervallo è 40–110 °C.
	Premere il pulsante MENU per accedere all'impostazione successiva.
	Tempo di accensione rimanente Premere i pulsanti + e – per regolare il tempo di accensione rimanente.
	Esempio: il riscaldamento rimarrà acceso per 3 ore e 40 minuti.
	Premere il pulsante MENU per uscire.

Per informazioni più dettagliate sull'uso specifico e sulle precauzioni della stufa per sauna, leggere il manuale fornito con la stufa.

Telecomando per luci colorate



ACCESO/SPENTO

Accendere/Spegnere la luce e il controller

Ruota dei colori

Seleziona il colore della luce LED

Spia luminosa del segnale

La luce ROSSA indica il segnale di invio remoto

Pulsante di regolazione della luminosità

Cambia la luminosità della luce LED cliccando sui pulsanti

Pulsante di regolazione della velocità

In modalità dinamica, aumenta/diminuisci la velocità di variazione

Pulsante di selezione delle modalità

Selezionare le modalità cliccando sul pulsante

Manutenzione

Protezione del legno

Spazzolare ogni listello esterno della botte e applicare una tinta per legno una volta completato il montaggio per proteggere il legno.
Questa tinta per legno doveva essere rinnovata secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato

Manutenzione

IMPORTANTE:

scollegare il cavo di alimentazione della cabina prima di effettuare qualsiasi intervento.

Problemi identificati	Possibili ragioni	Soluzioni
La stufa elettrica non si riscalda.	Cavo di alimentazione scollegato.	Controllare il collegamento del cavo di alimentazione.
	L'alimentazione elettrica generale è interrotta.	Controllare che il quadro elettrico e la presa a muro funzionino.
	La stufa è protetta contro il surriscaldamento.	Fare riferimento al manuale della stufa elettrica.
La lampada della sauna non funziona più.	Cavo della luce non completamente inserito.	Collegare il cavo.
	La luce è difettosa.	Contatta il tuo rivenditore.

Messaggi di errore del pannello di controllo.

	Descrizione E1	Rimedio
	Ciruito di misurazione del sensore di temperatura interrotto.	Controllare i cavi rosso e giallo del sensore di temperatura e i relativi collegamenti per verificare che non siano difettosi.
E2	Misurazione del sensore di temperatura circuito in cortocircuito.	Controllare i cavi rosso e giallo del sensore di temperatura e i relativi collegamenti per verificare che non siano difettosi.
E3	Ciruito di misurazione del dispositivo di protezione dal surriscaldamento interrotto.	Premere il pulsante di ripristino del dispositivo di protezione dal surriscaldamento. Controllare i cavi blu e bianco del sensore di temperatura e i relativi collegamenti per verificare che non siano difettosi.
E9	Errore di connessione nel sistema.	Spegnere l'alimentazione tramite l'interruttore principale. Controllare il cavo dati, il/i cavo/i dei sensori e i relativi collegamenti. Accendere l'alimentazione.

Nota! Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale addetto alla manutenzione professionale.

Manutenzione

1. Scollegare la sauna.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure del legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. Ogni 2 anni, effettuare la manutenzione dell'esterno della sauna con un prodotto idoneo.

IMPORTANTE:

Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo sulla parte esterna della sauna.

Non effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti aggressivi sulla sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.

Per l'installazione e l'uso della stufa per sauna, leggere attentamente le istruzioni fornite con la stufa.

Il collegamento del riscaldatore alla rete elettrica deve essere effettuato esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti.