


NUOVO PC FULL TOUCH DIGITAL TERMICO – SISTEMA AVANZATO DIGITALE-TOUCH- LED

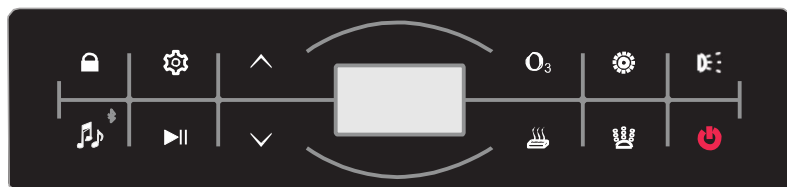

MODELLO: GED-740H(BT)

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso

1. Funzione Radio / Pc / Bluetooth:

Avviare il Pc Tocuh, selezionare pulsante Musica, la Spa riprodurrà automaticamente, quindi premere il pulsante volume per selezionare il volume appropriato

Riproduzione, pausa: premere (▶||) per riprodurre o mettere in pausa. Selezionare una canzone: premere il pulsante (⬆) o (⬇) per riprodurre la canzone selezionata in avanti o indietro.

MP3 stato USB, riprodurre Mp3

2 Funzione Bluetooth (BT):

Premere il pulsante (🎵) per passare la funzione alla posizione Bluetooth e visualizzare bt. Il sistema cercherà il dispositivo Bluetooth. Per riprodurre la musica del telefono, è necessario collegare il telefono alla connessione Bluetooth. Quando l'accoppiamento è successo, il prompt vocale sarà collegato con successo completamente.

Funzione Bluetooth

(3) Connessione Bluetooth del telefono cellulare:

Cerca dispositivi Bluetooth del telefono cellulare, l'accoppiamento Bluetooth deve essere fatto per la prima volta. Le operazioni specifiche sono le seguenti: Aprire il telefono, aprire le Impostazioni Bluetooth, avviare Bluetooth, avviare la ricerca dei dispositivi per accoppiare, trovarlo e procedere al «pairing», attendere conferma.

(4) Riproduci musica nel tuo telefono:

Aprire il lettore musicale del telefono o app (esempio youtube), per riprodurre la musica

Riproduzione/pausa: premere (▶||) per riprodurre o mettere in pausa.

Selezione: premere il pulsante (⬆) per tornare indietro una canzone, premere il pulsante (⬇) per avanzare una canzone.

(5) Funzione del bagno Idro a bolla (Pompa Aria):

Premere la funzione pulsante (👑) per accendere o spegnere l'aria, come mostrato nella figura a destra

Per attivare pompa ad acqua assicurarsi prima che il livello dell'acqua sia almeno 8cm al di sopra del getto più alto, premere una volta (🔌) per attivare idro, agire su manopola su bordo vasca (👉) per aprire o chiudere le cascate (nei modelli ove presente).

(6) Funzione di luce subacquea:

Premere il pulsante (⚙️) per attivare o disattivare la funzione luce subacquea, come mostrato nella figura a destra

(7) funzione di disinfezione Ozone:

Premere il pulsante (O₃) per attivare o disattivare la funzione ozono, come mostrato nella figura a destra;

Nota: Il tempo di lavoro della funzione di disinfezione dell'ozono è di 15 minuti.

(8) Funzione radio:

Premere il pulsante (🎵) per passare alla modalità radio FM, come mostrato nella figura a destra.

13. Regolazione del volume:

Premere e tenere premuto direttamente il pulsante (⏮️) oppure (⏭️) per settare il volume o per regolare il volume stesso; sullo schermo di visualizzazione verrà mostrato il livello del volume in dB

COME MOSTRATO NELLA FIGURA A DESTRA

(14) – (1) Tira l'antenna radio aperta e posizionala a forma di "Y", e dopo aver acceso la funzione radio, lo schermo di visualizzazione mostrerà immediatamente la frequenza audio ricevente, il volume aumenterà e l'altoparlante avrà un leggero suono



Funzionamento
Radio:



Legenda per uso
pulsanti Pc Full
Touch

Funzione del prodotto:


Utilizza uno schermo LCD mini dinamico con sfondo blu di lusso, dove ogni funzione è accompagnata dall'annotazione corrispondente, consentendo all'utente di visualizzare a colpo d'occhio. L'operazione è semplice, conveniente e pratica.

- 1, il microcomputer rileva automaticamente il livello dell'acqua
- 2, funzione di surf
- 3, funzione bagno a bolla
- 4, funzione radio FM ad alta sensibilità
- 5, funzione di riproduzione musicale Bluetooth
- 6, funzione di sterilizzazione e disinfezione dell'ozono 7, funzione della lampada subacquea
- 8, funzione del termostato riscaldatore


2) Parametri tecnici:

- 1, Alimentazione: AC220V $\pm$ 10% 50/60Hz
- 2, potenza della pompa d'acqua: AC220V $\leq$ 1500W
- 3, potenza della pompa d'aria: AC220V $\leq$ 750W
- 4, resistenza elettrica: 1500V per 1 minuto 5 (vedi schema in base al modello e alle pompe montate), corrente di perdita: <0.25mA
- 5, Potenza Altoparlante 15w
- 6, grado impermeabile: IPX5 7, Ozono: DC12V $\leq$ 8W
- 8, carico della lampada subacquea: DC12V 10W 9, potenza musicale: $\leq$ 10/80 W
- 10, gamma di frequenza: FM 88-108MHz 11, rapporto segnale-rumore: > 45dB
- 12, potenza del termostato: AC220V $\leq$ 1500W


3.) Diagramma di installazione:

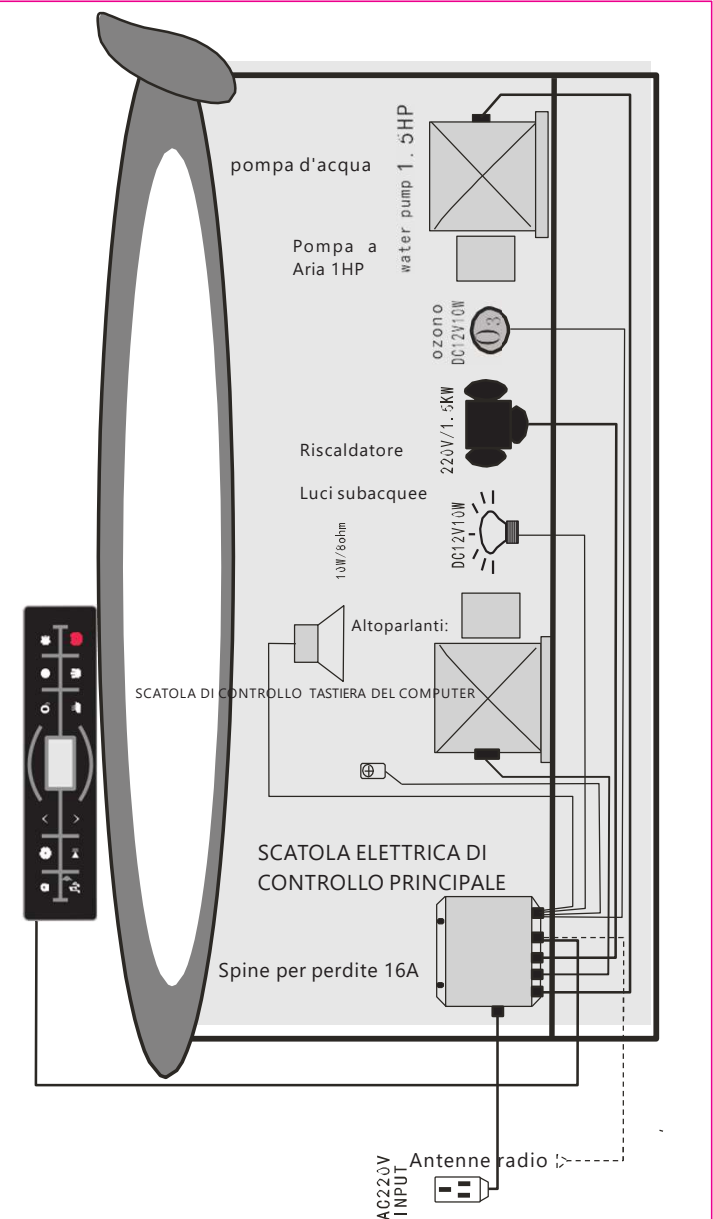

4)il diagramma di cablaggio del sistema:

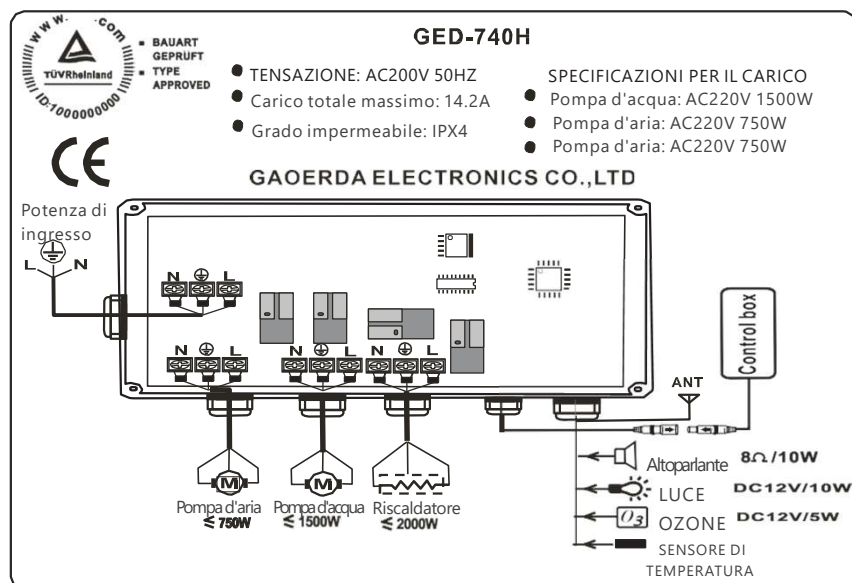

5.) DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DEL PANNELLO;

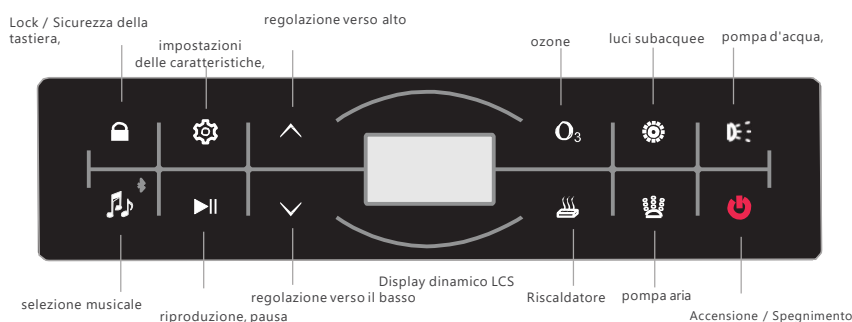

Istruzioni:

1, sezione di surf (POMPA IDRO AD ACQUA LATERALE):

- (1) Funzionamento di accensione / spegnimento del sistema: collegare l'interruttore di perdita, premere l'interruttore di alimentazione principale (🔌) e il sistema è collegato all'alimentatore. Inoltre, lo schermo di visualizzazione mostra la temperatura misurata ogni funzione può essere impostata in base alle esigenze dell'utente. Quando l'alimentazione è spenta, premere il tasto di accensione/ spegnimento (🔌) per spegnere direttamente il sistema!

Il display "lungo" (mostrato) è la temperatura misurata e il display "intervallo" verrà mostrata la temperatura impostata.

- (2) Funzione di navigazione: Premere il pulsante pompa d'acqua (💧) per accendere o disattivare la funzione della pompa d'acqua, com- e mostrato nella figura a destra: Nota: La pompa d'acqua è limitata dal livello dell'acqua e il sistema può avviarsi solo quando rileva la presenza di acqua. Si bloccherà, ed il funzionamento della pompa è inefficace!

- (3) funzione del riscaldatore: premere il calore (🔥) pulsante per accendere o disattivare la funzione di riscaldamento termostatico, come mostrato nella figura: Nota: La funzione di riscaldamento verrà attivata solo quando la funzione della pompa di surf è attivata ed è controllata dalla temperatura impostata. Impostazione della temperatura: premere (⚙️) per visualizzare "TEMP", quindi premere (✓) o (⬆️) per cambiare la temperatura predefinita. Il valore di impostazione è da 20° C a 45° C, e il sistema ha un 38° C integrato. Quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura impostata, entrerà nello stato di temperatura costante. Correzione della temperatura: Quando è necessario modificare l'errore della temperatura effettiva del display, premere (⚙️) per visualizzare "ADJ", e premere (✓) o (⬆️) +3,0 o -3,0 per modificare la temperatura effettiva del display.

(2) Selezione della radio: premere il pulsante (⚙️) per visualizzare i simboli "TUN" e "", che significa entrare nello stato di sintonia. Premere il tasto "⬆️" per passare in alto o in basso (cioè per la regolazione manuale) per selezionare la stazione; premere (cioè premere per più di 2 secondi) la stazione della tabella di frequenza viene spostata automaticamente in alto o in basso fino a quando la stazione non viene ricevuta.

(3) Stazione di archiviazione: Dopo aver selezionato la stazione, premere il pulsante (▶️) per visualizzare "M--01" per mettere appena ora la stazione radio selezionata è memorizzata in posizione 1, e poi viene memorizzata nella posizione di archiviazione quando la stazione è salvata il numero impostato viene incrementato automaticamente e l'intervallo di archiviazione è (M--01 a M--20).

(4) Selezione automatica: premere il pulsante (⚙️), quando vengono visualizzati i simboli "AUTO" e "TUN", quindi premere il tasto (▶️), la frequenza del ricevitore selezionerà automaticamente la stazione dal basso in su, la stazione valida verrà registrata. Il display mostrerà il simbolo "MEM" durante il salvataggio fino al completamento della ricerca o alla memoria piena.

(5) Prendere la stazione per ascoltare: premere il pulsante (⬆️) o (⬇️) per estrarre/memorizzare la stazione radio memorizzata. E lo schermo mostra il numero della stazione "CH01-CH20" di conseguenza.

5. Lock / Sicurezza: entro uno/ due minuti, il sistema entrerà automaticamente nello stato

bloccato, viene visualizzato il "modello" e lo stato di blocco verrà sbloccato premendo (🔒) una volta. Se tocchi manualmente il pulsante (🔒) per 3 secondi, entrerà anche nello stato della tastiera bloccata.

MODELLO SPA TOUCH ECO-TECH

Manuale D'uso e Manutenzione Vasca Idromassaggio – Luxury Idro Spa

MANUALE UTENTE

(Sistema Pc con sensore di livello) –

(Verificare scheda e Pc in base al modello acquistato)



**Leggere Indicazione ed istruzioni
attentamente prima dell'uso**

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Risoluzione
Pompa idromassaggio non funzionante	L'alimentazione di corrente non è attiva e il salvavita accanto alla presa è spento	Premere l'interruttore del salvavita e accenderla vasca
	La sporcizia blocca il funzionamento della pompa	Rimuovere la sporcizia, chiedere indicazioni su pulizia vasca e pulizia del collettore
	L'interruttore della pompa non è acceso	Attivare l'interruttore idromassaggio
Pompa dell'aria non funzionante	La pompa dell'aria è danneggiata	Riparare o sostituire la pompa. Contattare INVARE EMAIL
	I tubo della funzione idromassaggio ad aria è allentato/staccato	Controllare il tubo e reinserirlo saldamente
L'intensità del massaggio non si regola	La tensione non è idonea	Controllare la tensione
	Il pannello di controllo è spento o danneggiato	Controllare il pannello di controllo e se necessario sostituirlo
	La griglia di aspirazione è ostruita	Pulire la griglia
La vasca non è in piano	I piedini di supporto non sono regolati bene	Regolare i piedini di supporto
Perdite di acqua dalle tubazioni	Le fascette si sono danneggiate	Controllare e sostituire le fascette
	I dadi dei tubi non sono avvitati bene	Controllare i dadi e se necessario avvitarli
	Perdita dalle connessioni dei tubi	Aggiungere loctite sigillante dove si rileva la perdita, o usare mastice polimerico

- Per un buon funzionamento del prodotto non premere ripetutamente lo stesso pulsante più volte.
- Non staccare la presa elettrica durante il funzionamento della vasca. Se si presentano malfunzionamenti premere il pulsante di spegnimento sul pannello di controllo, attendere qualche secondo e riattivare. Dopo procedere alla nuova accensione dal pannello di controllo. Nel caso in cui l'unità va in protezione, premere pulsante rosso "Reset" accanto al Pcrd, prima della presa Shuko.

· Questa guida fornisce informazioni per l'uso della vasca idromassaggio, parte delle informazioni può essere soggetta a modifica senza preavviso da parte dell'azienda produttrice. Per qualsiasi informazione o assistenza potete contattarci.

Pannello di controllo per i nuovi modelli touch:

- Si ricorda inoltre che la pompa ad acqua (quella dei getti laterali grandi), va attivata solo quando la vasca viene totalmente riempita superando di almeno 8 cm il livello del getto più alto.
- - Si ricorda che il riscaldatore funziona solo quando sarà attiva la pompa acqua, l'acqua immessa già miscelata deve essere almeno a 27 gradi, dopo si può attivare riscaldatore (esempio 34 gradi, il riscaldatore manterrà sempre la temperatura a regime (sino a quando sia la pompa sia il riscaldatore saranno attivi, inoltre la innalza di circa 1,5/2gradi per ora:



Parametri elettrici

Voltaggio (V)	Frequenza (HZ)	Potenza pompa idromassaggio (w)
220	50	750

Installazione adduzione acqua

1. ADDUZIONE DELL'ACQUA

A. ADDUZIONE ACQUA

La vasca viene fornita con i tubi già connessi. L'utente deve solamente connettere i tubi esterni della mandate di acqua calda e fredda alle tubature corrispondenti a muro. Le tubature devono essere realizzate in posizione nascosta nel retro della vasca

B. SCARICO DELL'ACQUA

Connettere il corrugato di scarico d 40mm come mostrato in figura sottostante



MODELLO SPA TOUCH ECO-TECH

Manuale D'uso e Manutenzione Vasca Idromassaggio – Luxury Idro Spa

MANUALE UTENTE

(Sistema Pc con sensore di livello) –

(Verificare scheda e Pc in base al modello acquistato)



**Leggere Indicazione ed istruzioni
attentamente prima dell'uso**

