

6. Funzione Radio / Pc / Bluetooth:

Avviare il Pc Tocuh, selezionare pulsante Musica, la Spa riprodurrà automaticamente, quindi premere il pulsante volume per selezionare il volume appropriato

Riproduzione, pausa: premere (▶||) per riprodurre o mettere in pausa. Selezionare una canzone: premere il pulsante (⬆) o (⬇) per riprodurre la canzone selezionata in avanti o indietro.

MP3 stato USB, riprodurre Mp3

7 Funzione Bluetooth (BT):

Premere il pulsante (🎵) per passare la funzione alla posizione Bluetooth e visualizzare bt. Il sistema cercherà il dispositivo Bluetooth. Per riprodurre la musica del telefono, è necessario collegare il telefono alla connessione Bluetooth. Quando l'accoppiamento è successo, il prompt vocale sarà collegato con successo completamente.

Funzione Bluetooth

(1) Connessione Bluetooth del telefono cellulare:

Cerca dispositivi Bluetooth del telefono cellulare, l'accoppiamento Bluetooth deve essere fatto per la prima volta. Le operazioni specifiche sono le seguenti: Aprire il telefono, aprire le Impostazioni Bluetooth, avviare Bluetooth, avviare la ricerca dei dispositivi per accoppiare, trovarlo e procedere al «pairing», attendere conferma.


(2) Riproduci musica nel tuo telefono:

Aprire il lettore musicale del telefono o app (esempio youtube), per riprodurre la musica

Riproduzione/pausa: premere (▶||) per riprodurre o mettere in pausa.

Selezione: premere il pulsante (⬆) per tornare indietro una canzone, premere il pulsante (⬇) per avanzare una canzone.

NUOVO PC FULL TOUCH DIGITAL TERMICO – SISTEMA AVANZATO DIGITALE-TOUCH- LED

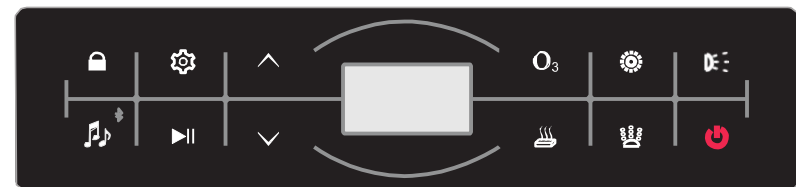

MODELLO: GED-740H(BT)

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso

(4) Funzione bagno a bolle:

Premere il pulsante () per accendere o spegnere la funzione della pompa dell'aria, come mostrato nella figura a destra. **(4Bis.)**: Per attivare pompa ad acqua assicurarsi prima che il livello dell'acqua sia almeno 8cm al di sopra del getto più alto, premere una volta () per attivare idro, agire su manopola su bordo vasca () per aprire o chiudere le cascate (nei modelli ove presente).



(5) Funzione luce subacquea:

Premere il pulsante () per accendere o spegnere la funzione della luce subacquea, come mostrato nella figura a destra.



(6) Funzione di disinfezione all'ozono:

Premere il pulsante () per attivare o disattivare la funzione di ozono, come mostrato nella figura a destra.

Nota: Il tempo di funzionamento temporizzato della funzione di disinfezione all'ozono è di 15 minuti.



2. Funzione radio:

Premere il pulsante () per passare alla modalità radio FM, come mostrato nella figura a destra.



3. Regolazione del volume:

Premere e tenere premuto direttamente il pulsante () oppure () per settare il volume o per regolare il volume stesso; sullo schermo di visualizzazione verrà mostrato il livello del volume in dB

4. Funzionamento della radio:(1) Estrarre l'antenna della radio e posizionarla a forma di "Y"; dopo aver attivato la funzione radio, lo schermo visualizzerà immediatamente la frequenza audio ricevuta, il volume aumenterà e l'altoparlante emetterà un leggero suono

Funzione del prodotto:


Utilizza uno schermo LCD mini dinamico con sfondo blu di lusso, dove ogni funzione è accompagnata dall'annotazione corrispondente, consentendo all'utente di visualizzare a colpo d'occhio. L'operazione è semplice, conveniente e pratica.

- 1, il microcomputer rileva automaticamente il livello dell'acqua
- 2, funzione di surf
- 3, funzione bagno a bolla
- 4, funzione radio FM ad alta sensibilità
- 5, funzione di riproduzione musicale Bluetooth
- 6, funzione di sterilizzazione e disinfezione dell'ozono 7, funzione della lampada subacquea
- 8, funzione del termostato riscaldatore


2) Parametri tecnici:

- 1, Alimentazione: AC220V $\pm$ 10% 50/60Hz
- 2, potenza della pompa d'acqua: AC220V $\leq$ 750W, potenza della pompa d'aria: AC220V $\leq$ 750W
- 4, resistenza elettrica: 1500V per 1 minuto 5 (vedi schema in base al modello e alle pompe montate), corrente di perdita: <0.25mA
- 6, grado impermeabile: IPX5 7, Ozono: DC12V $\leq$ 8W
- 8, carico della lampada subacquea: DC12V 10W 9, potenza musicale: $\leq$ 10/80 W
- 10, gamma di frequenza: FM 88-108MHz 11, rapporto segnale-rumore: > 45dB
- 12, potenza del termostato: AC220V $\leq$ 1500W


3.) Diagramma di installazione:

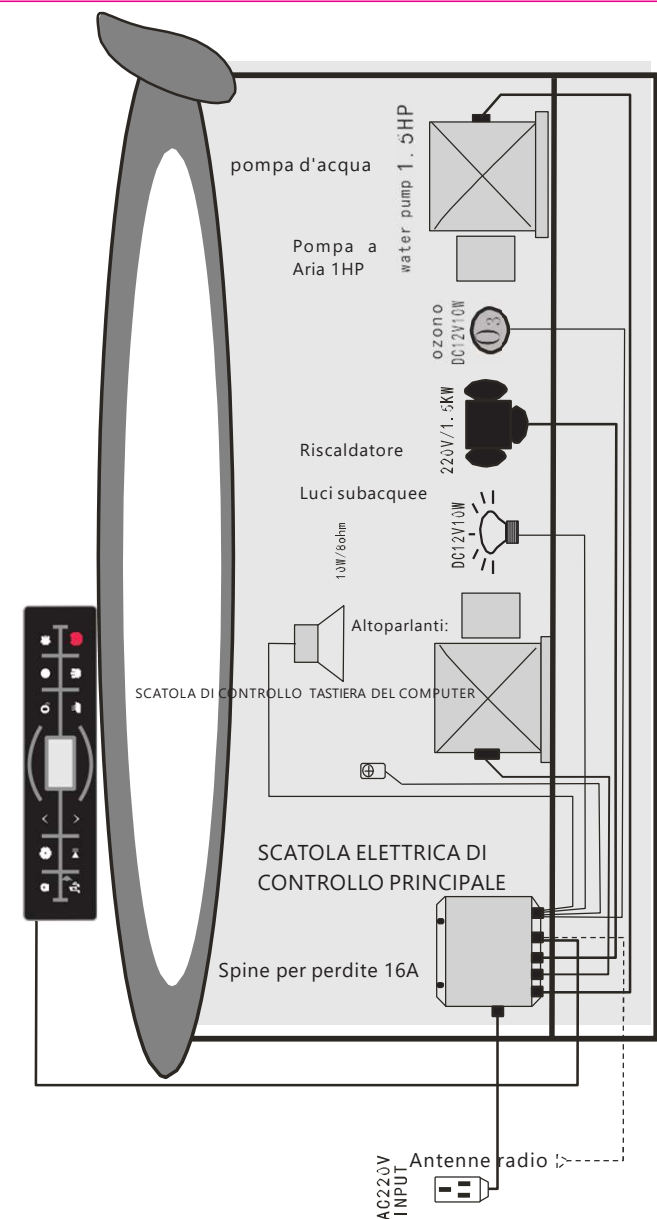

4)il diagramma di cablaggio del sistema:

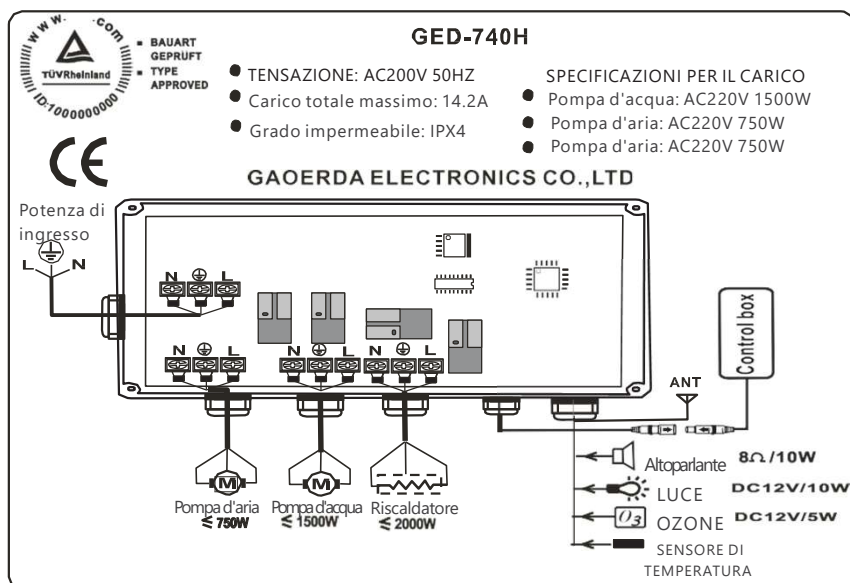

5.) DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DEL PANNELLO;

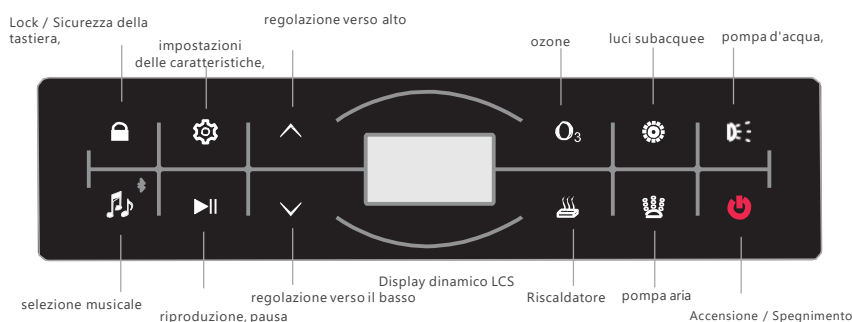

Istruzioni:

1, sezione di surf (POMPA IDRO AD ACQUA LATERALE):

- (1) Funzionamento di accensione / spegnimento del sistema: collegare l'interruttore di perdita, premere l'interruttore di alimentazione principale (🔌) e il sistema è collegato all'alimentatore. Inoltre, lo schermo di visualizzazione mostra la temperatura misurata ogni funzione può essere impostata in base alle esigenze dell'utente. Quando l'alimentazione è spenta, premere il tasto di accensione/ spegnimento (🔌) per spegnere direttamente il sistema!

Il display "lungo" (mostrato) è la temperatura misurata e il display "intervallo" verrà mostrata la temperatura impostata.

- (2) Funzione di navigazione: Premere il pulsante pompa d'acqua (💧) per accendere o disattivare la funzione della pompa d'acqua, com- e mostrato nella figura a destra: Nota: La pompa d'acqua è limitata dal livello dell'acqua e il sistema può avviarsi solo quando rileva la presenza di acqua. Si bloccherà, ed il funzionamento della pompa è inefficace!

- (3) funzione del riscaldatore: premere il calore (🔥) pulsante per accendere o disattivare la funzione di riscaldamento termostatico, come mostrato nella figura: Nota: La funzione di riscaldamento verrà attivata solo quando la funzione della pompa di surf è attivata ed è controllata dalla temperatura impostata. Impostazione della temperatura: premere (⚙️) per visualizzare "TEMP", quindi premere (✓) o (⬆️) per cambiare la temperatura predefinita. Il valore di impostazione è da 20° C a 45° C, e il sistema ha un 38° C integrato. Quando la temperatura dell'acqua raggiunge la temperatura impostata, entrerà nello stato di temperatura costante. Correzione della temperatura: Quando è necessario modificare l'errore della temperatura effettiva del display, premere (⚙️) per visualizzare "ADJ", e premere (✓) o (⬆️) a +3,0 o -3,0 per modificare la temperatura effettiva del display.

- (2) Selezione della radio: premere il pulsante (⚙️) per visualizzare i simboli "TUN" e "", che significa entrare nello stato di sintonia. Premere il tasto "⬆️" per passare in alto o in basso (cioè per la regolazione manuale) per selezionare la stazione; premere (cioè premere per più di 2 secondi) la stazione della tabella di frequenza viene spostata automaticamente in alto o in basso fino a quando la stazione non viene ricevuta.
- (3) Stazione di archiviazione: Dopo aver selezionato la stazione, premere il pulsante (▶️) per visualizzare "M--01" per mettere appena ora la stazione radio selezionata è memorizzata in posizione 1, e poi viene memorizzata nella posizione di archiviazione quando la stazione è salvata il numero impostato viene incrementato automaticamente e l'intervallo di archiviazione è (M--01 a M--20).
- (4) Selezione automatica: premere il pulsante (⚙️), quando vengono visualizzati i simboli "AUTO" e "TUN", quindi premere il tasto (▶️), la frequenza del ricevitore selezionerà automaticamente la stazione dal basso in su, la stazione valida verrà registrata. Il display mostrerà il simbolo "MEM" durante il salvataggio fino al completamento della ricerca o alla memoria piena.
- (5) Prendere la stazione per ascoltare: premere il pulsante (⬆️) o (⬇️) per estrarre/memorizzare la stazione radio memorizzata. E lo schermo mostra il numero della stazione "CH01-CH20" di conseguenza.
5. Lock / Sicurezza: entro uno/ due minuti, il sistema entrerà automaticamente nello stato bloccato, viene visualizzato il "modello" e lo stato di blocco verrà sbloccato premendo (🔒) una volta. Se tocchi manualmente il pulsante (🔒) per 3 secondi, entrerà anche nello stato della tastiera bloccata.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Risoluzione
Pompa idromassaggio non funzionante	L'alimentazione di corrente non è attiva e il salvavita accanto alla presa è spento	Premere l'interruttore del salvavita e accenderla vasca
	La sporcizia blocca il funzionamento della pompa	Rimuovere la sporcizia, chiedere indicazioni su pulizia vasca e pulizia del collettore
	L'interruttore della pompa non è acceso	Attivare l'interruttore idromassaggio
Pompa dell'aria non funzionante	La pompa dell'aria è danneggiata	Riparare o sostituire la pompa. Contattare INVARE EMAIL
	I tubo della funzione idromassaggio ad aria è allentato/staccato	Controllare il tubo e reinserirlo saldamente
L'intensità del massaggio non si regola	La tensione non è idonea	Controllare la tensione
	Il pannello di controllo è spento o danneggiato	Controllare il pannello di controllo e se necessario sostituirlo
	La griglia di aspirazione è ostruita	Pulire la griglia
La vasca non è in piano	I piedini di supporto non sono regolati bene	Regolare i piedini di supporto
Perdite di acqua dalle tubazioni	Le fascette si sono danneggiate	Controllare e sostituire le fascette
	I dadi dei tubi non sono avvitati bene	Controllare i dadi e se necessario avvitarli
	Perdita dalle connessioni dei tubi	Aggiungere loctite sigillante dove si rileva la perdita, o usare mastice polimerico

- Per un buon funzionamento del prodotto non premere ripetutamente lo stesso pulsante più volte.
- Non staccare la presa elettrica durante il funzionamento della vasca. Se si presentano malfunzionamenti premere il pulsante di spegnimento sul pannello di controllo, attendere qualche secondo e riattivare. Dopo procedere alla nuova accensione dal pannello di controllo. Nel caso in cui l'unità va in protezione, premere pulsante rosso "Reset" accanto al Pcrd, prima della presa Shuko.

· Questa guida fornisce informazioni per l'uso della vasca idromassaggio, parte delle informazioni può essere soggetta a modifica senza preavviso da parte dell'azienda produttrice. Per qualsiasi informazione o assistenza potete contattarci.

Pannello di controllo per i nuovi modelli touch:

- Si ricorda inoltre che la pompa ad acqua (quella dei getti laterali grandi), va attivata solo quando la vasca viene totalmente riempita superando di almeno 8 cm il livello del getto più alto.
- - Si ricorda che il riscaldatore funziona solo quando sarà attiva la pompa acqua, l'acqua immessa già miscelata deve essere almeno a 27 gradi, dopo si può attivare riscaldatore (esempio 34 gradi, il riscaldatore manterrà sempre la temperatura a regime (sino a quando sia la pompa sia il riscaldatore saranno attivi, inoltre la innalza di circa 1,5/2gradi per ora:



Parametri elettrici

Voltaggio (V)	Frequenza (HZ)	Potenza pompa idromassaggio (w)
220	50	750

Installazione adduzione acqua

1. ADDUZIONE DELL'ACQUA

A. ADDUZIONE ACQUA

La vasca viene fornita con i tubi già connessi. L'utente deve solamente connettere i tubi esterni della mandate di acqua calda e fredda alle tubature corrispondenti a muro. Le tubature devono essere realizzate in posizione nascosta nel retro della vasca

B.SCARICO DEL'ACQUA

Connettere il corrugato di scarico d 40mm come mostrato in figura sottostante



MODELLO SPA TOUCH ECO-TECH

Manuale D'uso e Manutenzione Vasca Idromassaggio – Luxury Idro Spa

MANUALE UTENTE

(Sistema Pc con sensore di livello) –

(Verificare scheda e Pc in base al modello acquistato)



**Leggere Indicazione ed istruzioni
attentamente prima dell'uso**

