Installazione e funzionamento
Istruzioni



PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e conservarlo. Annotare il numero di serie della centralina della cabina, necessario in caso di riparazione o per ordinare pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare le specifiche dell'alimentazione e assicurarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare solo ricambi originali. Non collegare altri apparecchi alla stessa presa.

Quando non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Collocare la cabina al chiuso, su una superficie piana, livellata e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; non installare soffioni doccia all'interno della cabina a infrarossi.

Coprire il radiatore comporta un rischio d'incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i riscaldatori !

Tenere sempre lontani dal radiatore materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad es. asciugamani).

Non toccare il radiatore durante l'uso e subito dopo, poiché le parti calde possono causare ustioni.

La lampadina si scalda durante l'uso. Se è necessario sostituirla, scollegare la cabina e lasciarla raffreddare prima di cambiarla.

Se il collegamento elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

AVVERTENZA

In caso di malattie o altri problemi di salute, soprattutto cardiaci o circolatori, oppure se si assumono farmaci, consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone fragili non devono mai rimanere nella cabina senza supervisione.


Se ci si sente a disagio durante l'uso della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente e consultare il medico.

Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda dopo aver assunto alcol, farmaci potenti o stupefacenti.

DATI TECNICI


Modello	J20150	
Legno	Tsuga	
Lunghezza	1500 mm	
Larghezza	1200 mm	
Altezza	2000 mm	
Tensione	230V, 50HZ	
Riscaldatore	Potenza totale	2385W
	Riscaldatore a spettro completo	6 x 300W
	Riscaldatore al carbonio	2 x 180W+1X225W

ELENCO PARTI

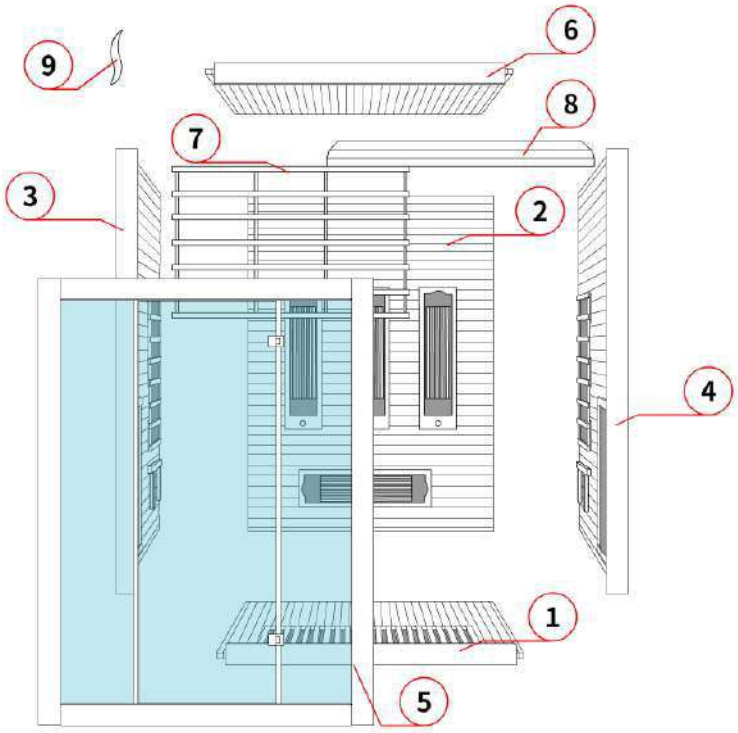


N. NOME	J20150	QTÀ
1	Pavimento	1
2	pannello posteriore	1
3	pannello sinistro	1
4	Pannello destro	1
5	Pannello frontale	1
6	tetto	1
7	schienale	1
8	Panca	1
9	Maniglia	1


MONTAGGIO



(1) Posizionare il pannello del pavimento a terra.

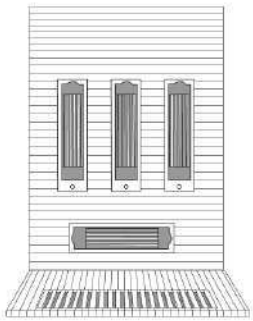


(2) Posizionare il pannello posteriore accanto al pannello del pavimento.

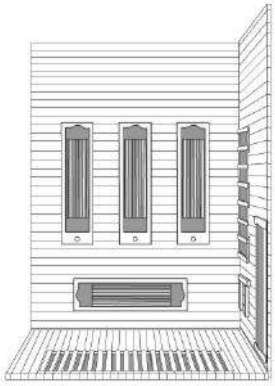



(3) Posizionare il pannello destro accanto al pannello del pavimento e collegare correttamente il pannello destro e quello posteriore con le fibbie esterne preinstallate.

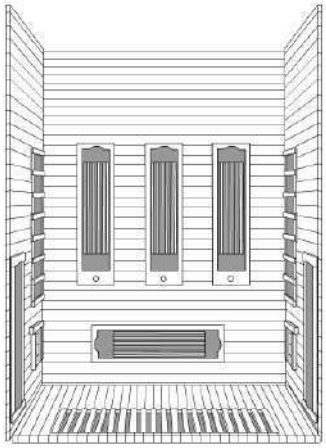




(4) Posizionare il pannello sinistro accanto al pannello del pavimento,


quindi collegare correttamente il pannello sinistro e quello posteriore con le fibbie esterne preinstallate.




(5) Posizionare la panca sui listelli predisposti dei pannelli installati, quindi collegare il connettore sotto la panca.

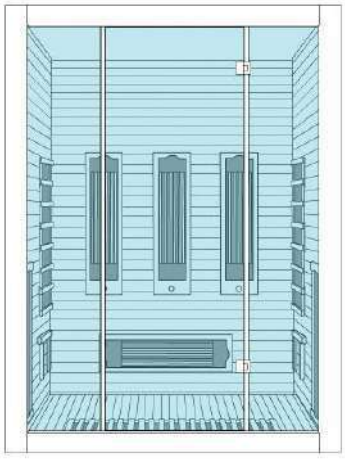


(6) Installare la parete anteriore

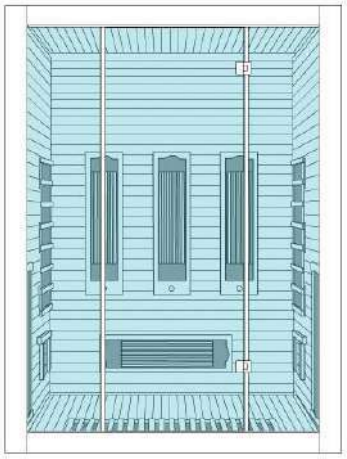

(7) Installare il tetto

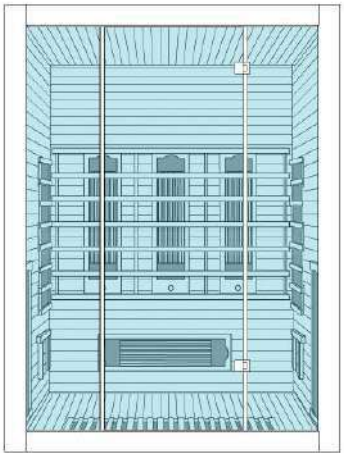


(8) installare lo schienale

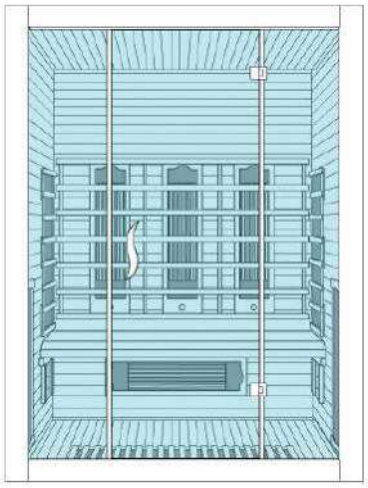


(9) Installare la panca e la maniglia

COLLEGAMENTO DEI CAVI


Tutti i cavi si trovano sul pannello del soffitto:

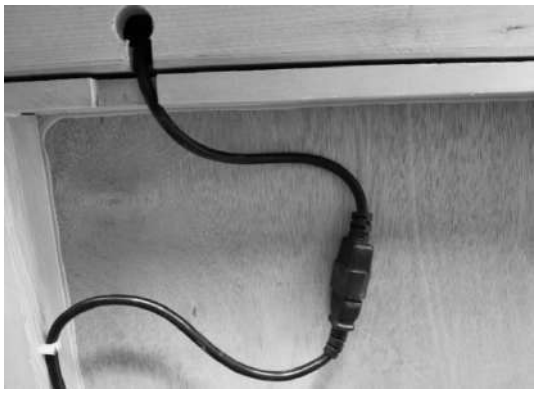


(1) Collegare i connettori dei cavi del riscaldatore, assicurandosi che i cavi non rimangano schiacciati tra il pannello del soffitto e gli altri pannelli.

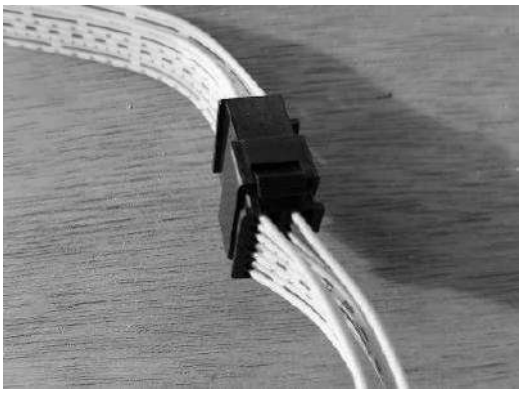

(2) Collegare il connettore dei cavi di controllo.

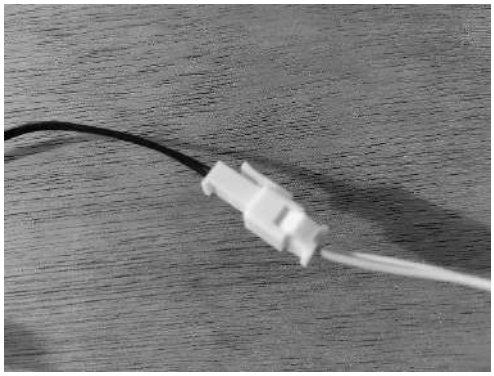


(3) Collegare il connettore del sensore di temperatura.

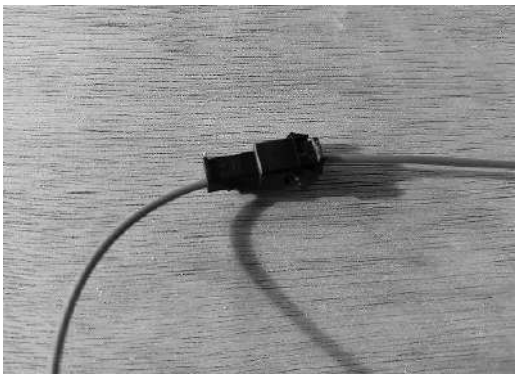

(4) Collegare il connettore del cavo dell'antenna.

INSTALLARE IL COPERCHIO ANTIPOLVERE

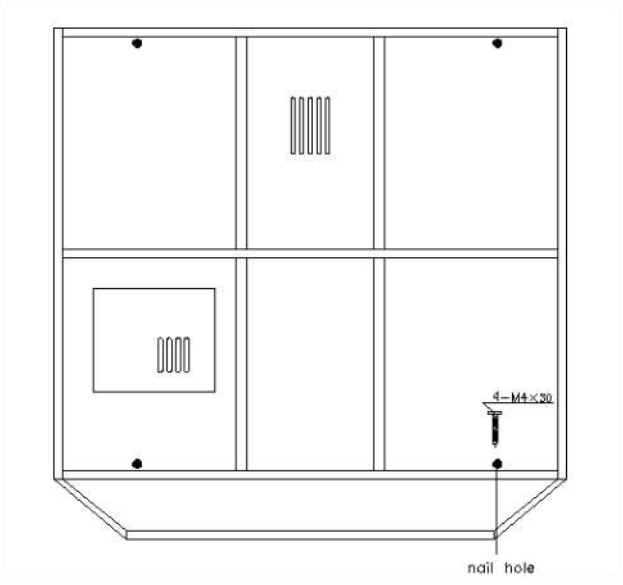

Fissare il coperchio antipolvere al tetto con le viti

ISTRUZIONI PER L'USO




PANNELLO DI CONTROLLO

DUE DISPLAY:

(1)Schermo sinistro: Temperatura in tempo reale

(2)Schermo destro: Tempo rimanente

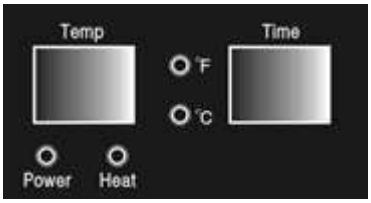

QUATTRO SPIE LED:

(1)Spia di alimentazione: Accensione

(2)Spia di riscaldamento□Sauna in riscaldamento

(3)Spia F: Gradi Fahrenheit

(4)Spia C: Gradi centigradi

DIECI TASTI:

(1) POWER □sauna on/off,

(2) LIGHT : luci interne/esterne:

-Premere per accendere la luce interna,

-poi premere per spegnere la luce interna e accendere quella esterna,

-poi premere per accendere le luci interne/esterne□

-poi premere per spegnere le luci interne/esterne.

(3) LUCE COLORATA luce per cromoterapia:

-Premere per accendere/spegnere la luce colorata,

-con la luce colorata accesa, tenere premuto il tasto “color light” per 2 secondi; il display della temperatura mostra “LX” (X da 1 a 9),

-quindi premere nuovamente il tasto per cambiare il colore e lo stato della luce.

(4) TEMPERATURA e

-Premere il tasto o per aumentare o diminuire la temperatura di 1 grado alla volta, tenerlo premuto per una regolazione rapida.

-Premere il tasto e contemporaneamente per convertire la temperatura tra Fahrenheit e Celsius.

(5) ORA e

-premere il tasto o per aumentare o diminuire il tempo di 1 minuto alla volta, tenerlo premuto per una regolazione rapida.

- in modalità MODE premere il tasto e per regolare il volume.

(6) MODALITÀ:

Premere per selezionare la modalità radio, Bluetooth o USB; il numero del dispositivo Bluetooth è BT301

(7) RIPRODUCI/PAUSA

-in modalità Radio tenerlo premuto per 3 secondi per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni radio; al termine della ricerca, premerlo per passare al canale successivo,

-in modalità Bluetooth/USB: premere per passare al brano successivo.

(8) MUTE :

-in modalità FM premere per disattivare l'audio,

-in modalità Bluetooth e USB premere per mettere in pausa.

DOMANDE FREQUENTI

N.B.: ASSICURARSI DI TOGLIERE LA CORRENTE PRIMA DI PROCEDERE.




Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale altrettanto qualificato, al fine di evitare rischi.

1. I pannelli di controllo non funzionano

ricollegare i cavi dei pannelli di controllo

2. La spia di alimentazione non è accesa

Premere nuovamente il protettore da sovracorrente come indicato di seguito:

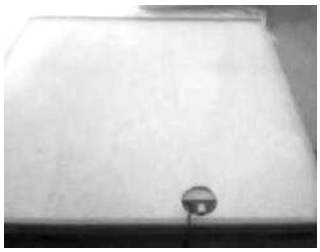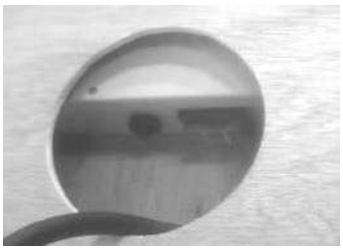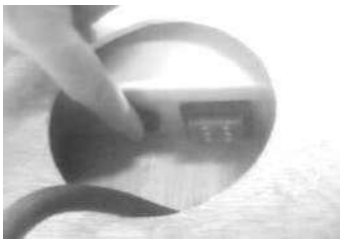3. La luce di lettura non funziona

-controllare e ricollegare il cavo della luce,


-sostituire la luce con una nuova

Spingere verso il basso la luce dal pannello del tetto, quindi scollegare il connettore del cavo della luce,

Sostituire la luce con una nuova e collegare il connettore del cavo.





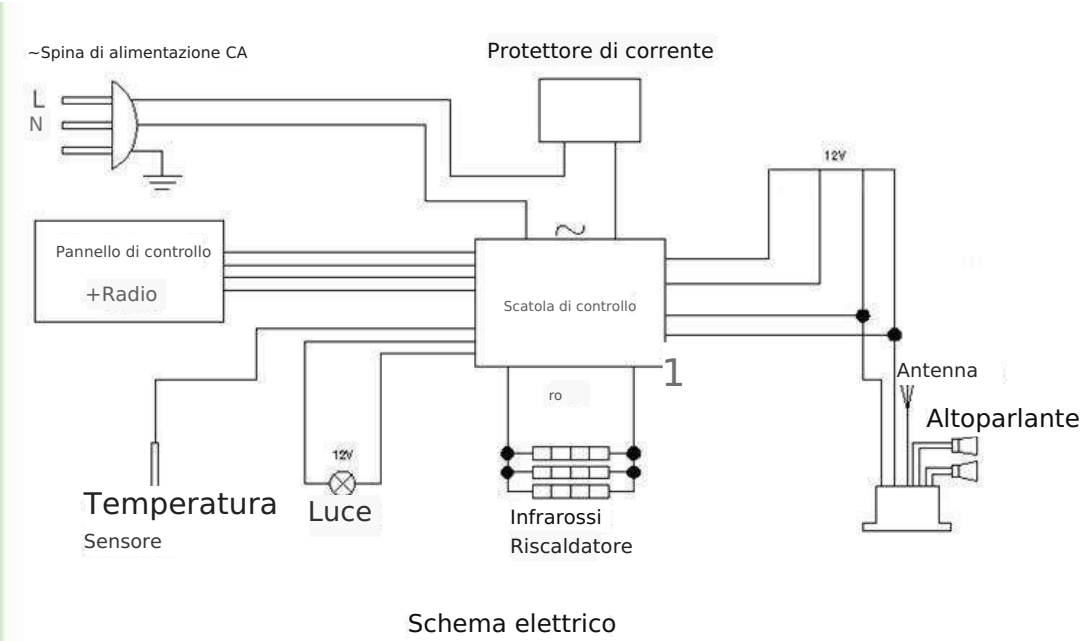

Schema elettrico

4. Il riscaldatore non riscalda

	Problema	Spiegazione	Soluzione
1	Una parte del riscaldatore si scalda riscaldatore	Il riscaldatore è difettoso	Sostituirlo con un nuovo
		Il connettore del riscaldatore non è collegato bene o è bruciato.	Collegarli saldamente
2	L'intero ambiente non si riscalda di controllo	Il connettore del cavo del pannello è allentato	Ricollegare i connettori del pannello panel well
		Il pannello di controllo è danneggiato	Sostituire con un nuovo pannello di controllo
		La centralina di controllo è danneggiata	Sostituire con una nuova centralina
3	Il riscaldatore della panca non riscalda	Il cavo del riscaldatore della panca non è collegato saldamente alla presa del pannello posteriore	Inserirlo saldamente

5. Sostituire il riscaldatore a spettro completo.

1. Rimuovere il pannello di legno del riscaldatore.

2. Sostituire il riscaldatore a spettro completo,

-il riscaldatore è fissato con una clip,

-il cavo del riscaldatore è collegato tramite spine.







MANUTENZIONE

1. Pulizia

(1) Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un asciugamano pulito e asciutto,

(2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido,

(3) Non versare acqua sul pannello di controllo né pulirlo con un panno umido,

(4) Non usare detergenti chimici per pulire la cabina,

(5) Stringere le viti della panca ogni tre mesi per evitare che si allentino o cadano.

2. Trasporto e conservazione

1. Evitare l'esposizione a pioggia, neve o forti urti durante il trasporto.

2. Non conservare gli imballaggi in ambienti umidi.