
Istruzioni di montaggio

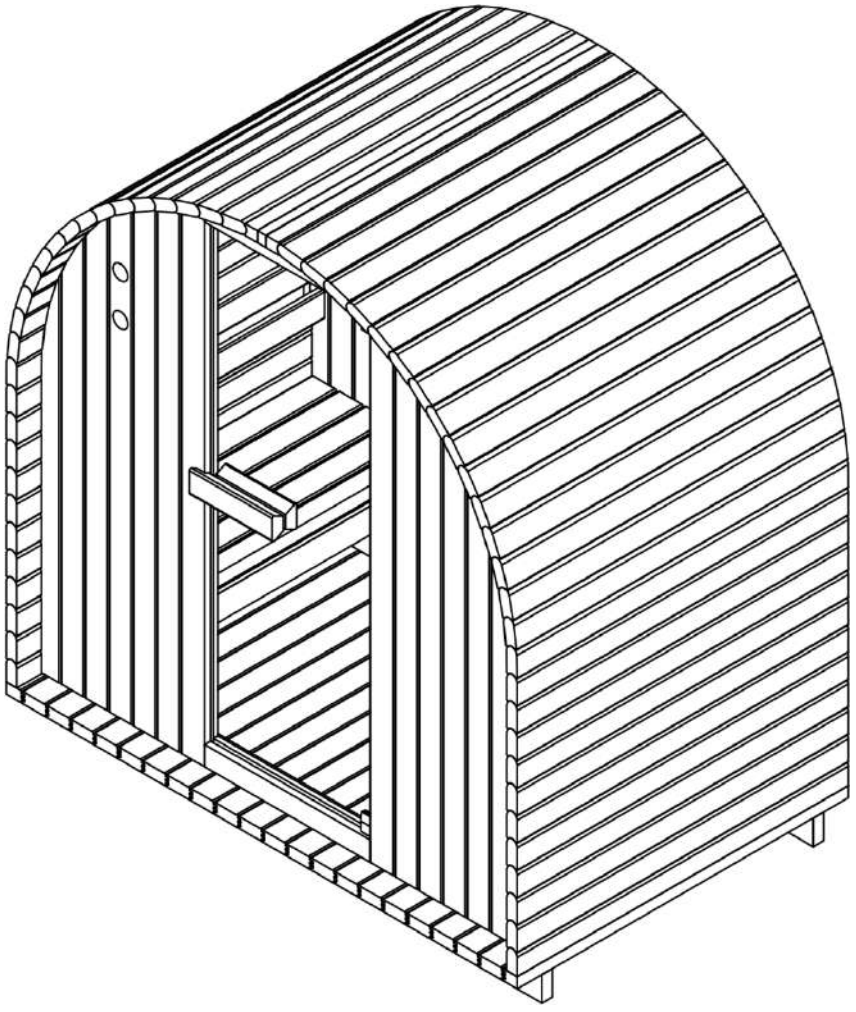

F90120

RACCOMANDAZIONI

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarle in un luogo sicuro in modo che siano sempre a portata di mano. Prendere nota del numero di serie dell'unità di controllo della sauna, poiché sarà necessario in caso di riparazioni o per ordinare pezzi di ricambio.

- Il legno è un materiale vivo. Per preservarne l'aspetto originale, il legno deve essere protetto dall'umidità esterna.
- Posizionare la sauna su una superficie completamente piana e rigida.
- Non utilizzare detergenti liquidi aggressivi. Prima della pulizia, spegnere la sauna e utilizzare solo un panno umido.
- Protegga il cavo elettrico della sauna per evitare che venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire qualsiasi componente, verificare che sia specificato dal produttore o che abbia le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si consiglia di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non sono ammessi animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 3 ore per evitare danni prematuri all'apparecchio. Dopo 3 ore di uso continuo, spegnere la sauna per almeno un'ora.
- Non è consigliabile installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Spegnere la sauna quando non è in uso.

PERICOLO

- Coprire la stufa comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dalla stufa materiali o oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante o immediatamente dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
- La lampadina si surriscalda durante l'uso. Se è necessario sostituire la lampadina, spegnere la sauna e lasciarla raffreddare.

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la sauna. Sono fondamentali per la vostra sicurezza, pertanto vi preghiamo di seguirle scrupolosamente.

Fate attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento di tutto il corpo o di parti di esso. Le conseguenze sono: percezione ridotta del calore, incapacità di rendersi conto del pericolo imminente, svenimento.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- bambini di età inferiore ai 6 anni.
- persone con reazioni gravi alla luce solare.
- persone anziane o con disabilità.
- persone con patologie preesistenti quali malattie cardiache, pressione alta o bassa, problemi di circolazione o diabete, senza previa consultazione medica.
- donne in gravidanza, poiché le temperature elevate possono essere dannose per il feto.
- persone affette da disidratazione, con ferite aperte, patologie oculari, ustioni o colpo di calore.

I bambini dai 6 ai 16 anni possono utilizzare la sauna se sono sotto la costante supervisione di un adulto responsabile e se la temperatura all'interno della sauna non supera i 60 °C.
Se avete problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o legamentose, dovreste utilizzare la sauna solo dopo aver consultato il vostro medico e averne ottenuto l'approvazione.
Se avete impianti chirurgici, non utilizzate la sauna senza aver prima consultato il vostro medico e ottenuto la sua approvazione. Non utilizzate la sauna dopo un'attività fisica intensa.
Attendere 30 minuti affinché il corpo si raffreddi.
Non trascorrere più di 40 minuti alla volta nella sauna
Non consumare alcolici o droghe prima o durante l'uso della sauna. Non addormentarsi nella sauna mentre è in funzione.
Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scossa elettrica o di danni alla sauna, non utilizzarla:

- durante un temporale.
- se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- se è necessario sostituire la lampadina, attendere che la sauna si spenga e si raffreddi.
- Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione elettrica. Non operare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere e spegnere rapidamente l'alimentazione o il sistema di riscaldamento, poiché ciò potrebbe causare danni all'impianto elettrico. Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore o del produttore.
I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti all'interno della sauna.
Non ammucchiare né riporre oggetti all'interno o sopra la sauna. Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche in prossimità della sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!
Non toccare i riscaldatori durante o immediatamente dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni. Quando la cabina non è in uso, spegnerla.

Specifiche tecniche:

modello	F90120
materiale della cabina	legno di abete
profondità	1200 mm
larghezza	1890 mm
altezza	2000 mm
tensione	230 V CA
stufa per sauna	3,6 kW

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l’imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra.

Prima di scegliere una posizione adeguata per la sauna, leggere attentamente le istruzioni di installazione. La sauna è destinata esclusivamente all’installazione all’aperto.

Scegliere una posizione:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L’altezza deve essere sufficiente per raggiungere il soffitto e per eseguire i collegamenti elettrici e gli interventi di manutenzione.
- Posizionarla lontano da fonti d’acqua, fuoco o materiali infiammabili.

Consiglio pratico

- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l’installazione, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i vari modelli.


IMPORTANTE:
Controllare la punta da trapano pilota e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l’imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra.

























Attrezzi:




Elenco dei componenti


Ø4x12	Ø4x25	Ø4x40	Ø4x50	Ø4x60	Ø4x70	Ø3*16	Ø6x50		30*20		Ø53		Ø60	Ø58	PG11
5x	22x	178x	24x	54x	6x	5x	2x	2x	1x	2x	2x	4x	1x	1x	1x

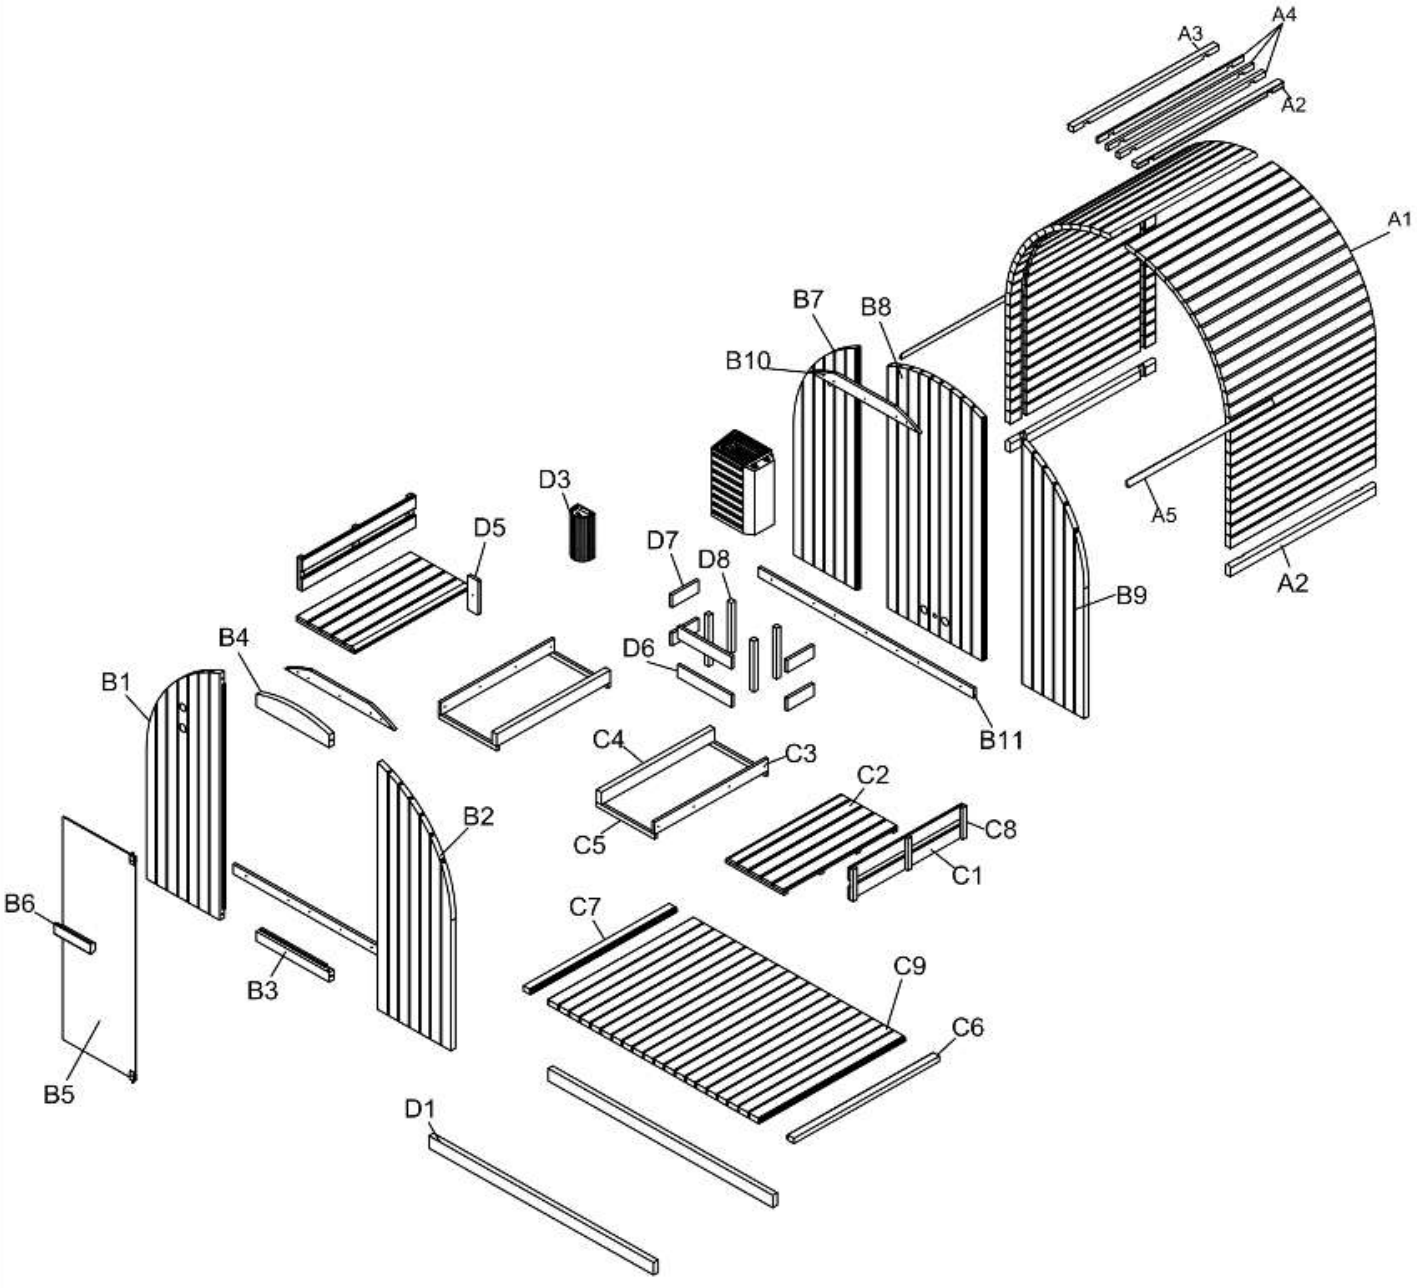


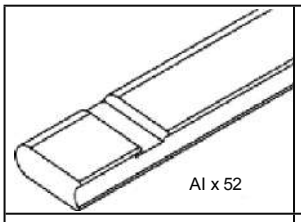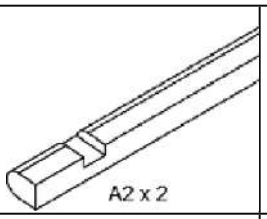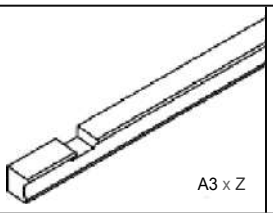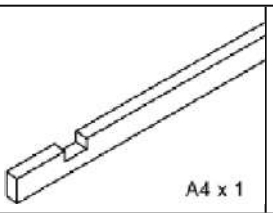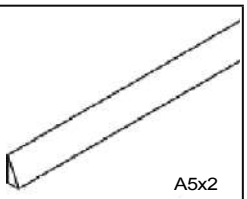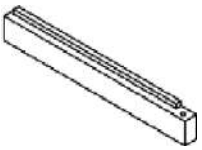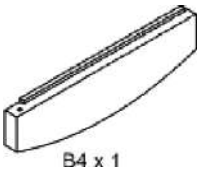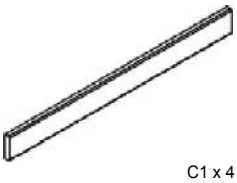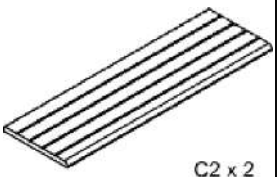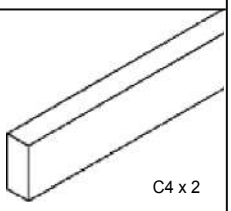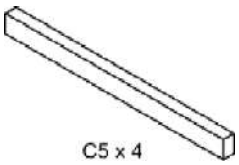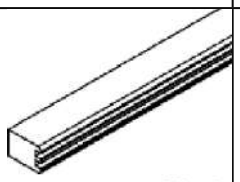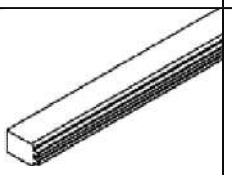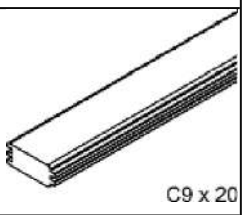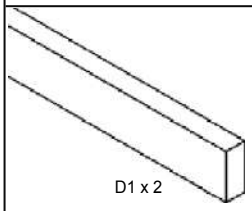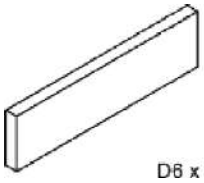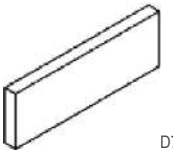
 AI x 52	 A2 x 2	 A3 x Z	 A4 x 1	 A5x2
120D"95"38 mm	1200*40-38 mm	12DD'40"38 mm	1200'38*(10)(20)(30) mm	12DD"33'20 mm
 BI x 1	 BZ x 1	 B3 x 1	 B4 x 1	 BS x 1
1800 × 604 × 38	1800"604*38	600" 70" 38"	600"153"38 mm	1625*596*6
 B6 x 1	 B7 x 1	 B8 x 1	 B9 x 1	 B10 x 2
1B0-00*40 mm 13?i-4O*4OMM	1767*523"38	1850"783*38	768*2J 0'33	935*90*200 mm
 B11 x 2	 C1 x 4	 C2 x 2	 C3 x 2	 C4 x 2
1772'70'20	935 × 90 × 20 mm	935*48D'40 mm	935"90*20 mm	935*90*40 mm
 C5 x 4	 C6 x 1	 C7 x 1	 C8 z b	 C9 x 20
478"33"2OMM	1200'55*38	1200 × 65 × 38	220*33"33 mm	200"97*38
 D1 x 2		 D3 x 1	D4 x 1	D5 x 1
1850 × 90 × 38		3DD"142"1 DSMM	Luce per sauna	250"90*2OMM
 D6 x 3	 D7 X @	 DB x 4	 D9 x 36	
460*90°2000 mm	3SO*90"2OMM	450° 33 × 33 mm	1DDD"320 mm	


Fasi di assemblaggio

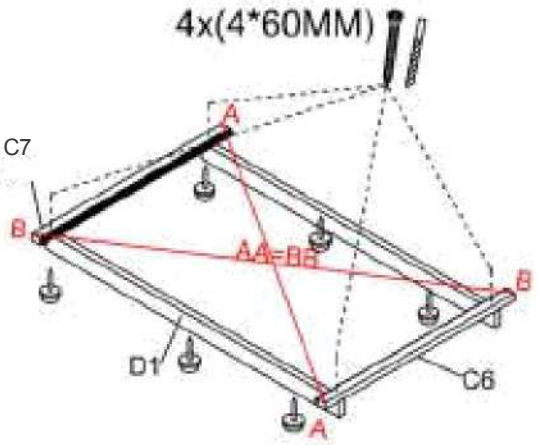

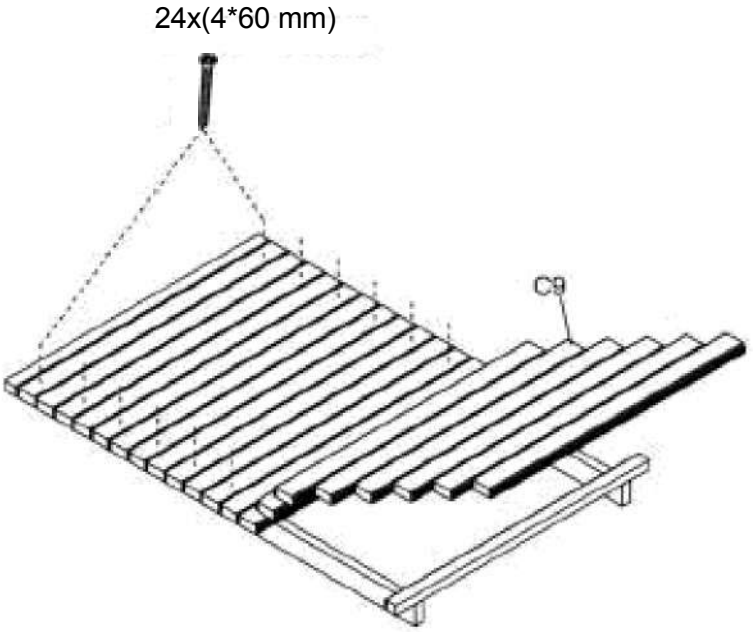


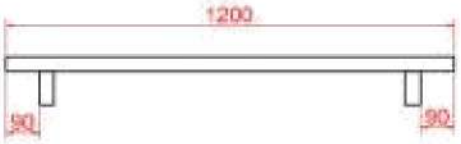

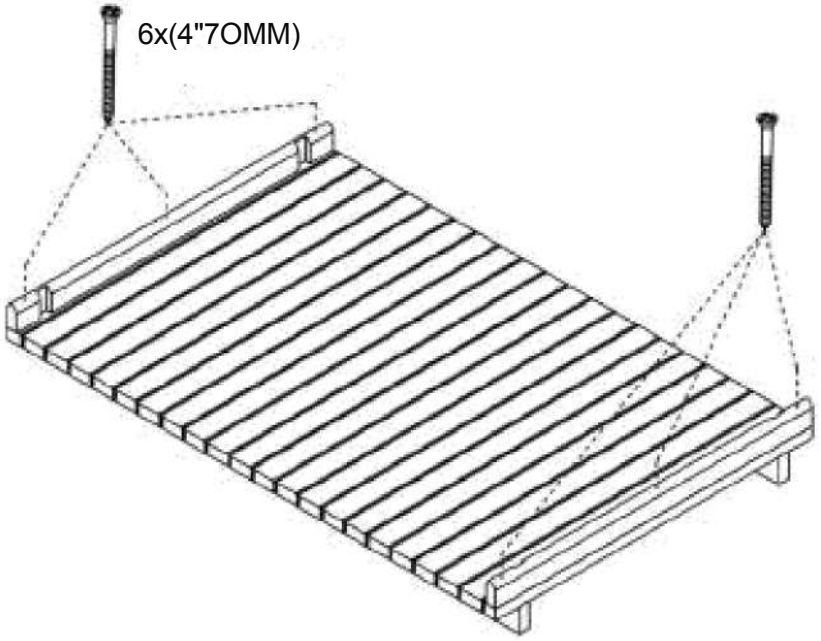


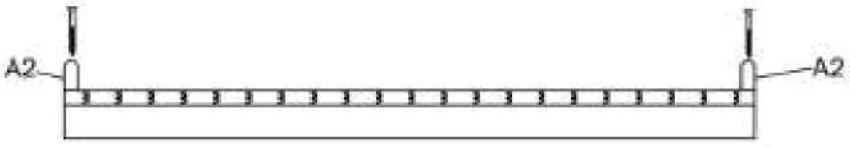


Fasi di montaggio

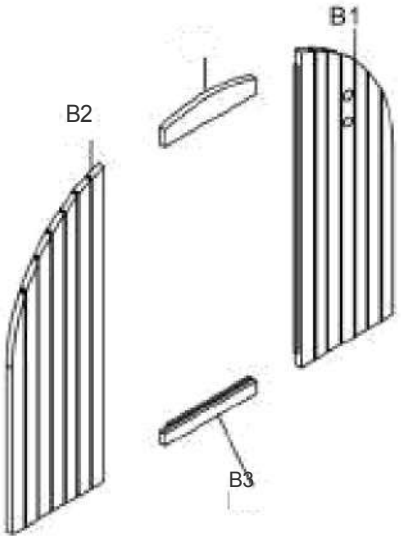





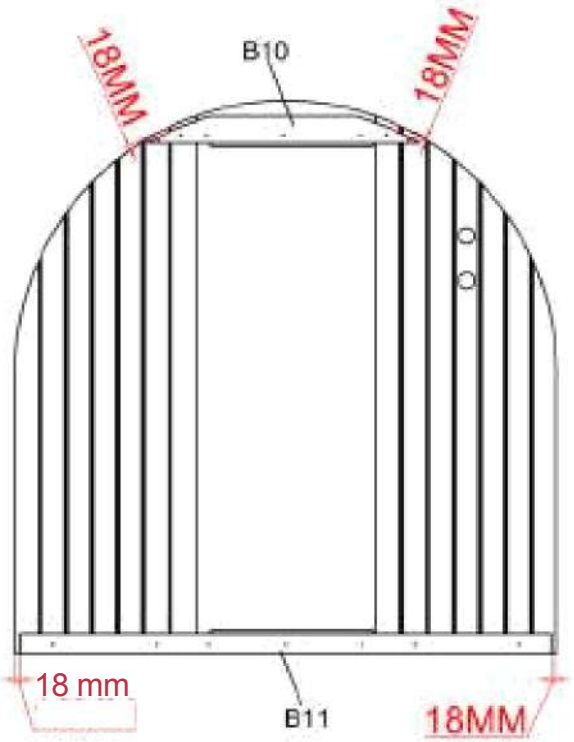


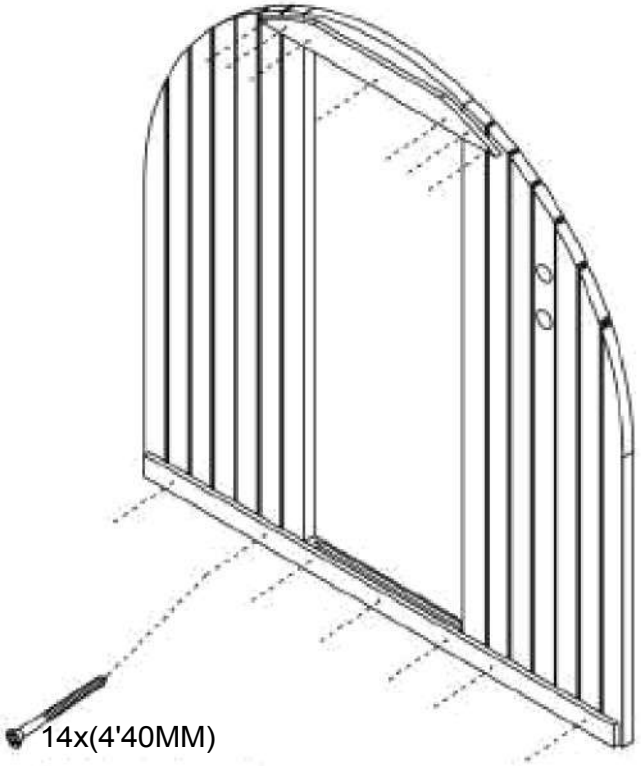


Fasi di montaggio

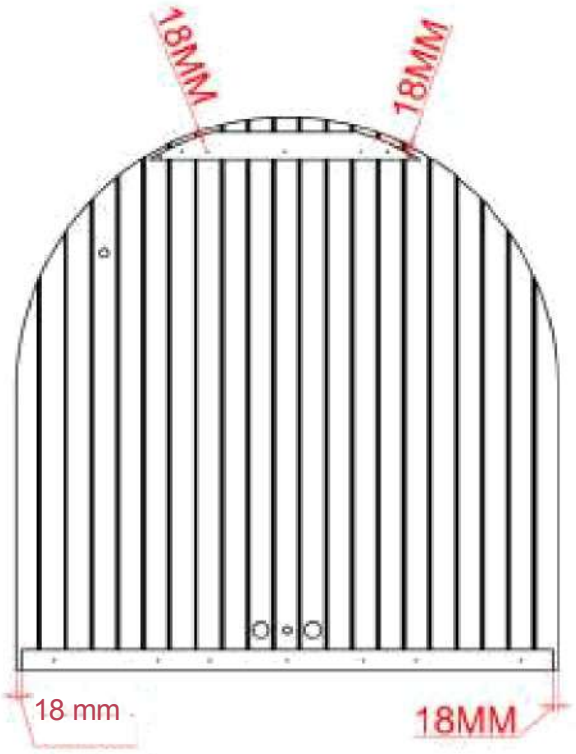


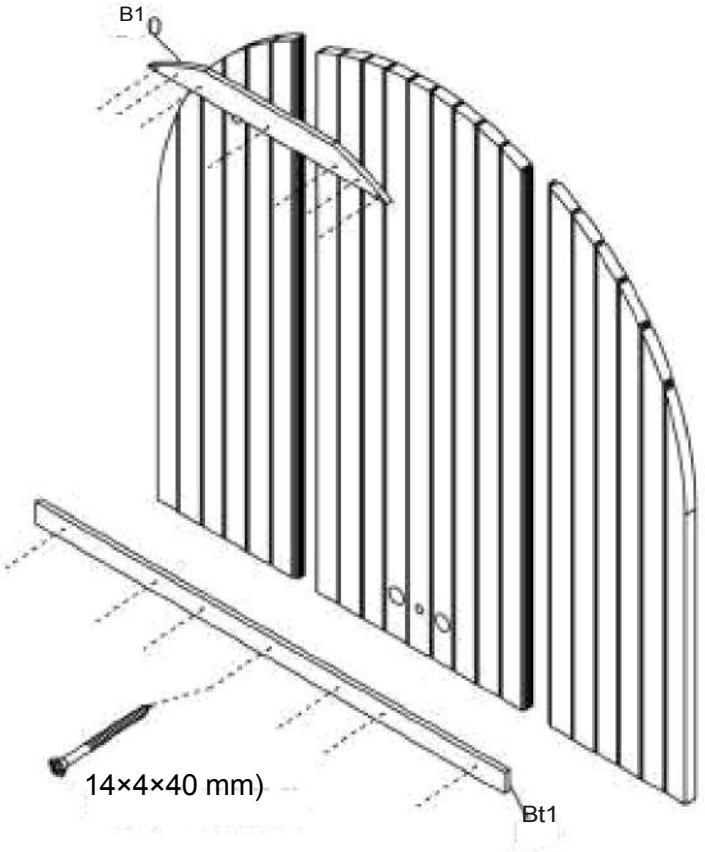


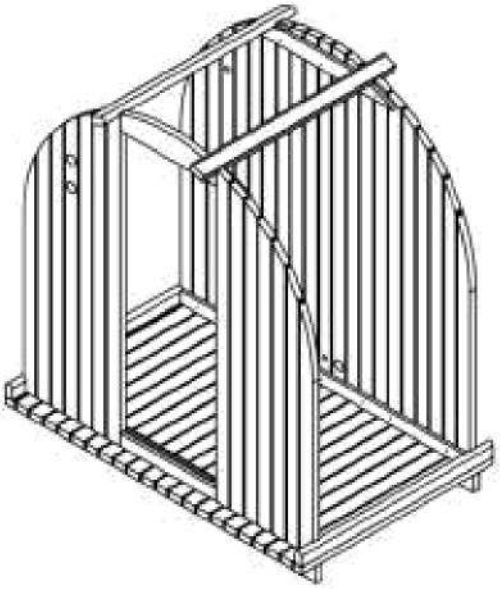

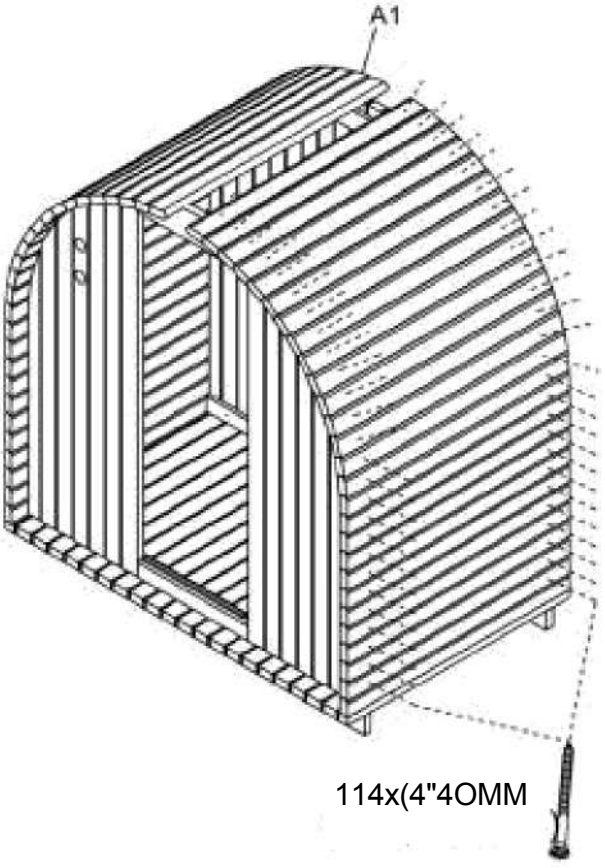


Fasi di montaggio

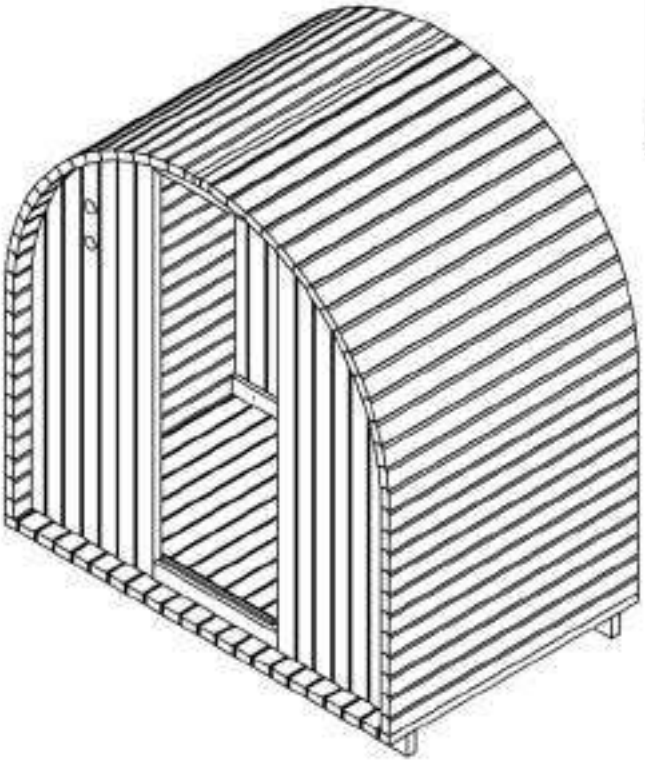

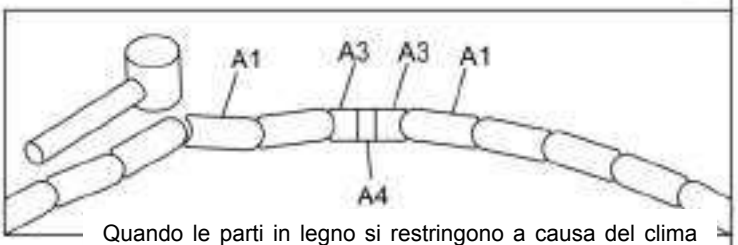


Quando le parti in legno si restringono a causa del clima locale, si creano spazi più ampi tra i giunti. In tal caso, è possibile utilizzare i 5 pezzi in dotazione per riempire gli spazi vuoti. In circostanze normali, questi pezzi costituiscono materiale di scorta.


circumstances, 5 parts are reserved material.

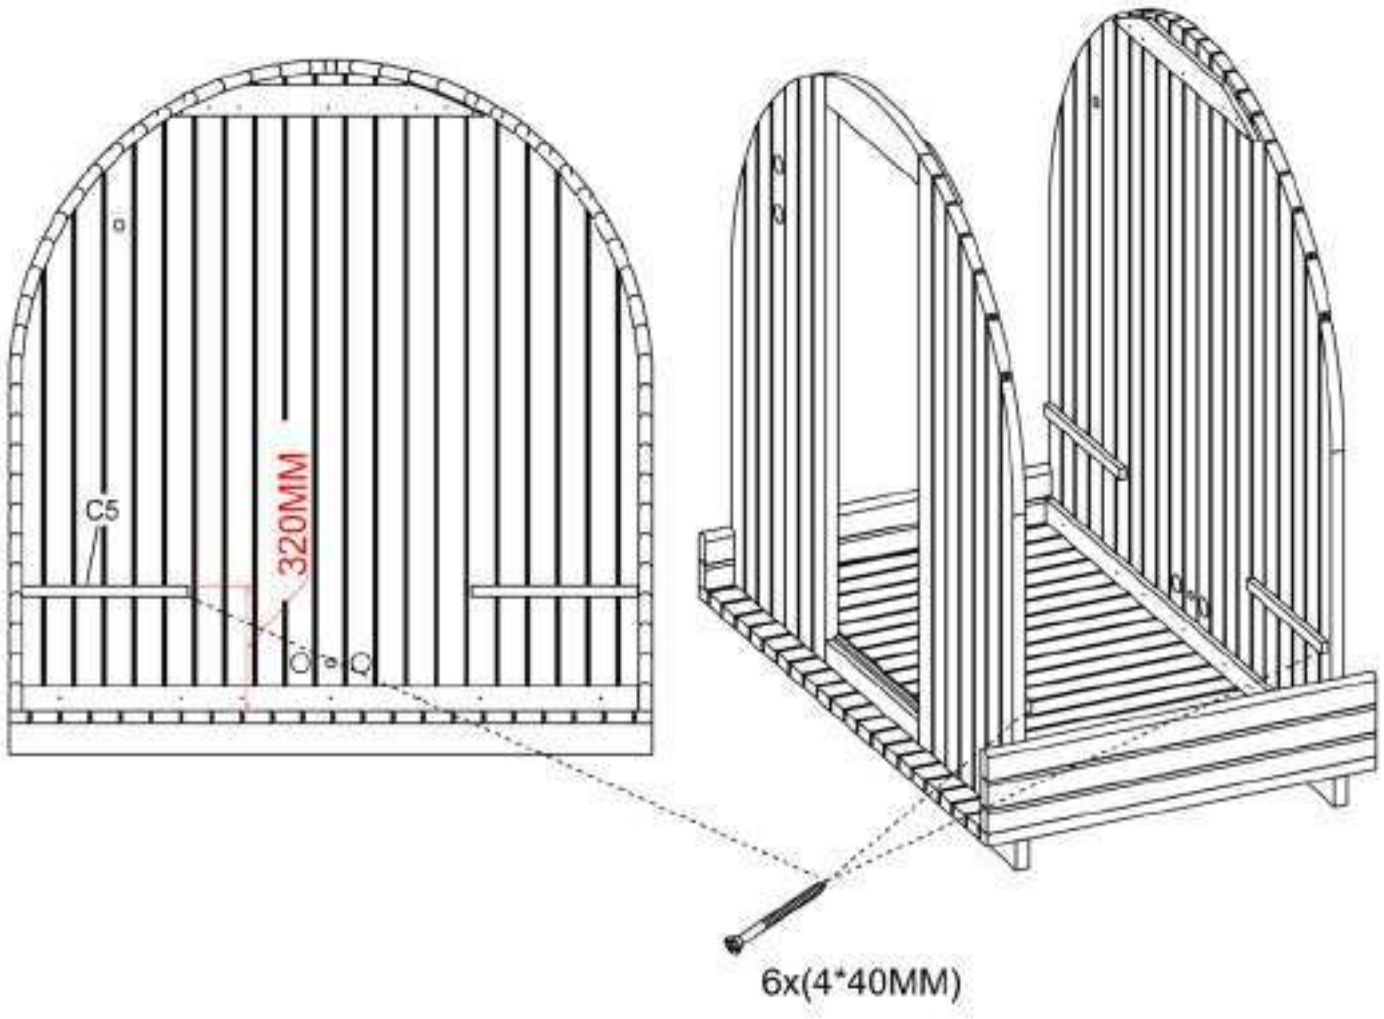


Fasi di montaggio

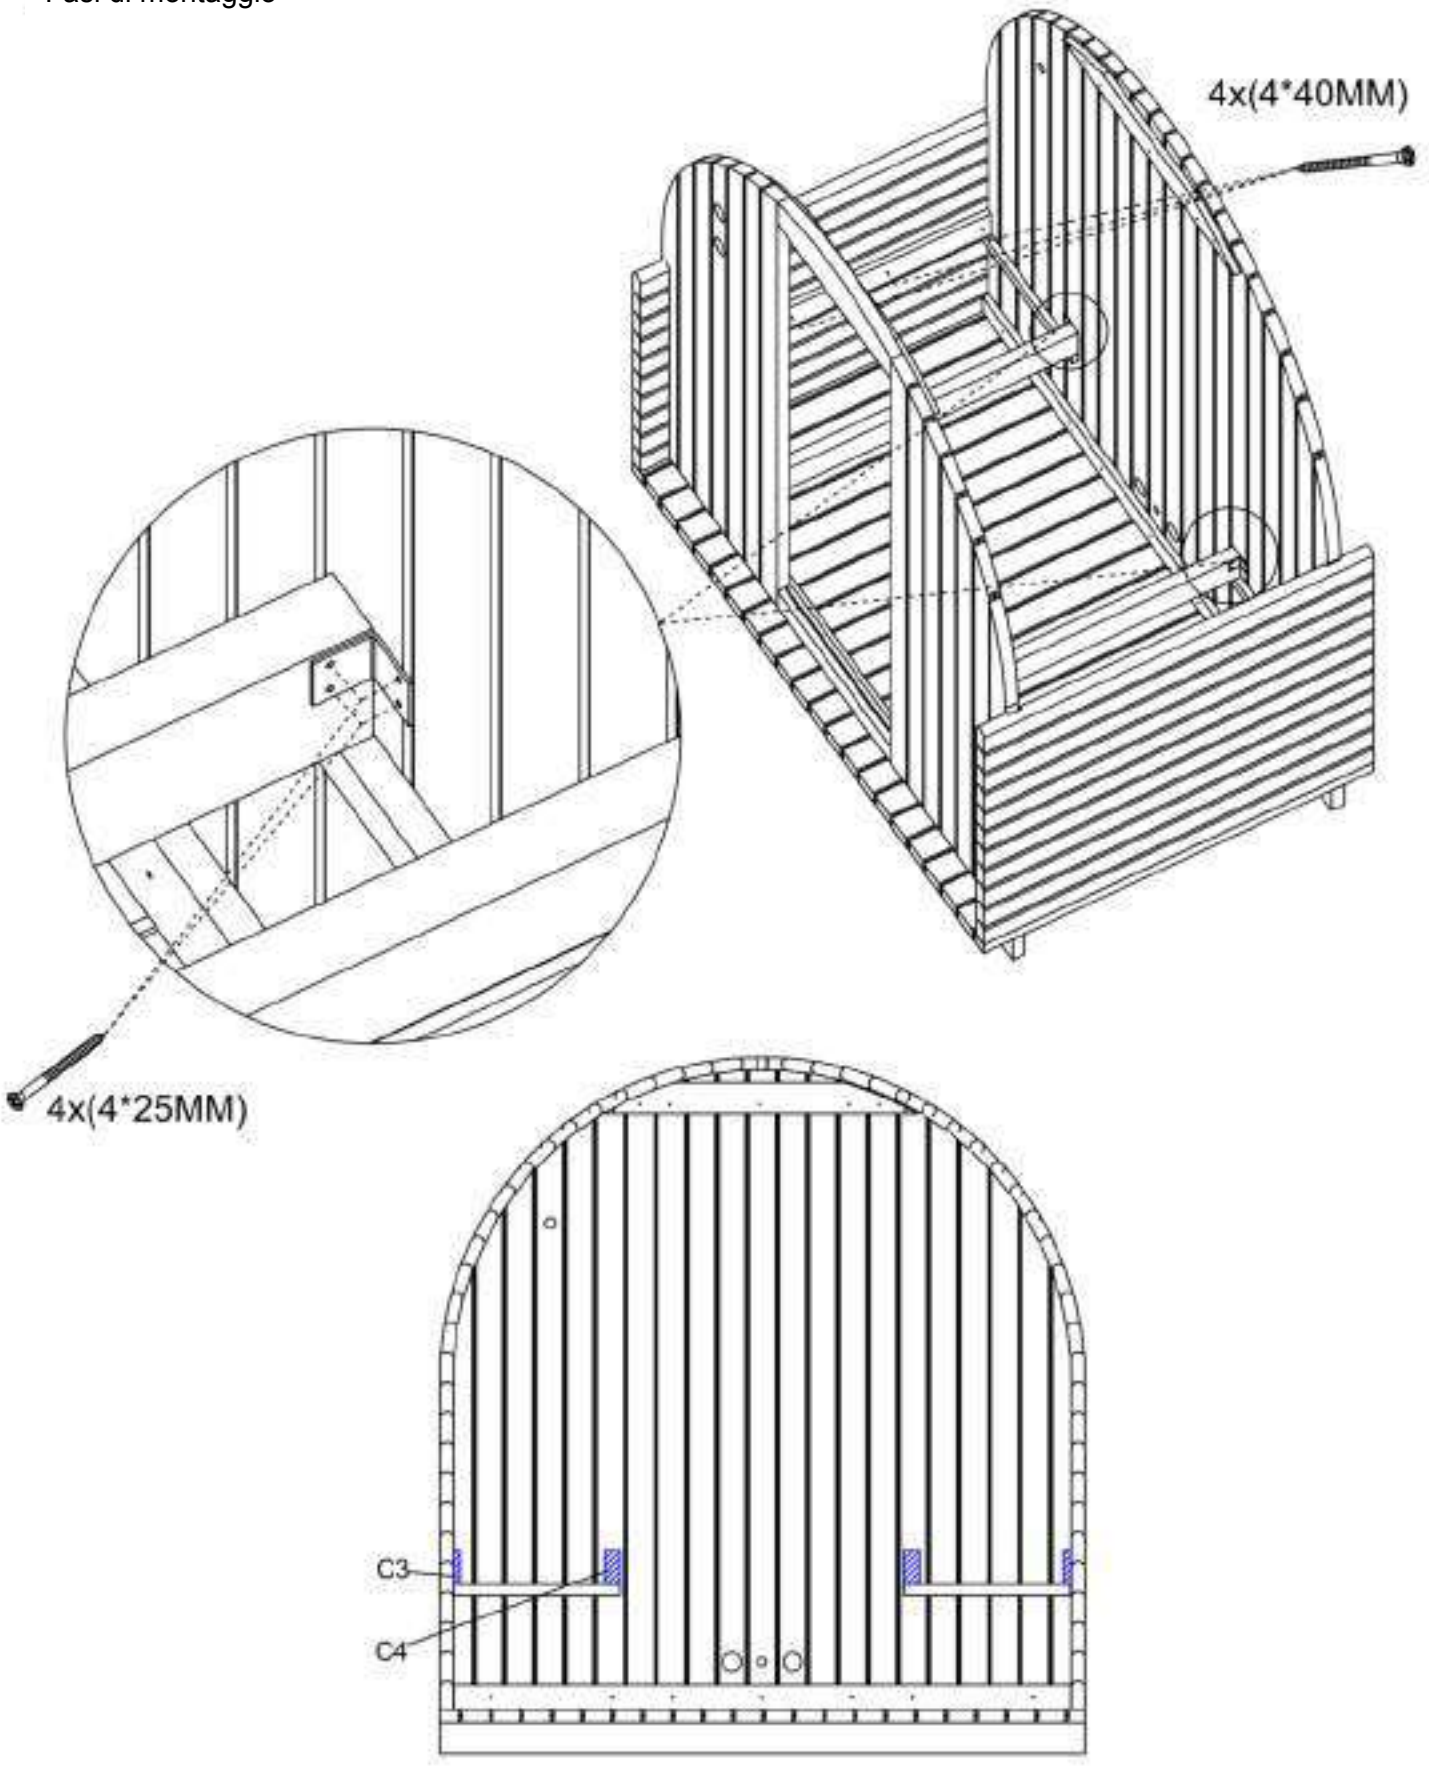


Fasi di montaggio

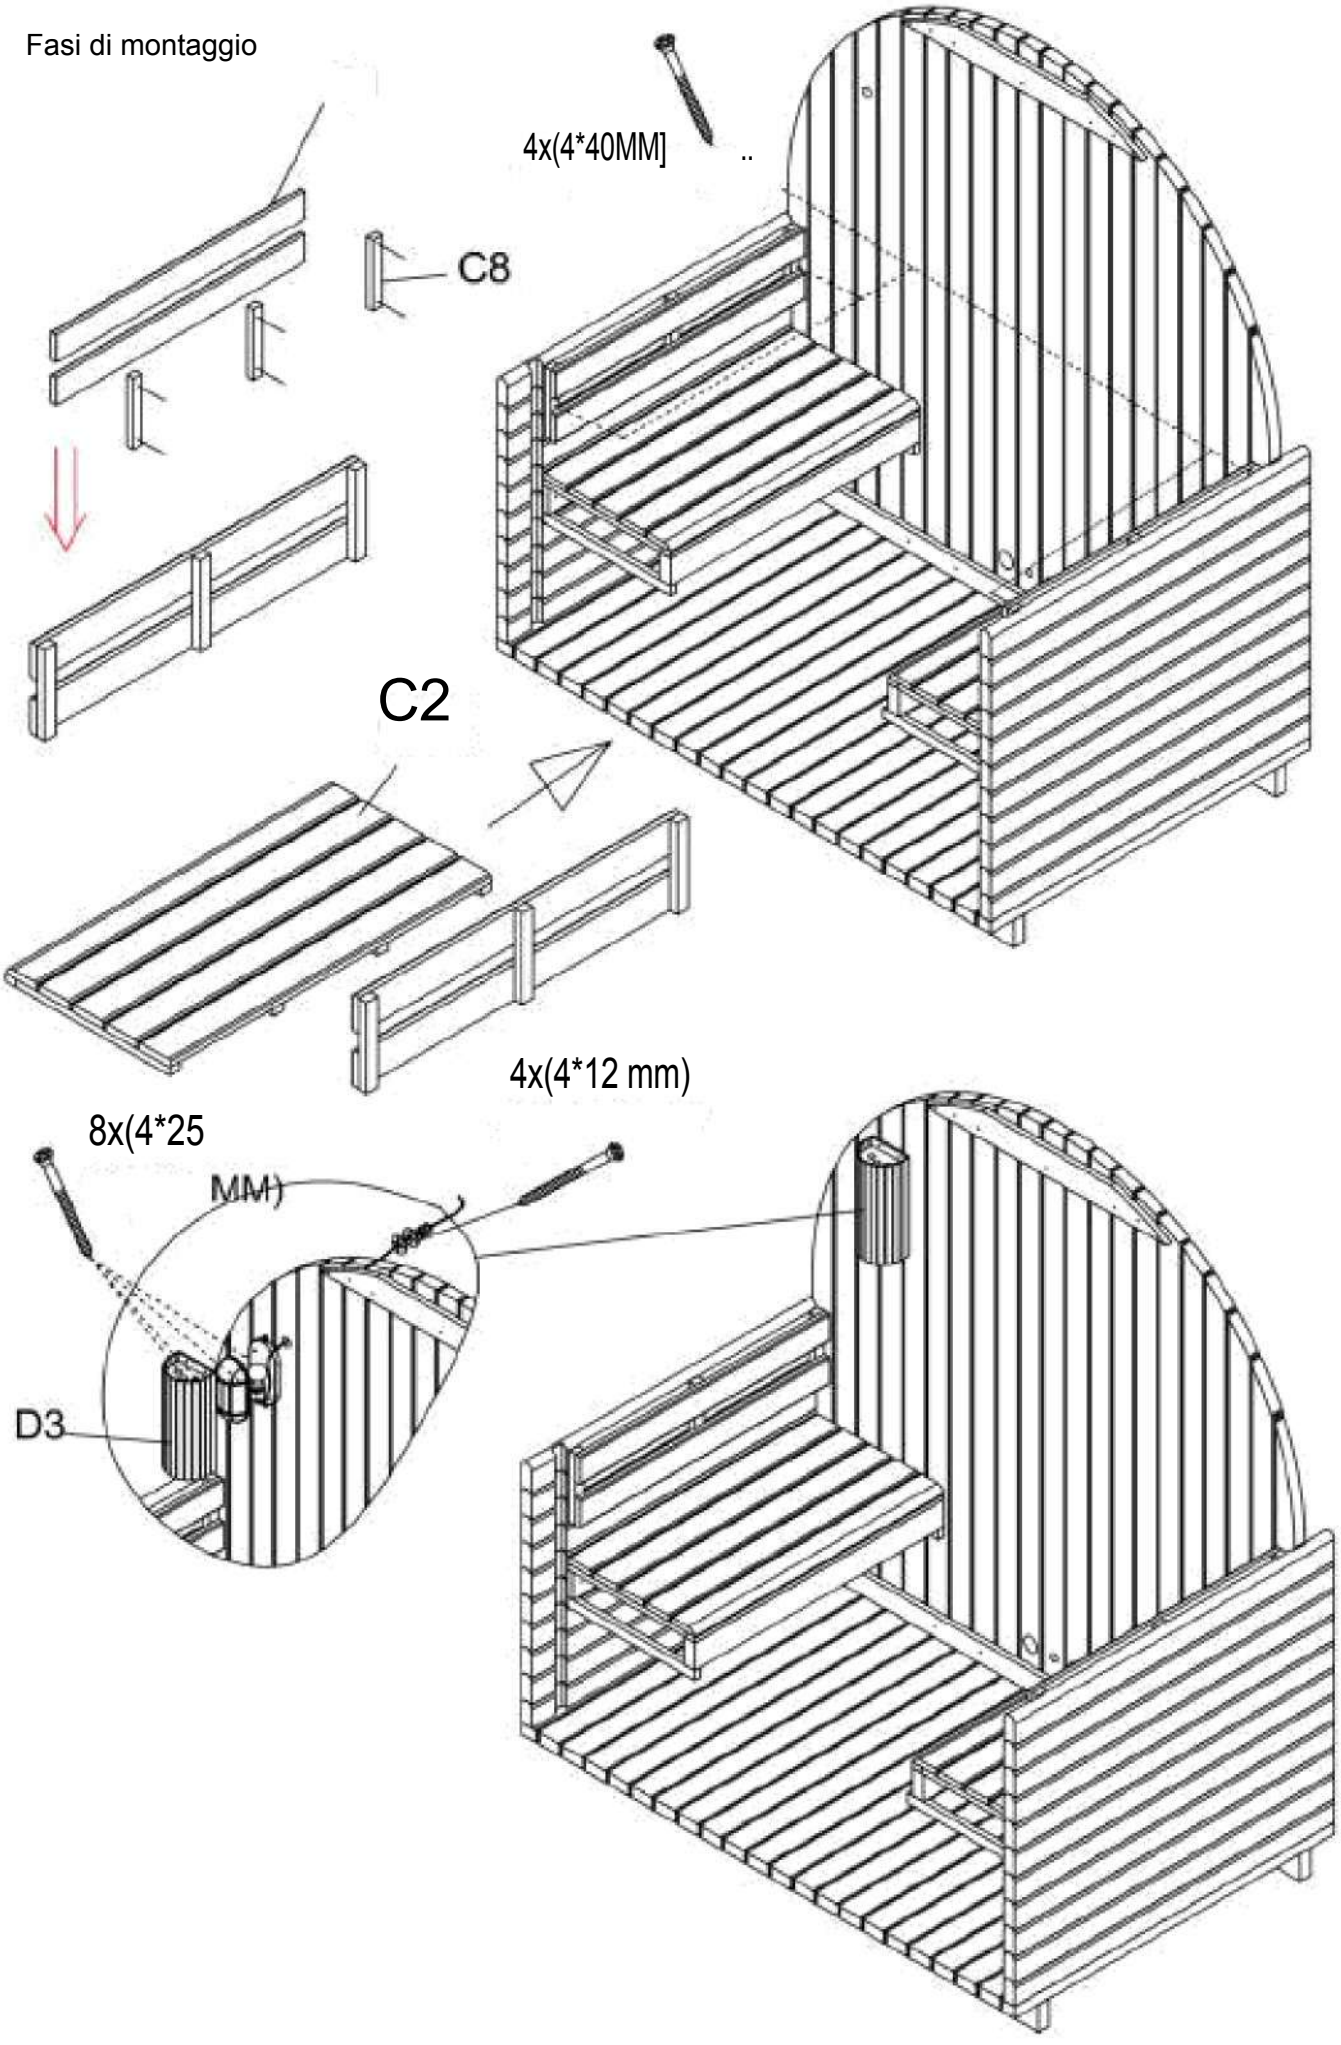


Fasi di assemblaggio

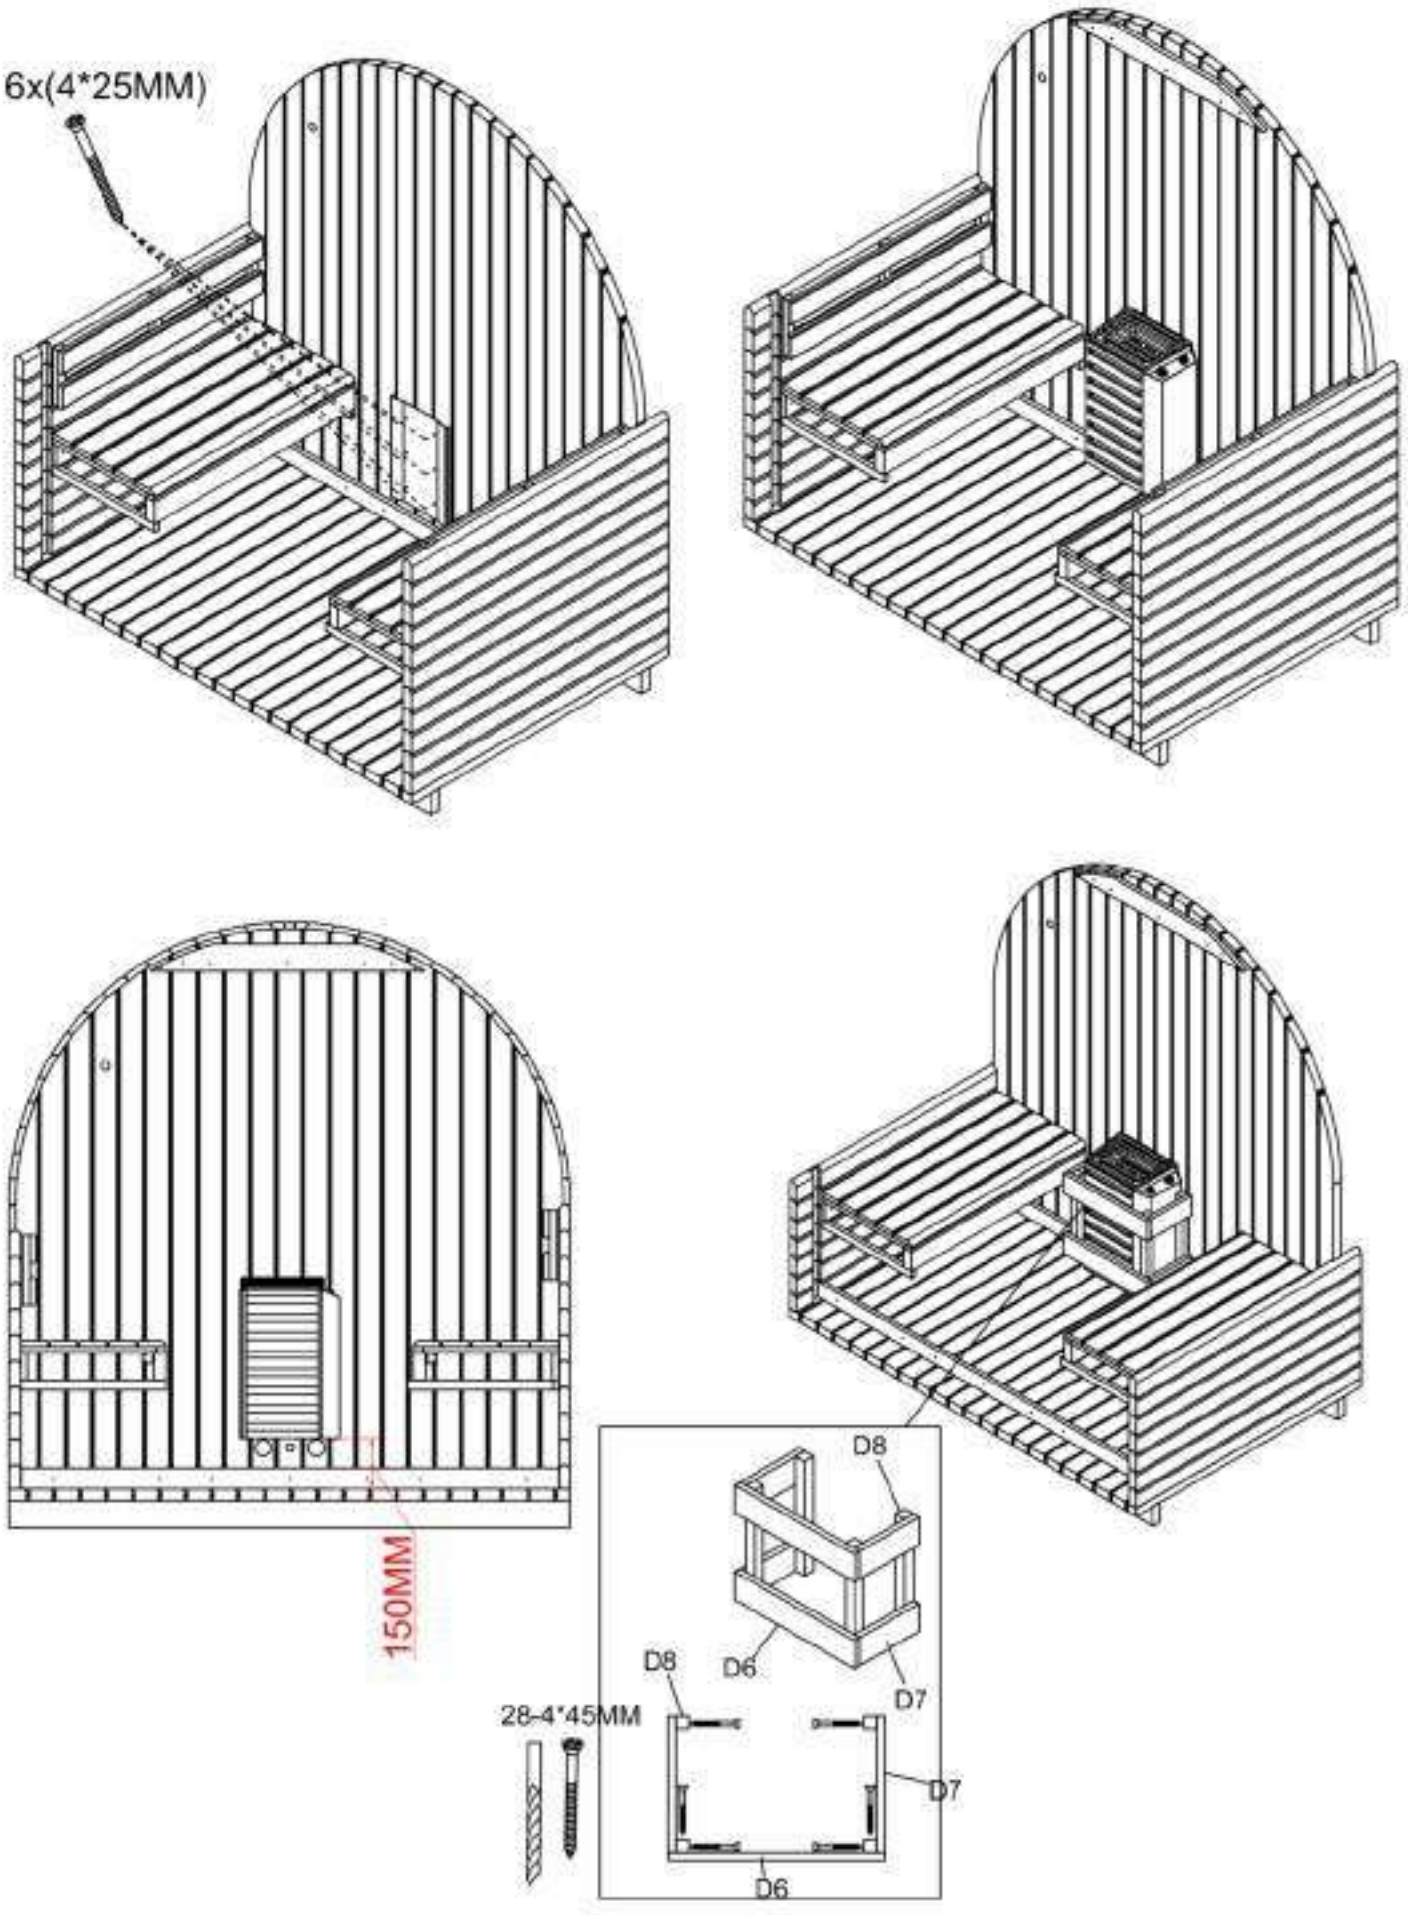


Fasi di montaggio

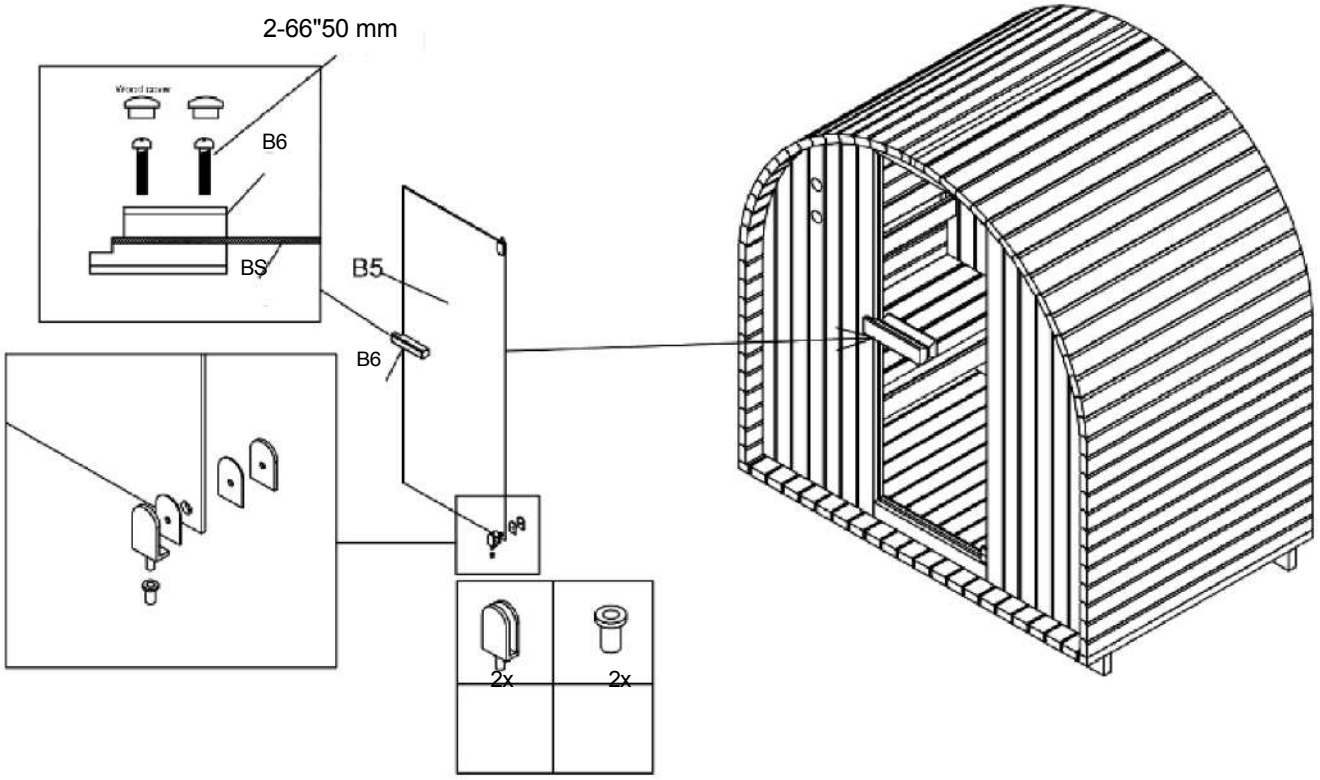


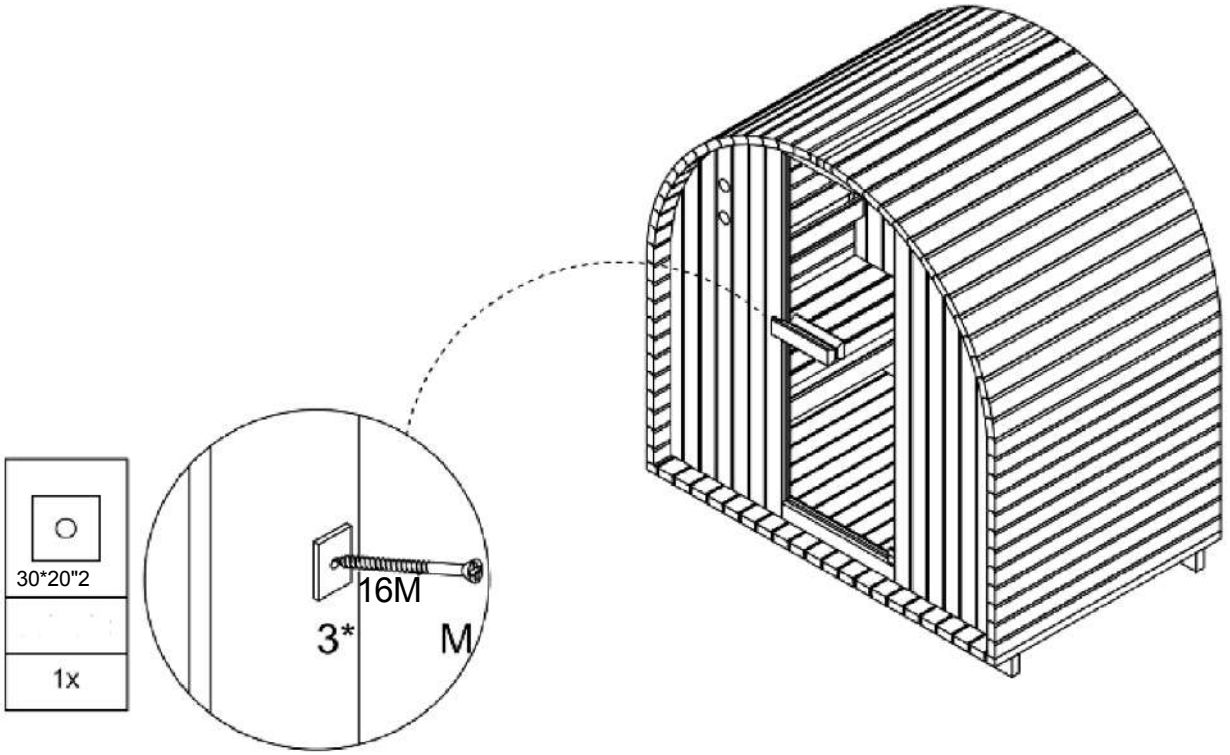


Fasi di montaggio

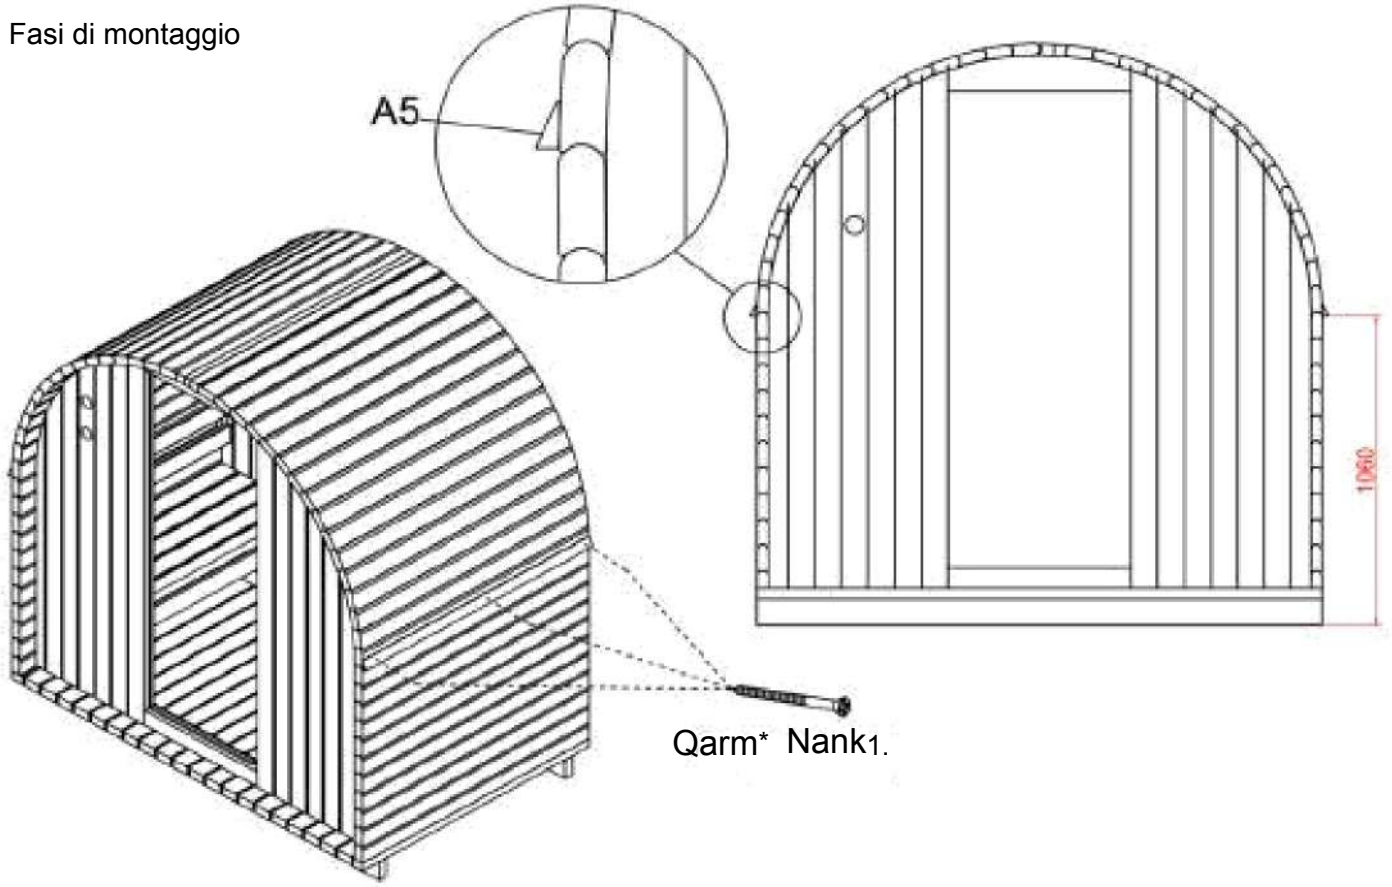


Qarm* Nank1.

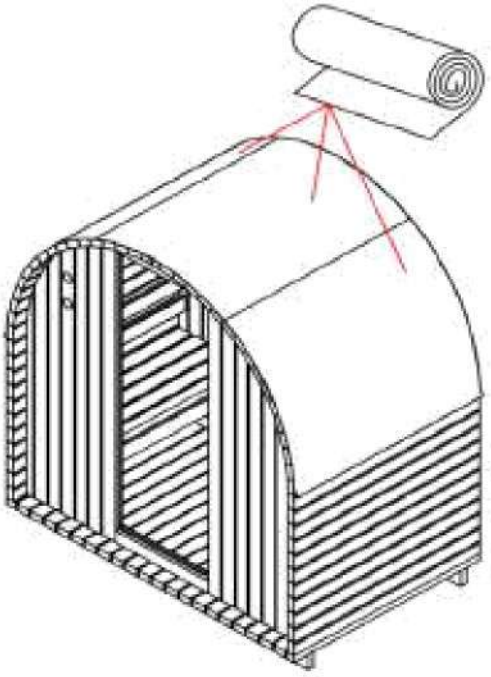

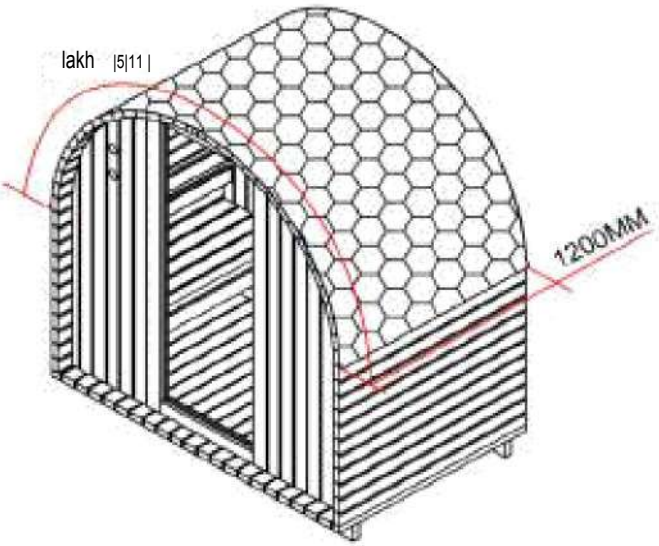

Fasi di montaggio

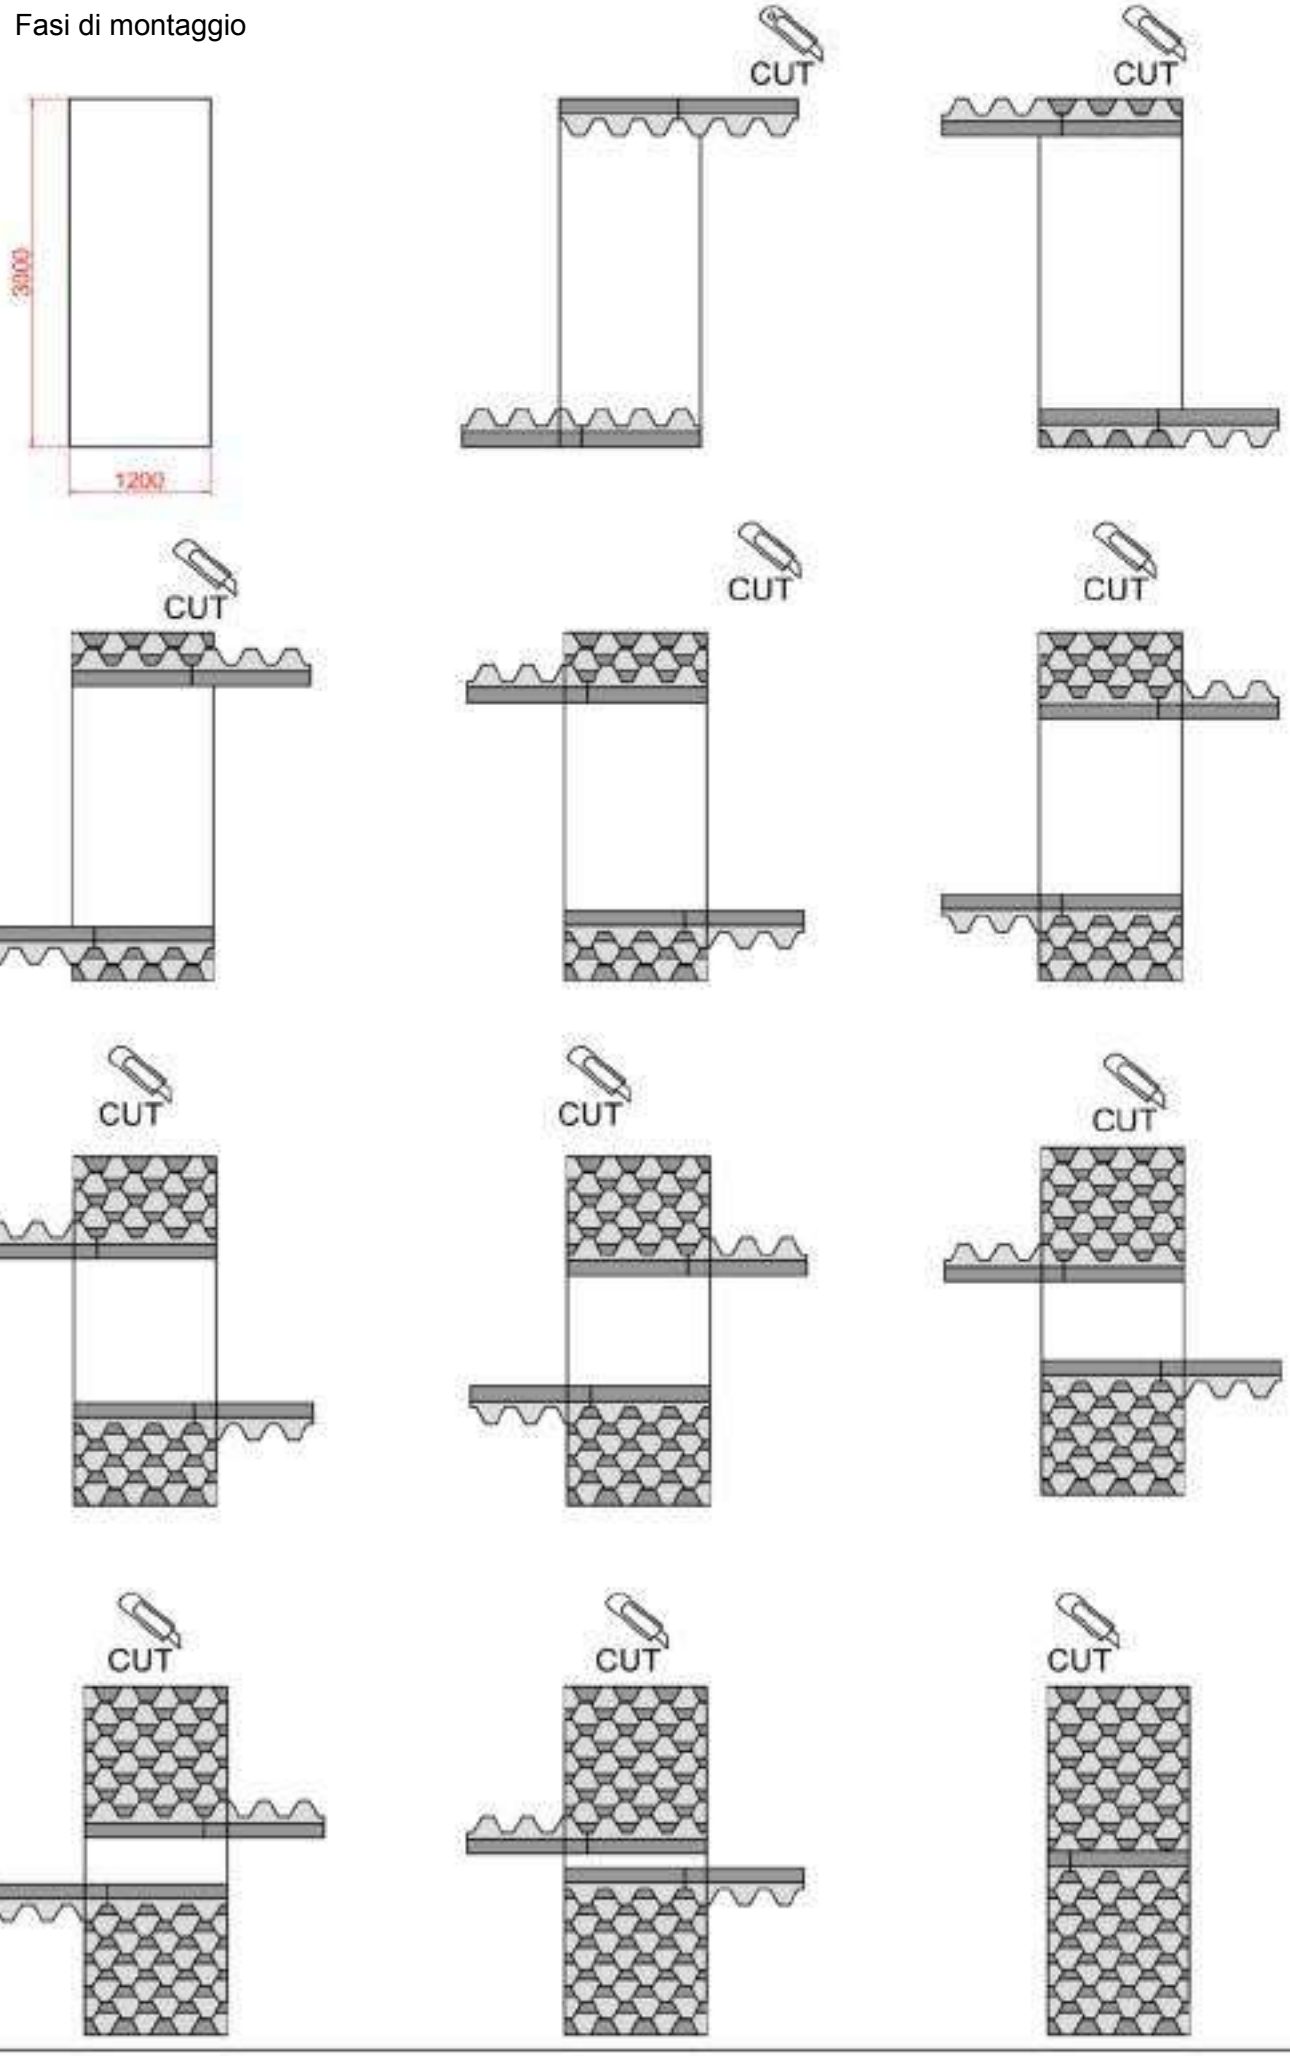

Manutenzione

Protezione del legno

L'esterno della sauna deve essere verniciato dopo il montaggio.
Questo trattamento protegge il legno dagli agenti atmosferici, prolungandone la durata e la vita utile. Inoltre, lo rende resistente all'acqua e allo sporco!
Il trattamento protettivo deve essere rinnovato seguendo le raccomandazioni del produttore relative al prodotto utilizzato.

Pulizia:

1. Spegnere la sauna
2. Aspirare la polvere dalle fessure del rivestimento in legno
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido, utilizzando un po' di sapone se necessario. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire i vetri con un detergente per vetri e un panno morbido
5. Trattare l'esterno della sauna con un prodotto adatto ogni 2 anni, oppure secondo l'intervallo raccomandato dal produttore del prodotto protettivo (se inferiore a 2 anni).

IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo all'esterno della sauna. L'interno della sauna

non deve essere trattato.

Non utilizzare benzina, alcool, sostanze chimiche o detergenti aggressivi sulla sauna, poiché potrebbero danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.

Per il montaggio e l'uso della stufa della sauna, leggere le istruzioni allegate.

La stufa deve essere collegata alla rete elettrica esclusivamente da un elettricista qualificato, in conformità con le normative vigenti.

Note:

Stufa per sauna





Utilizzare esclusivamente acqua potabile normale. L'aggiunta di altre sostanze nel vano delle pietre può danneggiare l'elemento riscaldante, con conseguente decadenza della garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



Modello	Cavo per
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm²
	3x2,5

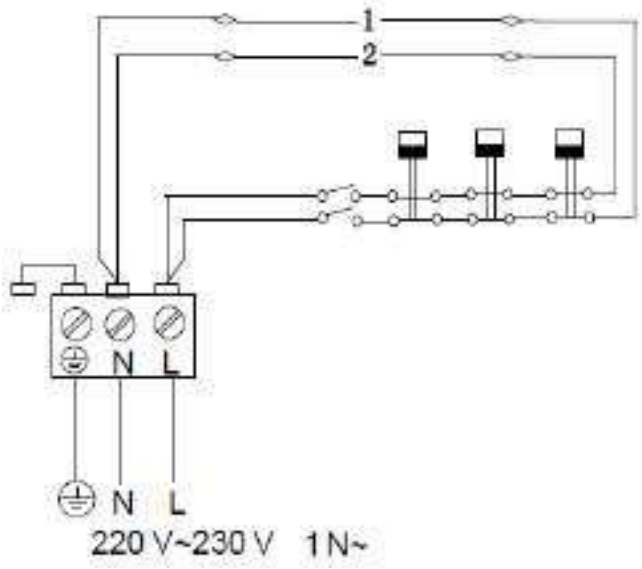

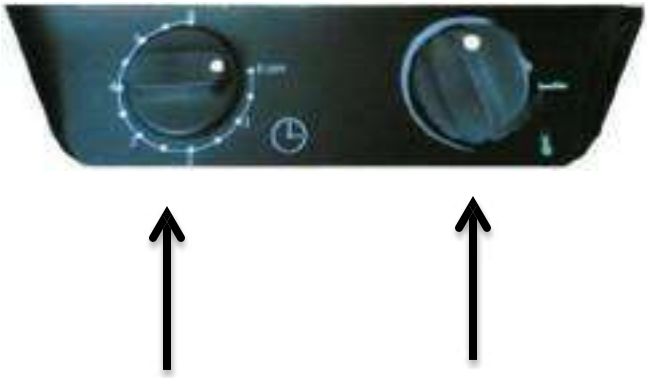

(1) L----------Collegamento del cavo sotto tensione

(2) Neutro ---------Collegamento del conduttore neutro


(3) ⏚ ----------Collegamento del conduttore di terra


Timer: da 0 a 180 min

Controllo della temperatura

Nota:

La stufa della sauna deve essere montata a 9 cm dal pavimento e a 3 cm dalla parete.

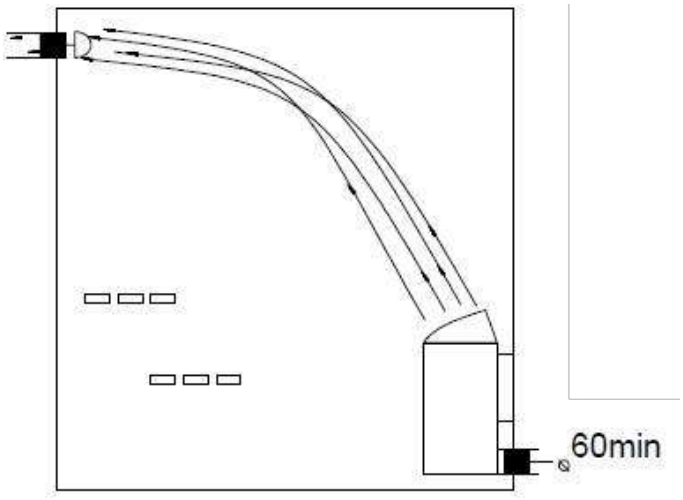

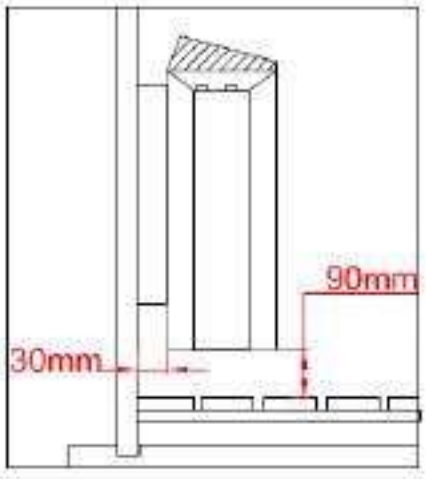

INSTALLAZIONE

Installare la stufa della sauna alla parete utilizzando le viti in dotazione, rispettando le distanze minime indicate nell'illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali quali l'amianto o i pannelli in Eternit, poiché questo tipo di rivestimento può causare temperature elevate e comportare il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di inserirle nella stufa della sauna; le pietre più grandi vanno posizionate sul fondo. Durante il riempimento, non disporre le pietre troppo vicine tra loro, in modo da consentire una facile circolazione dell'aria tra di esse, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti.
Sostituire le pietre se quelle esistenti sono rotte o si stanno sbriciolando, prima che gli elementi riscaldanti subiscano danni. Le pietre hanno in genere un diametro compreso tra 3 e 8 cm.
Dopo aver installato la stufa e l'unità di controllo della sauna, inserire una quantità sufficiente di pietre per sauna (10–15 kg) nella stufa.

AVVERTENZA:
Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura nella stufa della sauna è estremamente elevata. Le pietre che non sono resistenti al calore e sono soggette a forti sbalzi di temperatura si crepano o si sbriciolano facilmente, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre che si ossidano facilmente ostacolano la circolazione dell'aria e danneggiano la stufa della sauna quando vengono riscaldate o bagnate con acqua per generare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Solo un elettricista qualificato può effettuare i collegamenti elettrici della stufa nel rispetto delle norme di sicurezza elettrica vigenti. I cavi di alimentazione della stufa devono essere in gomma con isolamento REVE o di tipo almeno equivalente. Nella scatola di derivazione della stufa della sauna sono presenti dei punti di collegamento per collegare le spie luminose all'esterno della sauna.

Regolazione della temperatura

Il termostato è in grado di regolare la temperatura al livello ideale. La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina della sauna.

Controllo tramite timer

L'interruttore con timer è l'interruttore principale della stufa della sauna e deve essere spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: nella stufa della sauna non sono presenti parti che possano essere sottoposte a manutenzione da parte del proprietario. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e gli interventi di manutenzione necessari devono essere eseguiti da personale qualificato. La sauna non deve essere utilizzata per più di mezz'ora. Un uso prolungato può causare palpitazioni, lieve fastidio al torace, debolezza o vertigini. Gli utenti devono interrompere immediatamente l'uso della sauna se si manifesta uno qualsiasi dei sintomi sopra indicati.

Una seduta in sauna può risultare faticosa per chi la pratica. Pertanto, chiunque appartenga a uno dei seguenti gruppi dovrebbe consultare un medico:

A. Donne in gravidanza
B. Persone con patologie cardiache
C. Persone con ipertensione
D. Persone con disturbi circolatori
E. Dopo aver consumato alcol
F. Dopo l'assunzione di farmaci
G. Diabetici
H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano la sauna.

Rischio di scottature:

Non toccare la stufa della sauna o il suo rivestimento durante il riscaldamento, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa per sauna è coperta da una garanzia di un anno.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia: installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato; fluttuazioni della tensione di alimentazione pari a ±10%; pietre non idonee nella camera delle pietre della stufa per sauna.
Installazione non eseguita in conformità alle istruzioni di dimensionamento riportate nel manuale.

Stufa per sauna





Utilizzare esclusivamente acqua potabile; l'inserimento di altri materiali nell'apposito scomparto può danneggiare l'elemento riscaldante, con conseguente decadenza della nostra garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Modello	Cavo da
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm²
	3x2,5



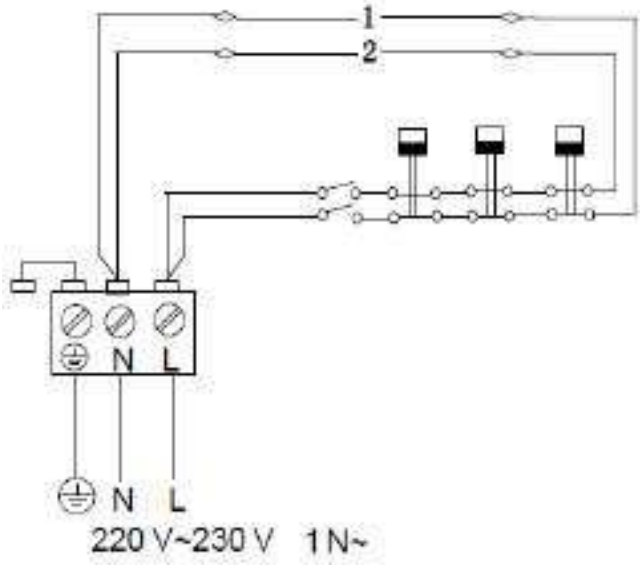

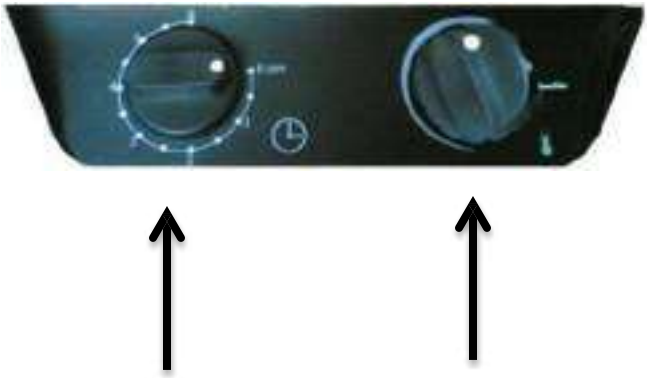

(1) L----------Collegamento del cavo sotto tensione

(2) N----------Collegamento del filo neutro


(3) ⏚ ----------Collegamento del conduttore di terra


Controllo del tempo: 0 – 180 min

Controllo della temperatura

Nota:

La stufa della sauna deve essere installata a un'altezza di 9 cm dalla piastra di base e a una distanza di 3 cm dalla parete.

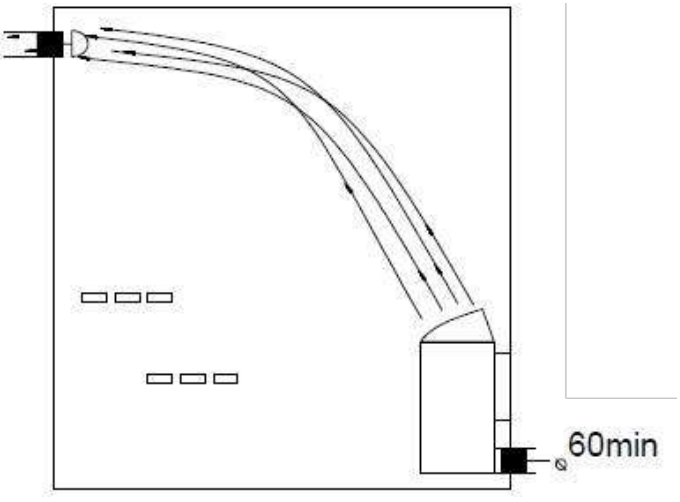

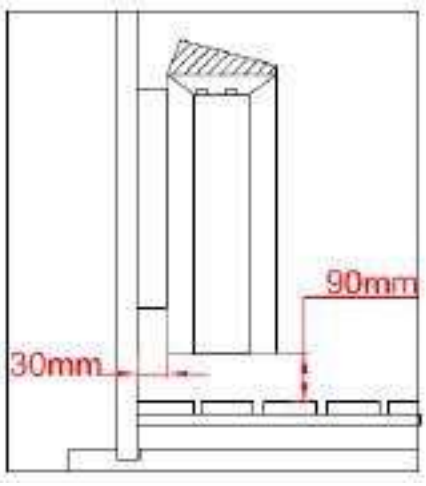

INSTALLAZIONE

Installare la stufa per sauna sulla parete utilizzando le viti incluse nella fornitura, rispettando le distanze minime indicate nella figura.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali quali l'amianto o i pannelli Eternit, poiché questo tipo di rivestimento può causare temperature elevate e il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di riempire la stufa della sauna; le pietre più grandi vanno posizionate sul fondo. Durante il riempimento, non disporre le pietre troppo vicine tra loro, in modo che l'aria possa circolare facilmente tra di esse, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre se quelle esistenti sono rotte o si stanno sbriciolando, prima che gli elementi riscaldanti subiscano danni. Il diametro delle pietre è solitamente compreso tra 3 e 8 cm.
Una volta completata l'installazione della stufa per sauna e dell'unità di controllo, inserire una quantità sufficiente di pietre per sauna (10–15 kg) nella stufa.

ATTENZIONE:
Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura nella stufa della sauna è estremamente elevata. Le pietre che non sono resistenti al calore e sono esposte a forti sbalzi di temperatura si rompono facilmente o si sbriciolano, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre che si ossidano facilmente ostacolano la circolazione dell'aria e danneggiano la stufa quando vengono riscaldate o bagnate con acqua per generare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Solo un elettricista qualificato può effettuare i collegamenti elettrici al forno nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica. I cavi di alimentazione della stufa devono essere cavi gommati REVE o almeno equivalenti. Nella scatola di collegamento della stufa della sauna sono presenti dei punti di collegamento per collegare le spie luminose all'esterno della sauna

Regolazione della temperatura

Il termostato è in grado di regolare la temperatura al livello ideale. La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina della sauna.

Controllo del tempo

Il timer è l'interruttore principale della stufa della sauna, che deve essere spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: il riscaldatore non contiene parti riparabili dall'utente. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. La sauna non deve essere utilizzata per più di mezz'ora. Un uso eccessivo della sauna può causare palpitazioni, leggero battito cardiaco accelerato, debolezza o vertigini. L'utente deve interrompere immediatamente l'uso della sauna se si manifesta uno qualsiasi di questi sintomi.

La sauna può risultare faticosa per chi la frequenta. Pertanto, chiunque appartenga a uno dei seguenti gruppi dovrebbe consultare un medico:

A. Donne in gravidanza
B. Persone affette da malattie cardiache
C. Persone con ipertensione
D. Persone affette da malattie circolatorie
E. Dopo aver consumato alcol
F. Dopo l'assunzione di farmaci
G. Diabetici
H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della sauna.

Rischio di scottature:

Non toccare la stufa della sauna o il rivestimento durante il riscaldamento, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa per sauna è coperta da una garanzia di un anno.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia: installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato; fluttuazioni della tensione di alimentazione entro un intervallo di ±10%; pietre non idonee nel vano della stufa della sauna
Installazione effettuata senza seguire le istruzioni di dimensionamento riportate nel manuale.

Stufa per sauna





Utilizzare esclusivamente acqua potabile; l'inserimento di altri materiali nel vano delle pietre potrebbe danneggiare l'elemento riscaldante e comportare l'annullamento della garanzia.

ATTENZIONE! SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI!

Modello	Cavo per
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm²
	3x2,5



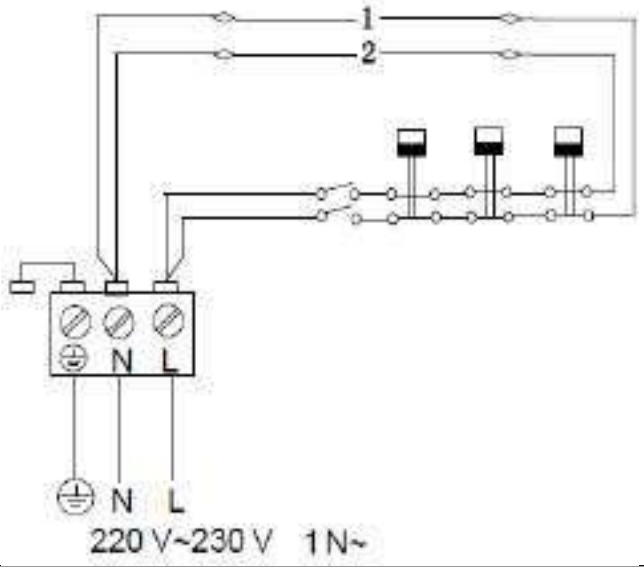

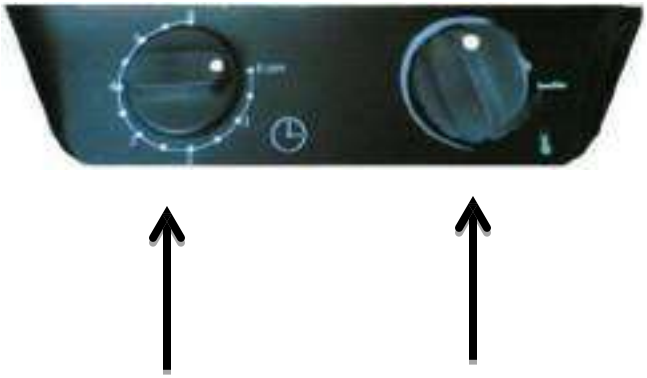

(1) L----------Collegamento del cavo sotto tensione

(2) N----------Collegamento del filo neutro


(3) ⏚ ----------Collegamento del conduttore di terra


Timer:
0 – 180 min

Termostato

Attenzione:

La stufa della sauna deve essere montata a 9 cm sopra la piastra di base e a 3 cm dalla parete.

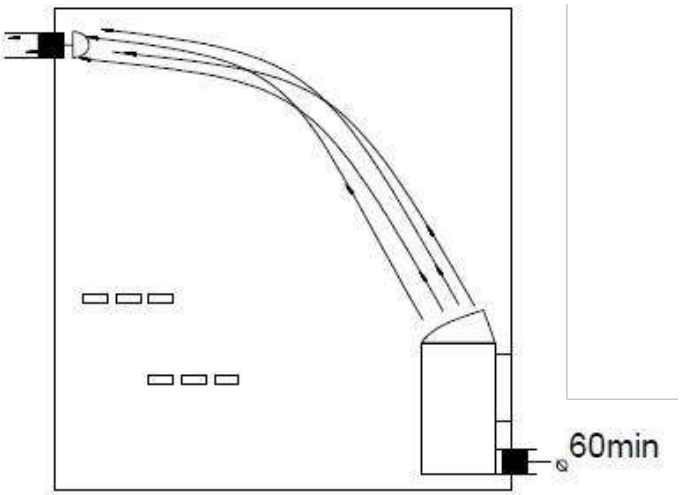

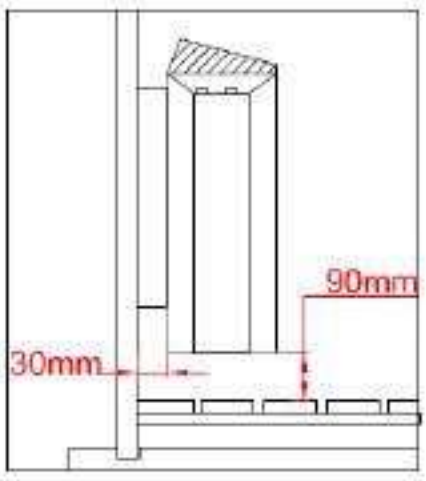

Installazione

Montare la stufa per sauna alla parete utilizzando le viti in dotazione, rispettando le distanze minime indicate nell'illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali quali amianto o pannelli in Eternit, poiché questo tipo di rivestimento può causare temperature elevate e comportare il rischio di ustioni.

- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

Pietre per sauna
Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di inserirle nella stufa della sauna; le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo. Non disporre le pietre troppo vicine tra loro, in modo che l'aria possa circolare facilmente tra di esse, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre se quelle esistenti sono rotte o scheggiate prima che gli elementi riscaldanti vengano danneggiati. Le pietre hanno in genere un diametro compreso tra 3 e 8 cm.
Una volta completata l'installazione della stufa per sauna e dell'unità di controllo, inserire nella stufa una quantità sufficiente di pietre per sauna (10–15 kg).

Attenzione:
Le pietre per sauna devono essere di altissima qualità, poiché la temperatura all'interno della stufa è estremamente elevata. Le pietre non resistenti al calore ed esposte a forti sbalzi di temperatura si crepano o si sbriciolano facilmente, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre che si ossidano facilmente ostacolano la circolazione dell'aria e danneggiano la stufa quando vengono riscaldate o bagnate con acqua per generare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione
Solo un elettricista qualificato può eseguire i collegamenti elettrici alla stufa in conformità con le norme di sicurezza elettrica applicabili. I cavi di alimentazione per la stufa devono essere realizzati con cavi gommati REVE o almeno equivalenti. Nella scatola di collegamento della stufa per sauna sono presenti dei terminali per il collegamento delle spie luminose all'esterno della sauna.

Regolazione della temperatura
Il termostato consente di regolare la temperatura al valore ideale. La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della sauna.

Timer
Il timer è l'interruttore principale della stufa della sauna e deve essere spento quando si esce dalla sauna.

Attenzione!

Rischio di scossa elettrica: per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e gli interventi correlati devono essere eseguiti da personale qualificato.
La sauna non deve essere utilizzata per più di mezz'ora. Un'eccessiva sudorazione nella sauna può causare palpitazioni, sensazione di testa vuota, debolezza o vertigini. L'utente deve interrompere immediatamente l'uso della sauna se si manifesta uno qualsiasi di questi sintomi.

L'uso della sauna può essere pericoloso! Chiunque appartenga a uno dei seguenti gruppi dovrebbe consultare un medico:

A. Donne in gravidanza
B. Persone con patologie cardiache V. Persone con ipertensione
G. Persone con disturbi circolatori D. Dopo aver consumato alcol
E. Dopo l'assunzione di farmaci F. Diabetici
Z. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando entrano nella sauna.

Pericolo di ustioni:

Non toccare la stufa della sauna o il suo rivestimento durante il riscaldamento, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna è coperta da una garanzia di un anno. Le

seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:
Installazione o rimozione da parte di personale non qualificato
Fluttuazioni della tensione di rete pari a ±10%. Pietre non idonee nel vano della stufa della sauna.
Installazione non conforme alle istruzioni di dimensionamento riportate nel manuale.


Stufa per sauna



ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO!



Modell	Kábel
3.6 kW	220 V 1 ph 240 V 1 ph mm²
	3*2,5

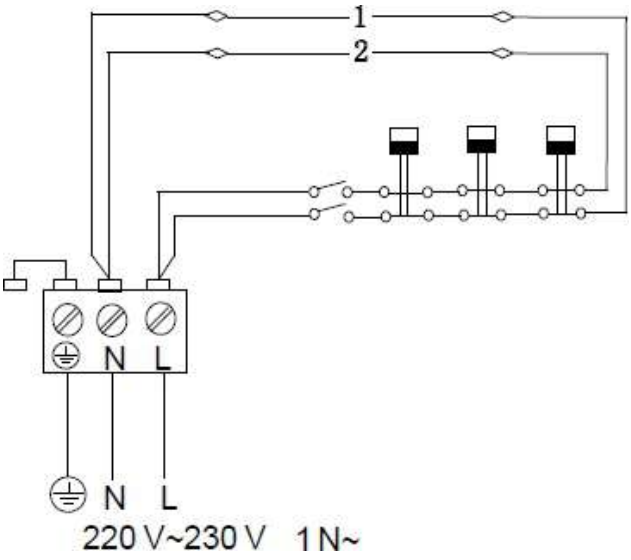






Interruttore principale e impostazione del tempo 0 – 180 minuti

Termostato


(1) L	Connettore del cavo di fase
(2) N	collegamento del conduttore neutro
(3) ⏚	Collegamento del conduttore di terra

Attenzione!

La distanza minima di sicurezza della stufa della sauna dal pavimento è di 90 mm, mentre quella dalla parete laterale è di 30 mm.

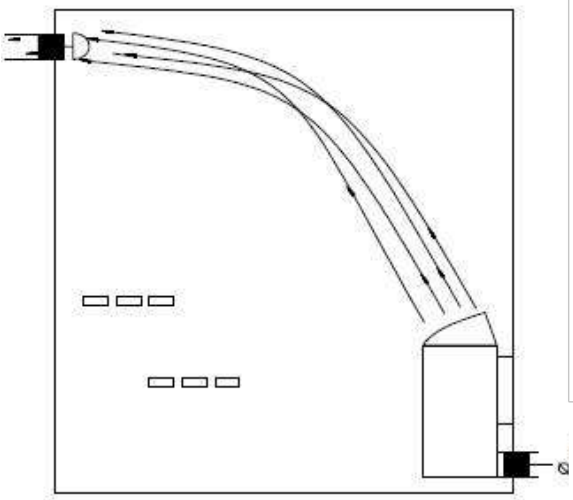

60 minuti

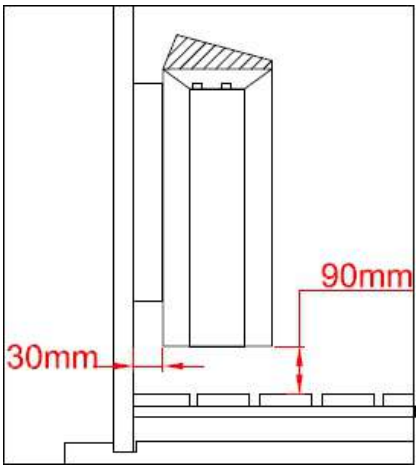

INSTALLAZIONE

Installazione della stufa per sauna

Fissare la stufa alla parete della sauna utilizzando le viti in dotazione. Se sul corpo della stufa non sono riportate istruzioni contrarie, assicurarsi di rispettare le distanze di sicurezza specificate nello schema a pagina 2!
Non utilizzare mai materiali infiammabili, come l'amianto o le lastre di Eternit, per isolare la parete dietro la stufa!

Collegamento del cavo di alimentazione

Per evitare il rischio di scossa elettrica, il collegamento elettrico e qualsiasi intervento di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato, nel rispetto di tutte le normative vigenti!
I cavi che collegano la stufa al regolatore di temperatura e alla spia luminosa devono avere lo stesso diametro del cavo di alimentazione della stufa. Il cavo di collegamento deve essere un cavo in gomma H07RN-F o equivalente.
ATTENZIONE! È vietato l'uso di cavi con isolamento in PVC a causa dell'indurimento che subiscono se esposti al calore.

Pietre per sauna

Posizionare le pietre dopo aver collegato la stufa.
Quantità di pietre necessaria: 10-15 kg, dimensione media: 3-8 cm
Utilizzare esclusivamente pietre per sauna rettangolari con superficie spaccata! Le "pietre" in ceramica leggere e porose o la pietra ollare morbida non assorbono calore sufficiente quando vengono riscaldate, il che può causare danni agli elementi riscaldanti. L'uso di pietre non idonee invaliderà la garanzia!
Rimuovere la polvere dalle pietre prima di inserirle nella stufa. Posizionare le pietre più grandi sul fondo. Non collocare pietre tra gli elementi riscaldanti. Non ammucchiare le pietre in alto sulla stufa. Si consiglia di disporre le pietre in modo più fitto lungo il perimetro del coperchio, proteggendo così i materiali vicini alla stufa dagli effetti dannosi del calore radiante diretto. Impilare le pietre rimanenti senza comprimerle troppo, in modo da consentire una facile circolazione dell'aria tra di esse.

Non tenere oggetti vicino alla stufa che potrebbero alterare l'intensità o la direzione della radiazione termica! Gli elementi riscaldanti esposti rappresentano inoltre un rischio di incendio per i materiali infiammabili che si trovano al di fuori della distanza di sicurezza. Verificare che nessun elemento riscaldante sia visibile tra le pietre.

Al primo accensione della stufa, sia la stufa che le pietre emaneranno un odore. Affinché l'odore si dissipi, la cabina della sauna deve essere ventilata in modo efficace.

A causa delle forti variazioni di temperatura, le pietre della sauna si frantumano durante l'uso. Almeno una volta all'anno, o più spesso se la sauna viene utilizzata frequentemente, riorganizzare le pietre. Contemporaneamente, rimuovere le pietre dalla base della stufa e sostituire quelle rotte con pietre nuove. Ciò garantirà che le prestazioni di riscaldamento della stufa rimangano ottimali e prevenga il rischio di surriscaldamento.

Si prega di utilizzare esclusivamente acqua potabile per innaffiare le pietre!
L'uso di altri materiali invaliderà la garanzia, poiché l'elemento riscaldante potrebbe subire danni.

Impostazione della temperatura

La temperatura può essere regolata tramite il termostato tra il valore minimo e quello massimo. A seconda delle dimensioni della cabina, occorrono dai 30 ai 60 minuti per raggiungere la temperatura desiderata.

UTILIZZO DELLA SAUNA

Non utilizzare la sauna per più di 30 minuti alla volta senza fare una pausa.
Se si avvertono capogiri o vampate di calore mentre si è nella sauna, uscire immediatamente dalla sauna!!

L'uso della sauna è controindicato per:

- persone anziane o deboli
- persone affette da malattie croniche (diabete, epilessia)
- donne in gravidanza
- bambini di età inferiore ai 12 anni
- persone in sovrappeso, con malattie cardiache, ipertensione o problemi circolatori e di vene varicose
- se non si tollera bene il calore

Non utilizzare mai la sauna se hai assunto farmaci o consumato alcol o sostanze stupefacenti, poiché ciò potrebbe causare perdita di coscienza.

Non far entrare bambini piccoli o animali domestici nella cabina!

ATTENZIONE!
I componenti elettrici non devono essere esposti all'acqua! Non coprire mai la stufa della sauna, poiché ciò costituisce un pericolo di incendio. Tenere sempre i materiali infiammabili (ad es. asciugamani) lontani dalla stufa.
Non toccare la stufa durante l'uso o subito dopo, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
Se non si utilizza l'apparecchio, assicurarsi sempre che sia spento.

Stufa della sauna




Utilizzare esclusivamente normale acqua potabile; qualsiasi altro materiale inserito nel vano delle pietre potrebbe danneggiare l'elemento riscaldante, con conseguente decadenza della garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO



Modello	Cavo per
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm²
	3*2,5

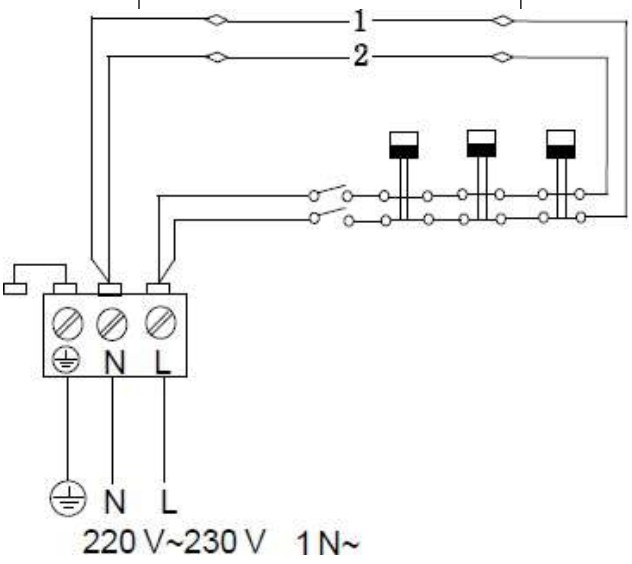



Timer (regolazione del tempo) 0 – 180

Termostato (regolazione della temperatura)


(1) l ----------Collegamento del filo sotto tensione


(2) N ----------Collegamento del conduttore neutro

(3) ⏚ ---------Collegamento del conduttore di terra

Suggerimento:

Il riscaldatore deve essere installato a un'altezza di 9 cm dalla piastra di base e a una distanza di 3 cm dalla parete.

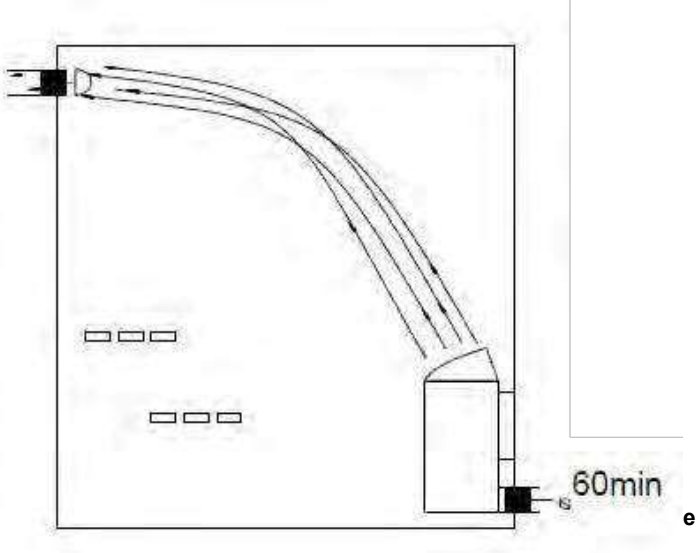

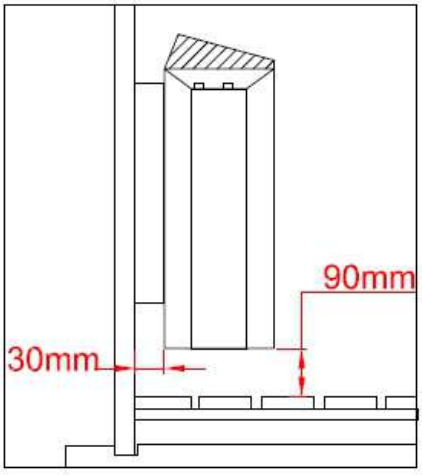

INSTALLAZIONE

Montare il riscaldatore a parete utilizzando le viti incluse nella confezione, rispettando le distanze minime indicate nell'illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro il fornello con materiali quali l'amianto o i pannelli Eternit, poiché questo tipo di rivestimento può causare un aumento della temperatura e comportare il rischio di ustioni.
- Per pareti e soffitti devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di inserirle nella stufa della sauna; le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo.
Durante il riempimento, non disporre le pietre troppo vicine tra loro, in modo che l'aria possa circolare facilmente tra di esse, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre se quelle esistenti sono rotte o incrinate prima che gli elementi riscaldanti vengano danneggiati. Il diametro delle pietre è solitamente compreso tra 3 e 8 cm.
Dopo aver completato l'installazione del radiatore della sauna e dell'unità di controllo, caricare una quantità sufficiente di pietre per sauna (10-15 kg) nel radiatore della sauna.

ATTENZIONE:
Le pietre per sauna devono essere di altissima qualità, poiché la temperatura nella stufa della sauna è estremamente elevata. Le pietre non resistenti al calore ed esposte a forti sbalzi di temperatura si creperanno o si frantumeranno facilmente, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre ossidate ostruiscono facilmente il flusso d'aria e danneggiano la stufa della sauna quando questa viene riscaldata o spruzzata con acqua per creare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Solo un elettricista qualificato può eseguire i collegamenti elettrici alla stufa, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza elettrica. I cavi di collegamento dall'alimentazione elettrica alla stufa devono essere cavi in gomma REVE o almeno equivalenti. Nella scatola di derivazione della stufa della sauna sono presenti dei punti di collegamento per collegare le spie luminose all'esterno della sauna.

Temperatura

Il termostato consente di regolare la temperatura al valore ideale. La stufa per sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in 30-60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina della sauna.

Timer

Il timer funge da interruttore principale della stufa per sauna e deve essere disattivato quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: la stufa non contiene parti che possano essere sottoposte a manutenzione da parte dell'utente. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
La sauna non dovrebbe essere utilizzata per più di mezz'ora. Un uso prolungato della sauna può causare tachicardia, sensazione di stordimento, debolezza o vertigini. Gli utenti devono interrompere immediatamente la seduta di sauna non appena compaiono i sintomi sopra indicati.

Una seduta in sauna può risultare faticosa per l'utente. Pertanto, chiunque appartenga a uno dei seguenti gruppi dovrebbe consultare un medico:

A. Donne in gravidanza
B. Persone affette da malattie cardiache
C. Persone con ipertensione
D. Persone affette da malattie circolatorie
E. Dopo aver consumato alcol
F. Dopo l'assunzione di farmaci
G. I diabetici
H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano la sauna.

Rischio di ustioni:

Non toccare la stufa della sauna o le pietre durante il riscaldamento, poiché sono estremamente calde. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna ha una garanzia di un anno. Le seguenti situazioni

non sono coperte dalla garanzia:

Installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato
Fluttuazioni della tensione di alimentazione entro il ±10% Pietre non idonee nel vano della stufa della sauna
Installazione non conforme alle istruzioni riportate nel manuale.

Stufa per sauna





Utilizzare esclusivamente acqua potabile; l’inserimento di altri materiali nel vano delle pietre può danneggiare l’elemento riscaldante, con conseguente decadenza della nostra garanzia.

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

Modello	Cavo da
3,6	220 V monofase 240 V 1 fase mm²
	3x2,5



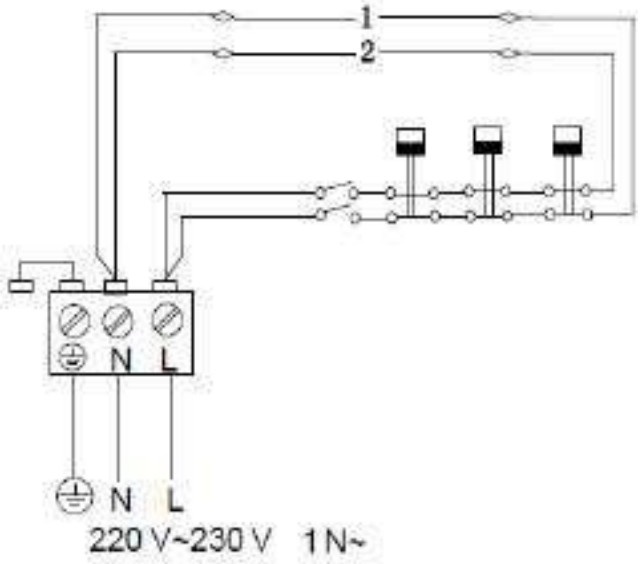

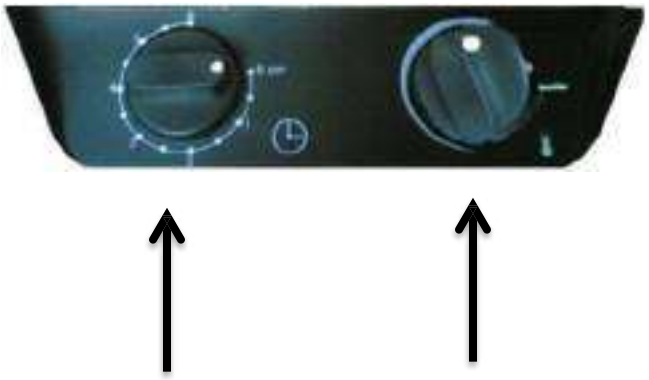

(1) l ---------- collegamento al conduttore sotto tensione

(2) N ---------- Collegamento del conduttore neutro


(3) -------- Collegamento del conduttore di terra


Temporizzazione:
0 – 180 minuti

Temperatura

Consiglio:

Il riscaldatore deve essere installato a 9 cm dal pavimento e a 3 cm dalla parete.

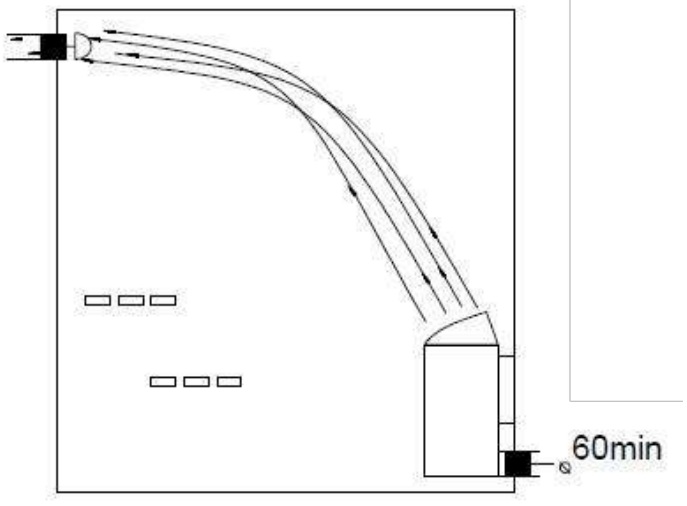

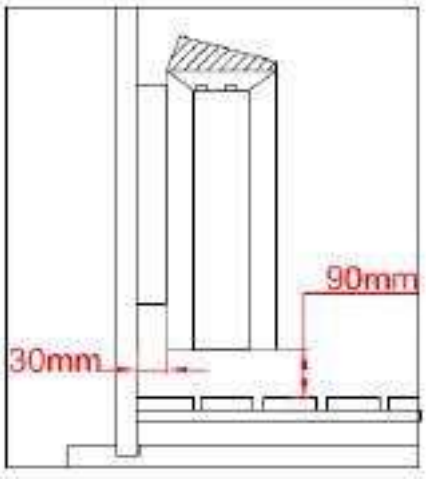

INSTALLAZIONE

Installare il riscaldatore sulla parete utilizzando le viti fornite nella confezione, rispettando le distanze minime indicate nell'illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro le piastrelle con materiali quali l'amianto o i pannelli Eternit, poiché questo tipo di materiale da copertura può causare temperature elevate e comportare il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali adeguati.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di caricarle nella stufa della sauna; le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo. Durante il riempimento, non comprimere eccessivamente le pietre in modo che l'aria possa circolare facilmente tra di esse, garantendo un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire eventuali pietre rotte o friabili prima che possano danneggiare gli elementi riscaldanti. Le pietre hanno in genere un diametro compreso tra 3 e 8 cm.
Dopo aver completato l'installazione della stufa per sauna e dell'unità di controllo, inserire una quantità sufficiente di pietre per sauna (10–15 kg) nella stufa.

ATTENZIONE:
Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura nella stufa della sauna è estremamente elevata. Le pietre non resistenti al calore ed esposte a forti sbalzi di temperatura si creperanno o si frantumeranno facilmente, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre ossidate ostacolano facilmente la circolazione dell'aria e danneggiano la stufa della sauna durante il riscaldamento o quando vi viene versata dell'acqua per creare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Il collegamento dell'alimentazione elettrica alla stufa deve essere effettuato esclusivamente da un elettricista qualificato, in conformità con le norme di sicurezza elettrica vigenti. I cavi di alimentazione della stufa devono essere realizzati con cavi gommati REVE o almeno equivalenti. La scatola di derivazione della stufa per sauna contiene i punti di collegamento per le luci all'esterno della sauna.

Temperatura

Il termostato è in grado di regolare la temperatura in modo ottimale. La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina della sauna.

Temporizzazione

Il timer è l'interruttore principale della stufa della sauna, che deve essere spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: la stufa non contiene parti riparabili dall'utente. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e gli interventi correlati devono essere eseguiti da personale qualificato.
La sauna dovrebbe essere utilizzata per meno di mezz'ora. Una seduta troppo prolungata nella sauna può causare tachicardia, lievi palpitazioni, debolezza o vertigini. Gli utenti devono interrompere immediatamente l'uso della sauna se si manifesta uno qualsiasi dei sintomi sopra indicati.

Una seduta in sauna può risultare faticosa per l'utente. Pertanto, le persone che rientrano in uno dei seguenti gruppi dovrebbero consultare un medico:

A. Donne in gravidanza

B. Persone con patologie cardiache
c. Persone con ipertensione
D. Individui con disturbi del sistema circolatorio
E. Dopo aver consumato alcol
F. Dopo l'assunzione di farmaci
G. Diabetici
H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano la sauna.

Pericolo di ustioni:

Durante il riscaldamento, non toccare la stufa della sauna né il suo rivestimento, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna è coperta da una garanzia di un anno. La

garanzia non copre le seguenti situazioni:
Installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato
Fluttuazioni della tensione di alimentazione entro il ±10%.
Pietre non idonee nelle vicinanze della stufa della sauna.
Installazione non eseguita in conformità con le istruzioni di montaggio riportate nel manuale.

Stufa per sauna





Utilizzare esclusivamente acqua potabile; l’inserimento di altri materiali nel vassoio delle pietre può danneggiare l’elemento riscaldante, con conseguente decadenza della garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

Modello	Cavo per
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm²
	3x2,5



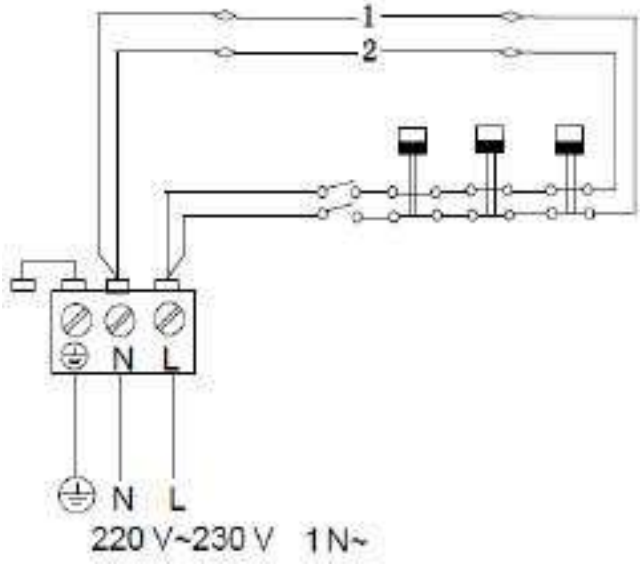

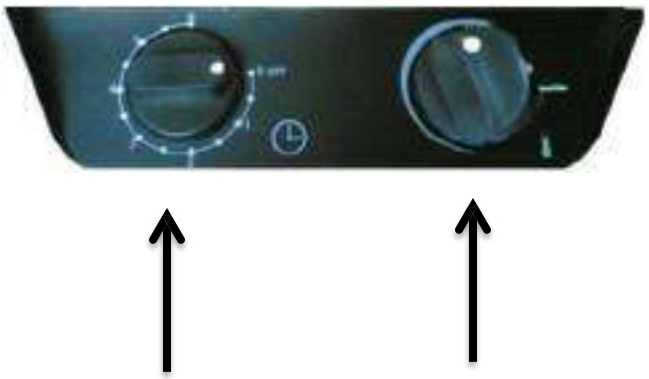

(1) I ---------- collegamento del conduttore sotto tensione

(2) N ---------- Collegamento del conduttore neutro


(3) -------- Collegamento del conduttore di terra


Tempistiche:
0 – 180 minuti

Temperatura

Suggerimento:

Il riscaldatore deve essere installato a 9 cm dal battiscopa e a 3 cm dalla parete.

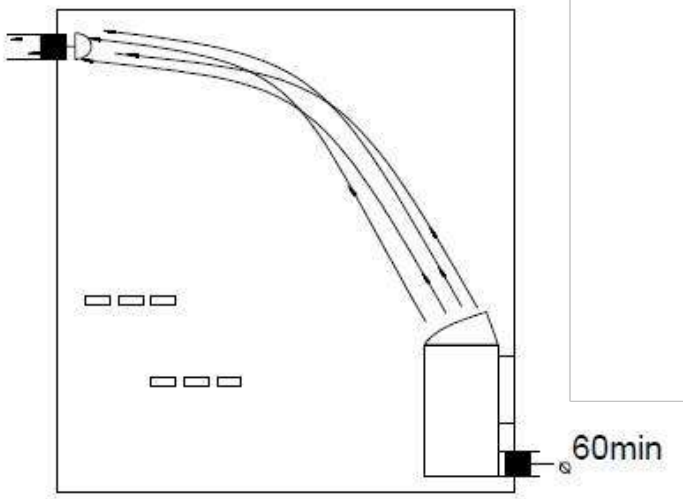

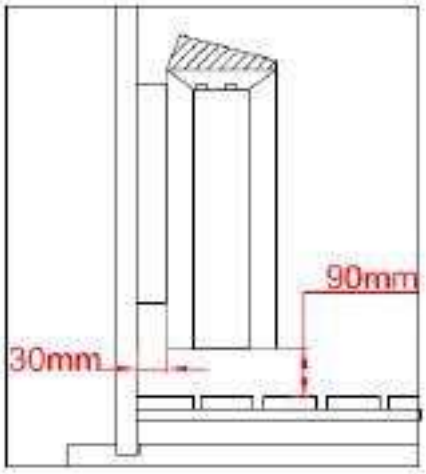

INSTALLAZIONE

Installare il riscaldatore a parete utilizzando le viti in dotazione, rispettando le distanze minime indicate nella figura.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali quali l'amianto o pannelli in fibrocemento, poiché questo tipo di rivestimento può causare un aumento eccessivo della temperatura e comportare il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di riempire la stufa; le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo. Durante il riempimento, non disporre le pietre troppo vicine tra loro per consentire una facile circolazione dell'aria, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre se quelle esistenti sono rotte o si stanno sgretolando per evitare di danneggiare gli elementi riscaldanti. Le pietre hanno in genere un diametro compreso tra 3 e 8 cm.
Una volta completata l'installazione della stufa e dell'unità di controllo, aggiungere una quantità sufficiente di pietre per sauna (10-15 kg) nella stufa.

ATTENZIONE:
Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura nelle stufe della sauna è estremamente elevata. Le pietre che non sono resistenti al calore e sono soggette a forti sbalzi di temperatura si rompono o si sbriciolano facilmente, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre ossidate ostacolano facilmente la circolazione dell'aria e danneggiano la stufa della sauna quando vengono riscaldate o bagnate con acqua per produrre vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Il collegamento elettrico alla stufa deve essere effettuato da un elettricista qualificato in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica. I cavi di collegamento dall'alimentazione elettrica alla stufa devono essere realizzati con cavi REVE isolati in gomma o equivalenti. La scatola di derivazione della stufa per sauna dispone di punti di collegamento per il collegamento dei comandi all'esterno della sauna

Temperatura

Il termostato è in grado di regolare la temperatura in condizioni ideali. La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina della sauna.

Temporizzatore

Il timer funge da interruttore principale della stufa della sauna e deve essere spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: la stufa non contiene parti riparabili dall'utente. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le operazioni di installazione e gli interventi correlati devono essere eseguiti da personale qualificato.
La sauna dovrebbe essere utilizzata per meno di mezz'ora. Una seduta troppo prolungata nella sauna può causare tachicardia, lievi palpitazioni cardiache, debolezza o vertigini. Gli utenti devono interrompere immediatamente l'uso della sauna se si manifesta uno qualsiasi dei sintomi sopra indicati.

Una seduta in sauna può risultare faticosa per chi la pratica. Pertanto, chiunque appartenga a uno dei seguenti gruppi dovrebbe consultare un medico:

A. Donne in gravidanza

B. Persone affette da malattie cardiache
C. Persone con ipertensione
D. Persone con disturbi del sistema circolatorio
E. Dopo aver consumato alcol
F. Dopo l'assunzione di farmaci
G. Diabetici
H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano la sauna.

Rischio di scottature:

Durante il riscaldamento, non toccare la stufa della sauna né il suo rivestimento, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna è coperta da una garanzia di un anno.

La garanzia non copre le seguenti situazioni: installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato; fluttuazioni della tensione di alimentazione entro ±10%; utilizzo di pietre non idonee nell'area della stufa della sauna;
Installazione non eseguita in conformità alle istruzioni di montaggio riportate nel manuale.

Stufa per sauna




Utilizzare esclusivamente acqua potabile; qualsiasi altro liquido versato nel vano delle pietre potrebbe danneggiare l'elemento riscaldante. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DELL'USO

Modello	Cavo per 220 V monofase 240 V monofase mm²
3,6	3×2,5



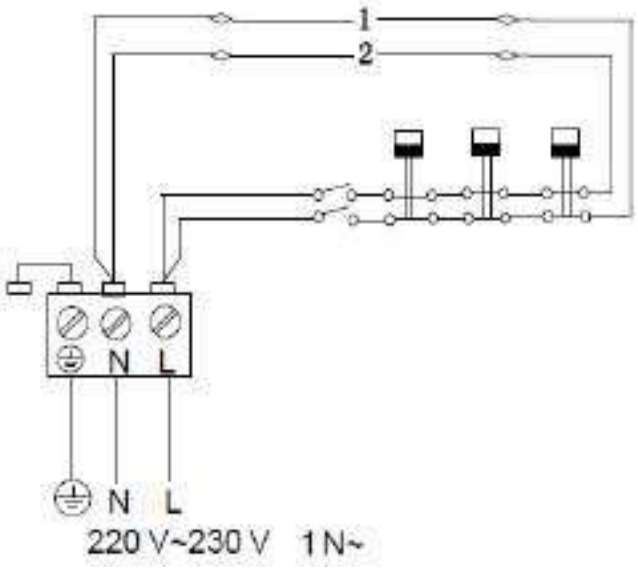



(1) L----------terminale del cavo sotto tensione

(2) N ----------Terminale del filo neutro


(3) ----------Terminale del conduttore di terra


timer:
0 – 180 Min

monitoraggio della temperatura

Nota:

La stufa deve essere posizionata a 9 cm dal pavimento e a 3 cm dalla parete.

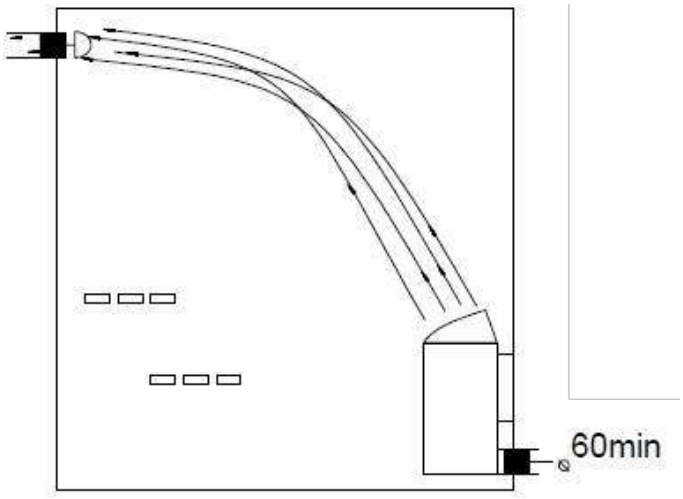

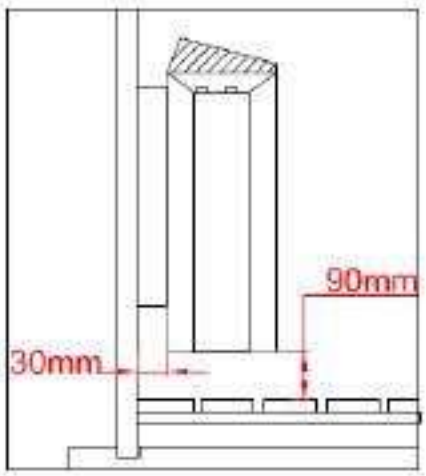

INSTALLAZIONE

Fissare la stufa della sauna alla parete con le viti in dotazione, rispettando le distanze indicate nella figura.

- Non rivestire le pareti dietro la stufa con materiali quali amianto o pannelli in Eternit, ecc., poiché tale rivestimento potrebbe causare temperature eccessivamente elevate e comportare il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali adeguati.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di collocarle nel vassoio della stufa. Le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo. Non stipare le pietre troppo strettamente, consentendo all'aria di circolare facilmente tra di esse in modo che gli elementi riscaldanti possano raffreddarsi in modo uniforme.
Sostituire la pietra se è rotta o frantumata. Rimuovere tale pietra dalla stufa prima che gli elementi riscaldanti vengano danneggiati. Le pietre hanno solitamente un diametro compreso tra 3 e 8 cm.
Una volta che la stufa è stata installata correttamente e i comandi sono stati regolati, caricare una quantità sufficiente di pietre adatte nell'area prevista della stufa (10–15 kg).

AVVERTENZA:
Le pietre per sauna devono essere di altissima qualità, poiché la temperatura nella stufa della sauna è estremamente elevata. Alcune pietre non resistono al calore e ai rapidi sbalzi di temperatura e si rompono o si sbriciolano facilmente. Possono quindi danneggiare gli elementi riscaldanti della stufa. Alcune pietre possono inoltre ossidarsi facilmente durante il riscaldamento o quando vi viene versata dell'acqua, impedendo la circolazione del calore e danneggiando la stufa della sauna.

Collegamento del cavo elettrico
I collegamenti elettrici dei cavi della stufa devono essere eseguiti da un elettricista qualificato, in conformità con le norme di sicurezza elettrica vigenti. I cavi di alimentazione della stufa devono essere cavi REVE con isolamento in gomma o almeno equivalenti. La scatola di distribuzione della stufa per sauna contiene i punti di collegamento per le spie luminose all'esterno della sauna.

Regolazione della temperatura
Il termostato è in grado di regolare la temperatura in condizioni ideali. La stufa della sauna raggiunge la temperatura impostata in 30-60 minuti, a seconda delle dimensioni della sauna.

Timer
Il timer è l'interruttore principale della stufa della sauna; va spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica: la stufa della sauna non contiene parti che possano essere riparate dall'utente.
Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e gli eventuali interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.
Una seduta in sauna non dovrebbe durare più di mezz'ora. Un uso eccessivo della sauna può causare palpitazioni, sensazione di testa vuota, debolezza o vertigini. L'utente deve interrompere immediatamente l'uso della sauna se si manifesta uno qualsiasi di questi sintomi.

L'uso della sauna può risultare faticoso per l'utente. Pertanto, chi rientra in una delle seguenti categorie dovrebbe consultare un medico:

A. gravidanza
B. malattie cardiache

C. Ipertensione
D. malattie circolatorie
E. dopo aver bevuto alcolici
F. dopo l'assunzione di farmaci
G. diabete
H. malessere

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto responsabile durante l'uso della sauna.

Pericolo di ustioni:

Durante l'uso della sauna, non toccare la stufa o il rivestimento della cabina, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna è coperta da una garanzia di 1 (un)

anno. La garanzia non si applica nei seguenti casi:
Installazione o smontaggio della struttura interna da parte di personale non qualificato. Fluttuazioni della tensione di rete entro ±10%.
Utilizzo di pietre non idonee nella stufa della sauna
Installare senza seguire le istruzioni di installazione contenute nel presente manuale.

Stufa per sauna



Utilizzare esclusivamente acqua potabile; altri liquidi versati nel vano delle pietre potrebbero danneggiare l'elemento riscaldante. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DELL'USO


Modello	Cavo per
3,6	220 V monofase 240 V monofase mm²





Controllo del tempo: 0 – 180 min

controllo della temperatura

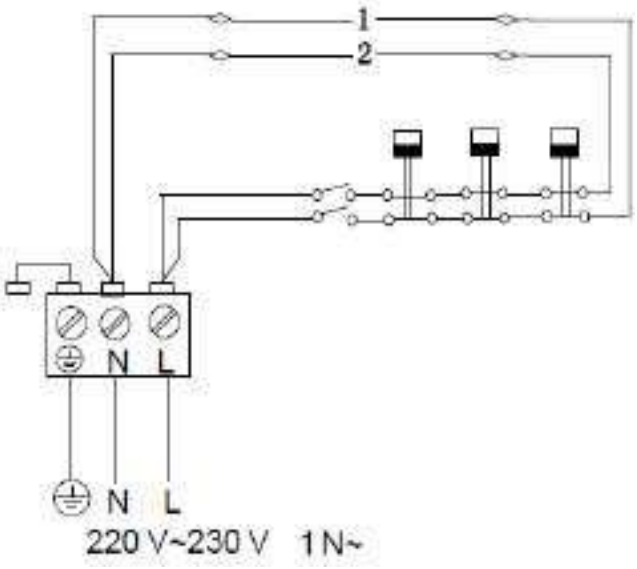


(1) L----------connettore di fase

(2) N ----------collegamento del conduttore neutro


(3) ⏚ ----------Collegamento a terra

Nota:

La stufa deve essere posizionata a 9 cm dal pavimento e a 3 cm di distanza dalla parete.

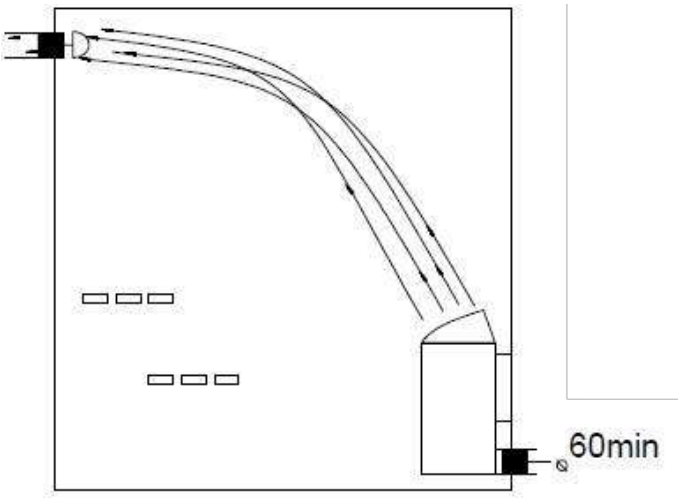

POSIZIONE

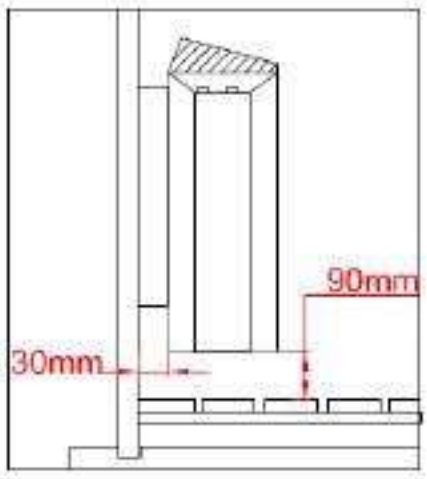

Fissare la stufa della sauna alla parete utilizzando le viti in dotazione alla distanza indicata nell'illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali quali l'amianto o pannelli in Eternit, ecc., poiché tale rivestimento può causare temperature eccessivamente elevate e il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di collocarle nel vassoio della stufa. Le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo. Non disporre le pietre troppo vicine tra loro per consentire una facile circolazione dell'aria e un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire eventuali pietre rotte o frantumate. Ciò serve a impedire che le pietre si stacchino dalla stufa prima che gli elementi riscaldanti vengano danneggiati. Le pietre hanno solitamente un diametro compreso tra 3 e 8 cm.
Dopo aver installato e messo in funzione la stufa della sauna, aggiungere alla stufa 10–15 kg di pietre adatte alla sauna.

ATTENZIONE:
Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura all'interno della stufa è estremamente elevata. Alcune pietre non sono in grado di resistere al calore e agli sbalzi termici e si rompono o si sbriciolano facilmente. Di conseguenza, possono danneggiare gli elementi riscaldanti della stufa. Alcune pietre possono ossidarsi facilmente se riscaldate o se vengono spruzzate con acqua, impedendo la circolazione del calore e danneggiando la stufa della sauna.

Collegamento del cavo elettrico
Il collegamento elettrico dei cavi di riscaldamento deve essere effettuato esclusivamente da un elettricista qualificato, in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica. I cavi di alimentazione della stufa devono essere realizzati con cavi REVE isolati in gomma o equivalenti. La scatola di derivazione della stufa della sauna contiene i punti di collegamento per le spie luminose da installare all'esterno della sauna.

Regolazione della temperatura
Il termostato è in grado di regolare la temperatura in condizioni ideali (Figura 3). La stufa della sauna raggiunge la temperatura impostata in 30-60 minuti, a seconda delle dimensioni della sauna.

Controllo del tempo
Il timer è l'interruttore principale della stufa della sauna, che si spegne quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica ----------La stufa della sauna non contiene parti che possano essere sottoposte a manutenzione da parte dell'utente.
manutenzione. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.
Utilizzare la sauna per meno di mezz'ora. Un uso prolungato della sauna può causare battito cardiaco accelerato, lieve dolore al petto, sensazione di debolezza o vertigini. L'utente deve interrompere l'uso della sauna se si verificano i sintomi sopra indicati.

L'uso della sauna può causare tensione. Se si soffre di una delle condizioni elencate di seguito, consultare un medico prima di utilizzare la sauna:

A. gravidanza
B. malattie cardiache

C. ipertensione
D. disturbi circolatori
E. dopo aver consumato alcol
F. dopo l'assunzione di farmaci
G. diabete
H. persone che non si sentono bene

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto responsabile durante l'uso della sauna.

Pericolo di ustioni:

Non toccare la stufa o le panche della sauna durante l'uso, poiché sono calde. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna è coperta da una garanzia di 1 (un) anno.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:
Montaggio o smontaggio della struttura interna da parte di personale non qualificato. Fluttuazioni della tensione di alimentazione comprese tra ±10%.
Utilizzo di pietre non idonee nella stufa della sauna
Installazione non conforme alle istruzioni di montaggio riportate nel presente manuale.