

CABINA LUXURY ROOM – BAGNO TURCO COMBINATO FINLANDESE LED - BLUETOOTH



Riassunto

Grazie per aver scelto la cabina doccia! Si prega di prendere nota dell'avviso e della guida utente nonché della manutenzione dei prodotti prima dell'installazione e dell'uso. Si prega di conservare anche questo manuale di istruzioni per riferimento futuro.

La cabina doccia dispone di funzione completa e facile installazione. È la prima scelta per i servizi di bagno in diversi stabilimenti come le famiglie e gli alberghi. Si tratta di un prodotto da bagno unico e avanzato con diverse funzioni come la sauna a vapore e il massaggio a getto d'acqua. Il suo sistema di controllo informatico intelligente include la protezione da alte temperature, protezione da sovraccarico e protezione da perdite correnti. Questo prodotto è stato qualificato dalle certificazioni di sicurezza CE UE, quindi è assolutamente sicuro e affidabile nel funzionamento.

La sauna a vapore stimola la circolazione sanguigna, rilassa i muscoli, rilassa la stanchezza, ripristina la forza, espande i vasi capillari, promuove la circolazione del sangue e della linfa, regola il sangue e rimuove completamente grasso, sporco e batteri sulla pelle. La pelle mantiene la sua elasticità e assorbe ossigeno e nutrizione. La funzione di idroterapia rilascia il dolore muscolare, facilita il sonno, accelera il recupero dalla malattia, nutre i capelli e la pelle e migliora il passaggio respiratorio.

Il corretto utilizzo del prodotto ritarderà efficacemente il processo di invecchiamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto è realizzato in acrilico ecologico con finitura liscia e facile da pulire. Il generatore di vapore può produrre rapidamente vapore in un minuto. È inoltre dotato di un rilevatore avanzato del livello dell'acqua e di un sistema di bruciatura anti-secco di controllo della temperatura (sensore di temperatura), che lo rende sicuro durante l'uso e il funzionamento.

Il sistema di controllo avanzato è costituito da un pannello di controllo con una luce di fondo blu. Il Display LCD mostra le condizioni della Cabina di vapore. La temperatura e il tempo del generatore di vapore possono essere regolati. Le caratteristiche della doccia includono anche la radio FM, usb e bluetooth domotica, telefono e telecomando (lux). La spina di alimentazione è dotata di interruttore di perdita di corrente che interrompe automaticamente l'alimentazione in caso di perdita di corrente.

La temperatura dell'acqua e le modalità di spruzzo dei getti idro possono essere regolate di conseguenza.

Il pannello posteriore dispone di mini ugelli di massaggio a getto con potente forza di massaggio.

Tutti i pezzi di vetro sono prodotti con vetro di sicurezza. Lo spessore delle sezioni in alluminio è superiore a 1,2 mm.

Il massaggio dei piedi è progettato secondo il principio di riflessione del corpo umano. Il massaggio a due ugelli è diretto ai punti di agopuntura sul piede.

LISTA IMBALLAGGIO E DELLE PARTI DEL PRODOTTO

La doccia multifunzione Idro Lux comprende 1 o 2 confezioni in legno e 2 scatole di cartone indipendenti per l'imballaggio (diversi modelli possono variare) come mostrato di seguito

Pacchetto in legno 1: ci sono tre scatole di cartone all'interno per l'imballaggio

Scatola 1: retro vetro x2pc, porta di vetro x1, porta fissa vetro x1, accessori porta di vetro.

Scatola 2: Vetro sinistro e destro x2

Questo è un riferimento generico, ogni modello può variare e contenere più o meno scatole rispetto all'indicazione descritta qui sopra.

Avvertenze per l'installazione e l'uso

Grazie per aver scelto la nostra serie di cabine doccia. Per garantire un funzionamento sicuro e normale, nonché prolungare la durata del prodotto, leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.

Nota: Siamo costantemente impegnati a migliorare la qualità dei prodotti, introducendo novità in ciò che è già esistente. Se ci sono differenze nelle istruzioni, aggiorneremo tali informazioni non appena possibile. Ci scusiamo per eventuali disagi.


Indice

1. Contenuto dell'kit di utensili	3
2. Elenco degli accessori	4-6
3. Disegno di installazione delle tubazioni e dello scarico	13
4. Procedura di installazione	4-13
5. Istruzioni per gli apparecchi elettrici	4-13
6. Note	8-13
7. Avvertenze per la consegna e la conservazione	1-2




E FARE RIFERIMENTO ANCHE AL MANUALE USO PC E MANUTENZIONE

8. Risoluzione dei problemi - FARE RIFERIMENTO ANCHE AL MANUALE USO PC E MANUTENZIONE

1. Utensili da fornire dal cliente

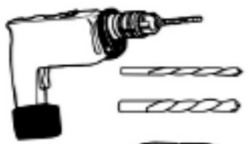Nome	Utensile
Livella a nastro	
Metro a nastro	
Chiave inglese regolabile	
Martello di gomma	
Cacciavite a croce	
Forbici	
Colla per vetro	
Trapano elettrico	
Punta da 3 mm	
Punta da 6 mm	
Trapano per filettature	


Avvertenze per l'installazione e l'uso

Voce	Nome	Accessorio	Quantità
1	(1.1) Vasca / Piatto Doccia (cabina piatto)		
	(1.2) Pannello posteriore centrale		
	(1.3) Copertura superiore		
2	(2.1) Pannello posteriore		
	(2.2) Pannello posteriore		
	(2.3) Pannello posteriore destro		
	(2.4) Vetro porta fisso		
	(2.5) Vetro porta flessibile		
3	(3.1) Riel superiore		
	(3.2) Riel inferiore		
	(3.3) Colonna verticale laterale esterna		
	(3.4) Colonna verticale frontale		
	(3.5) Colonna verticale laterale		
	(3.6) Colonna verticale laterale interna		


4. Procedura di installazione




13. Collegare l'acqua fredda e calda alla cabina doccia installata utilizzando una chiave inglese regolabile, quindi inserire la spina. Poiché la struttura è autoreggente, lasciare i tubi flessibili più lunghi per permettere in caso di manutenzione di discostare semplicemente la cabina senza staccare le tubazioni

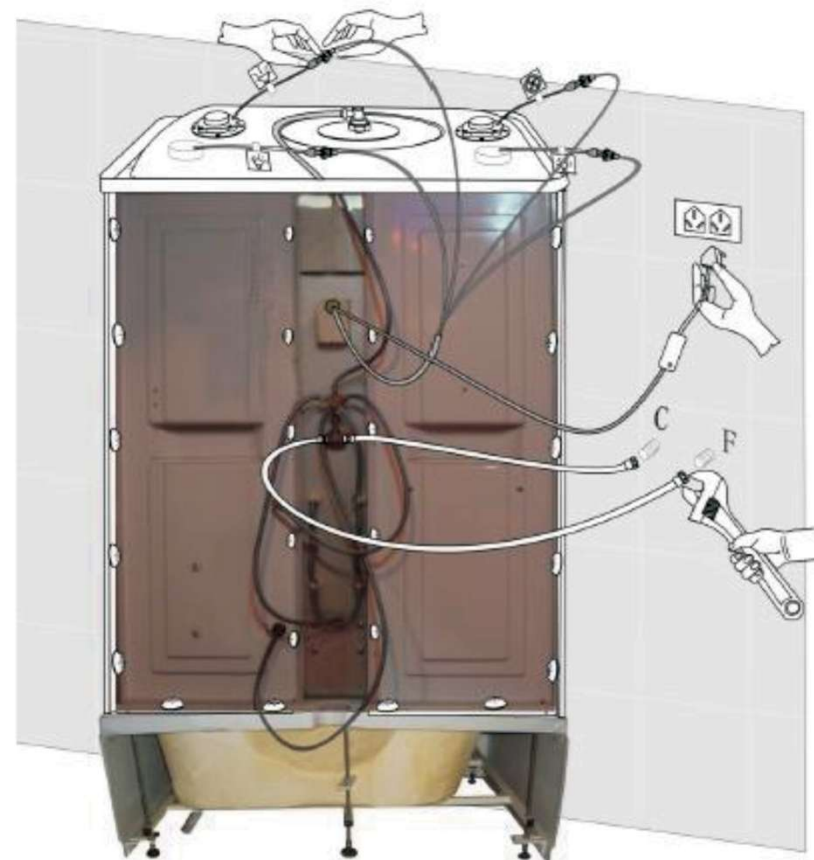

4. Procedura di installazione

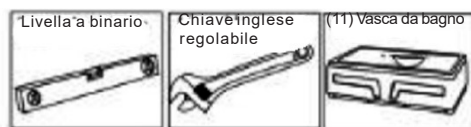


1.) Posizionare la livella a binario sul piatto / vasca, regolare la vite del piede con la chiave inglese regolabile e assicurarsi che il piatto / vasca sia perfettamente livellato.

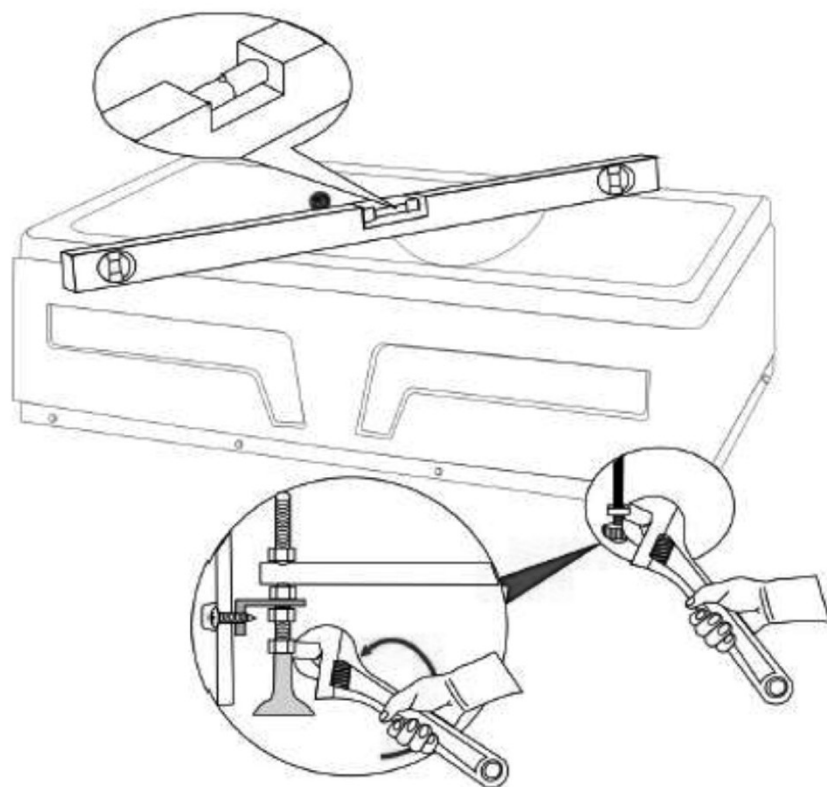


5

4. Procedura di installazione




4.) Montare il porta sapone, la doccia manuale e il porta vetro.

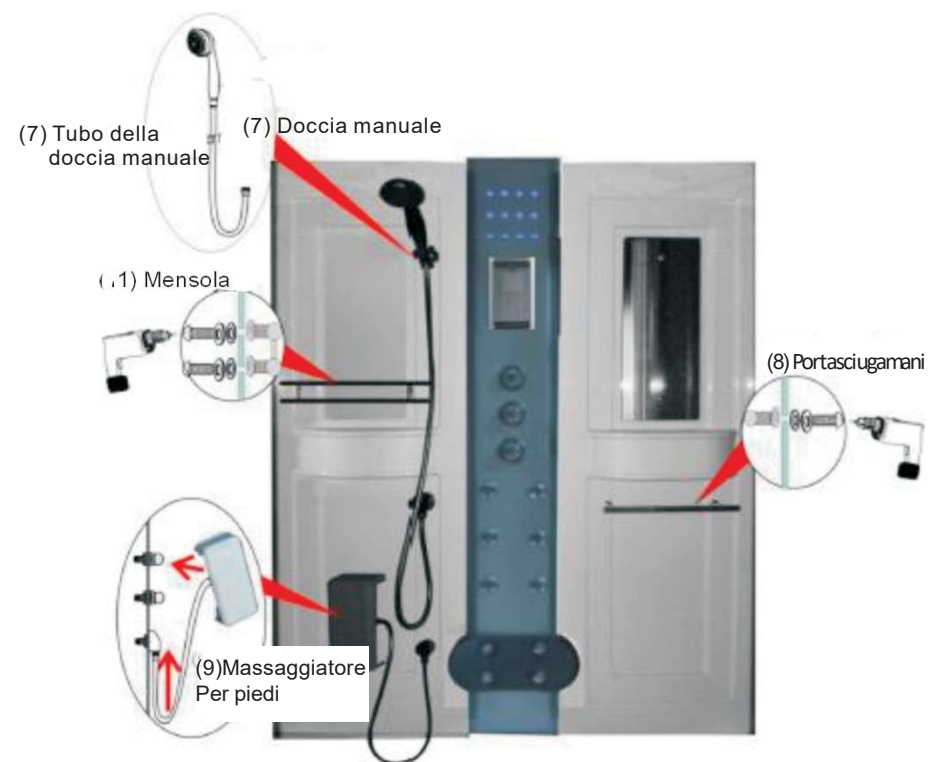

6

Cartone 3: Colonna x4, scheda del controller posteriore x1
Scatola di cartone indipendente 1: Scatola di cartone singolo

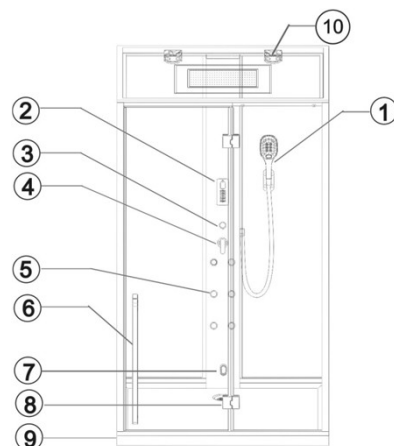

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Doccetta | 2. Pc touch di controllo Lux |
| 3. Connessione Acqua Calda/Acqua Fredda | 4. Valvola di regolazione temperatura |
| 5. Getti per massaggio (idro) | 6. Supporto frame maniglione |
| 7. Erogatore /Uscita Vapore | 8. Cerniera per porta in vetro |
| 9. Base della Cabina/Vasca/Piatto | 10. Ventola |

Precauzioni in installazione e funzionamento

Il prodotto è un prodotto pre-assemblato. Tutte le parti sono complete al momento dell'acquisto e controllare un anticipo. Se le parti risultano incomplete durante l'installazione, contatta immediatamente il rivenditore locale.

Durante l'installazione, il tubo di scarico del generatore di vapore deve essere inserito nel tubo di scarico della Cabina di vapore.

Quando il bagno di vapore è in uso, l'utente deve evitare di avvicinarsi alla presa di vapore per evitare il riscaldamento a causa dell'alta temperatura.

La presa elettrica deve avere un cavo di terra. Deve anche avere un interruttore indipendente di perdita di corrente.

Non smontare il generatore di vapore o rimuovere il coperchio posteriore dell'armadio di controllo. Nessuna parte della cabina Idro controllo può o deve essere alterata dall'utente senza previa autorizzazione del venditore.

Per evitare eventuali incidenti, i bambini possono utilizzare il bagno di vapore solo e soltanto sotto la costante supervisione di un adulto.

Le persone con malattie cardiache, pressione alta o bassa, diabete o qualsiasi malattia del sistema circolatorio non possono usare il bagno di vapore.

Durante l'installazione, devono essere utilizzate viti nei fori corrispondenti; altrimenti, le sezioni di alluminio possono essere danneggiate. Il tubo di scarico deve essere inserito nel passaggio di scarico del pavimento di più di 150 mm. Il passaggio di drenaggio deve essere progettato correttamente per garantire che l'acqua possa essere drenata correttamente e per soddisfare i requisiti di scarico dell'acqua di picco della sala doccia.


Se la porta scorrevole non scorre ed ha problemi, mettere olio lubrificante sui rulli della porta scorrevole e provare a scorrere le porte avanti e indietro più volte in modo che scorrino correttamente.

Quando la doccia è in uso, non usare strumenti elettrici (ad es. asciugacapelli); altrimenti, può verificarsi una scossa elettrica.

Per pulire, utilizzare detergente liquido e un panno morbido. Evitare di usare detergenti contenenti ammoniaca. La colla di sigillatura sulla superficie del vetro può essere rimossa con un panno morbido con una piccola quantità di benzina o solvente.


Passaggio 1: Installazione del telaio

1. Regolare i piedini per livellare il basamento e verificare la planarità con un livello come mostrato in figura (1).
2. Collegare il tubo flessibile al raccordo di scarico preinstallato dall'utente come illustrato in figura (2).

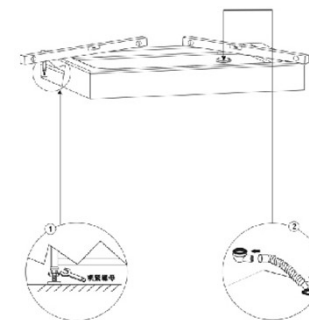


Passo di installazione 2:

collegamento della piastra posteriore e del telaio applicare silicone antimuffa neutro in modo uniforme sul telaio come mostrato nella linea a tratti, mettere la piastra posteriore collegata sulla freccia sul piatto inferiore, allineare la piastra posteriore con il foro a vite riservato sul telaio, quindi utilizzare la vite della macchina M6, il dado M6 per collegare saldamente la piastra posteriore al telaio. Nel caso di mancanza di viti, usare semplice viti auto-filettanti per alluminio tramite il vostro installatore.

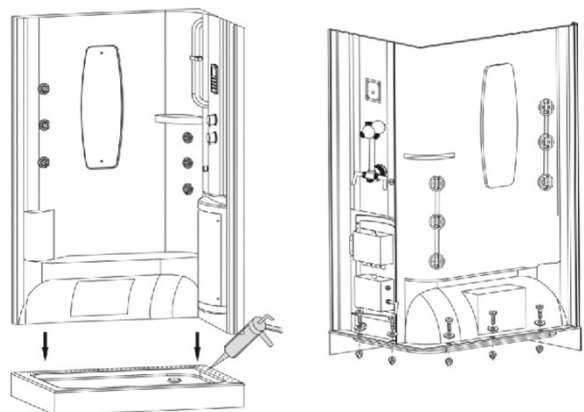

Fase 3:


installare la porta di vetro per inserire la porta fissa nella presa del corpo principale della porta, regolare senza problemi per completare l'installazione del corpo principale della porta.

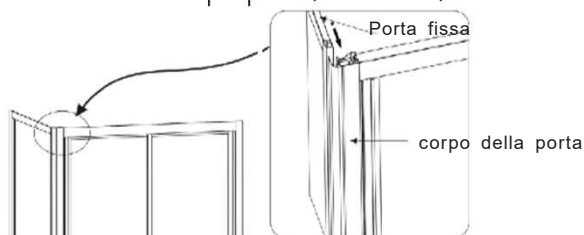

Nota: Le porte mobili possono essere aperte in direzione sinistra e destra, entrambe le porte mobili possono essere aperte


Passo di installazione 4:

La porta in alluminio e la connessione della cabina come mostrato nel diagramma, mettere il corpo sulla scheda di tenuta della linea inclinata indicata, poi mettere la porta in alluminio sul telaio e fissare uniformemente la schiena e la porta in alluminio secondo la direzione indicata nell'icona con il chiodo auto-attacco ST3.9 × 25, montare la vite di regolazione per spingere e bloccare la porta attiva e poi montare la parete finita dal centro.

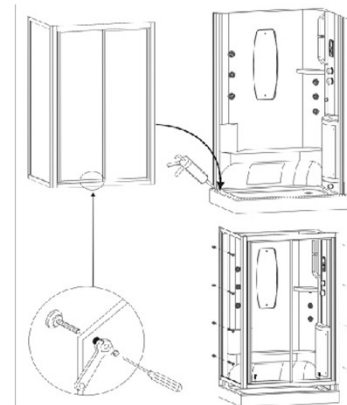

Passaggio 5: installare il pannello superiore


1. Mettere il coperchio superiore verso l'alto, allineare il foro del coperchio superiore, con i dadi del filo meccanico-meccanico M6 * 8 ciascuno è collegato alla piastra posteriore, con il chiodo di autoattacco ST3.9 × 25 il "fiore" sarà saldamente collegato alla struttura della porta in alluminio.
2. Collegare la porta in alluminio alla traccia del corpo con un tubo e la piastra posteriore e posizionare sulla posizione della traccia del corpo principale come mostrato.

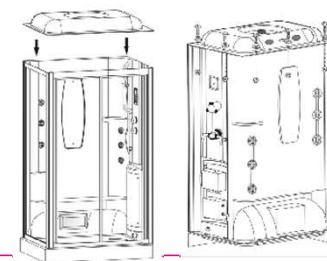

Passo successivo di installazione 6: Procedere alla sigillatura del vetro

1. Come mostrato dalla linea tratteggiata: applicare una gomma di Silicone antimuffa neutro sulla giuntura/ cucitura che collega la piastra superiore alla stanza per prevenire le perdite d'acqua.
2. Applicare una gomma di silicone antimuffa al vetro sulla di giunzione / collegamento della piastra posteriore e della porta in alluminio per prevenire le perdite e fuoriuscite d'acqua.
3. Applicare una gomma di silicone antimuffa al vetro sulla di giunzione / collegamento della piastra di fondo e della porta di alluminio per prevenire le perdite.
4. Applicare una gomma di silicone antimuffa al vetro sulla giuntura di collegamento della piastra posteriore e della piastra di fondo per prevenire le perdite d'acqua.

Nota: può essere utilizzato dopo 24 ore

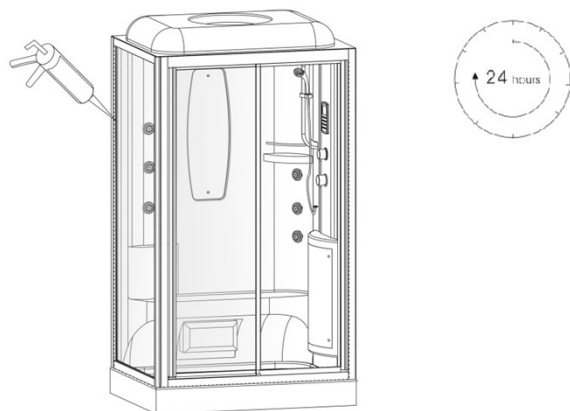

Acqua calda per impianti idroelettrici:
tubo zincato G1/2 ad altezza di 650 mm dal suolo.
Acqua fredda: tubo zincato G1/2 ad altezza di 650 mm dal suolo.
Drenaggio: il foro di drenaggio sotterraneo deve essere situato all'interno di un anello con un raggio di 100-200 mm centrato sul foro di drenaggio del cilindro mostrato nella figura. Le dimensioni del foro di scarico sotterraneo sono $\Phi 60$.

Nota:


- (1) Quando si avvia l'interruttore di vapore, è necessario assicurarsi che l'approvvigionamento di acqua fredda sia normale, altrimenti è facile che si bruci o danneggi il generatore di vapore.
- (2) Questo dispositivo elettrico ha una presa di accumulo elettrico, questo prodotto richiede un cavo elettrico di 2 metri di lunghezza e un cavo DC.
- (3) L'alimentazione, l'acqua, il controllo dell'interruttore indipendente C1, l'interruttore deve essere posizionato in una posizione facile da installare e operare.
- (4) Dopo l'uso, è necessario spegnere l'alimentazione elettrica e l'acqua.




IMPORTATO VIA MASCALI-RIPOSTO N. 1
DA: 95016 MASCALI (CT) - ITALY
P.I. 05344340871
MADE IN P.R.C.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La società Arredo Casa Facile S.R.L. dichiara che il tipo di apparecchiatura è conforme alla
Direttiva sulla BASSA TENSIONE / ANNEX III - 2014/35/EU
Direttiva sulla COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA - 2014/30/EU

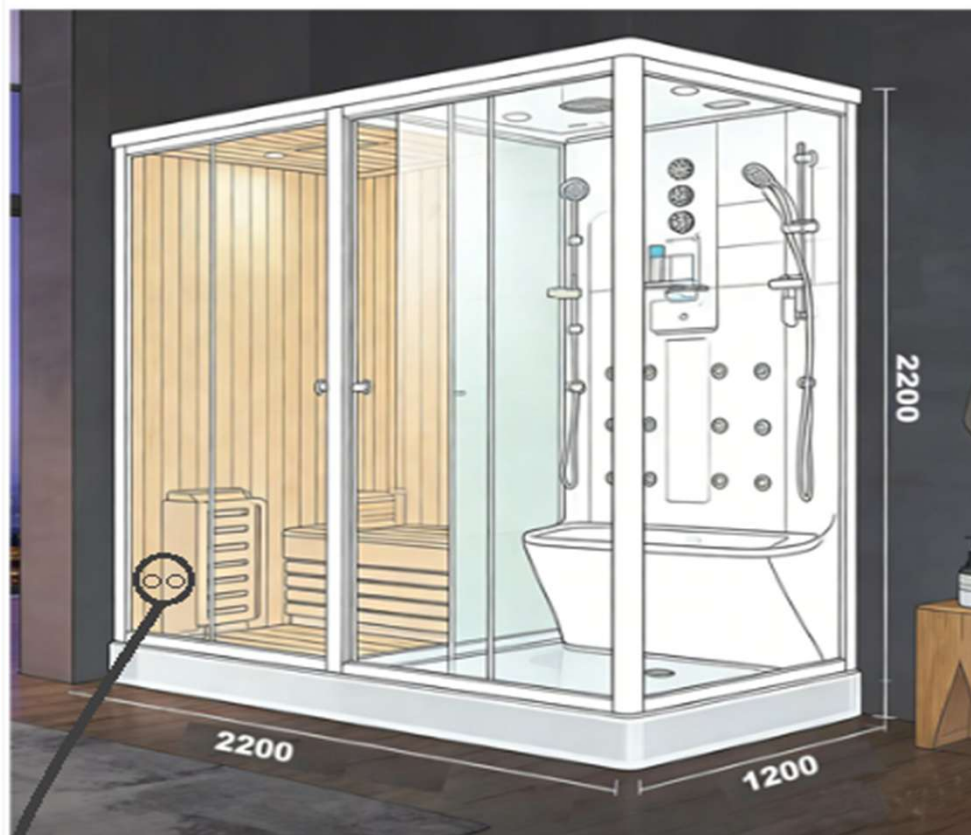

**PRESA SHUKO PLUG PER STUFA FINLANDESE
INSTALLABILE DIETRO LA PARETE IN QUALSIASI POSIZIONE
TRAMITE APPOSITO FORO DEL CABLAGGIO**

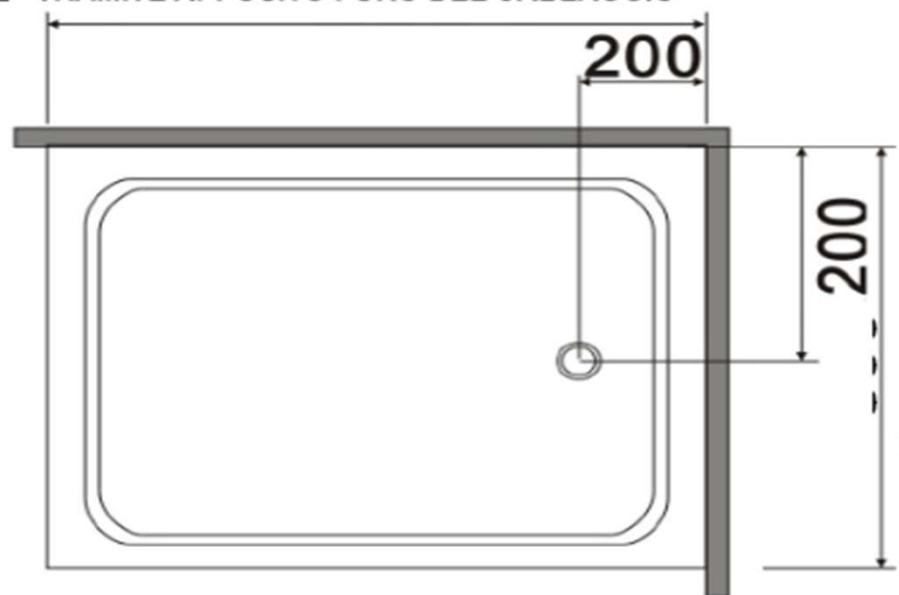

Carico Acqua. La Cabina Idro, ha una struttura autoreggente, per cui i flessibili possono essere anche lasciati in una posizione diversa (dal presente schema), poichè hanno una lunghezza tale che permetterà di posizionarli quindi in una posizione diversa se necessario

