Abbonati a DeepL Pro per tradurre file di maggiori dimensioni.
Per ulteriori informazioni, visita www.DeepL.com/pro.

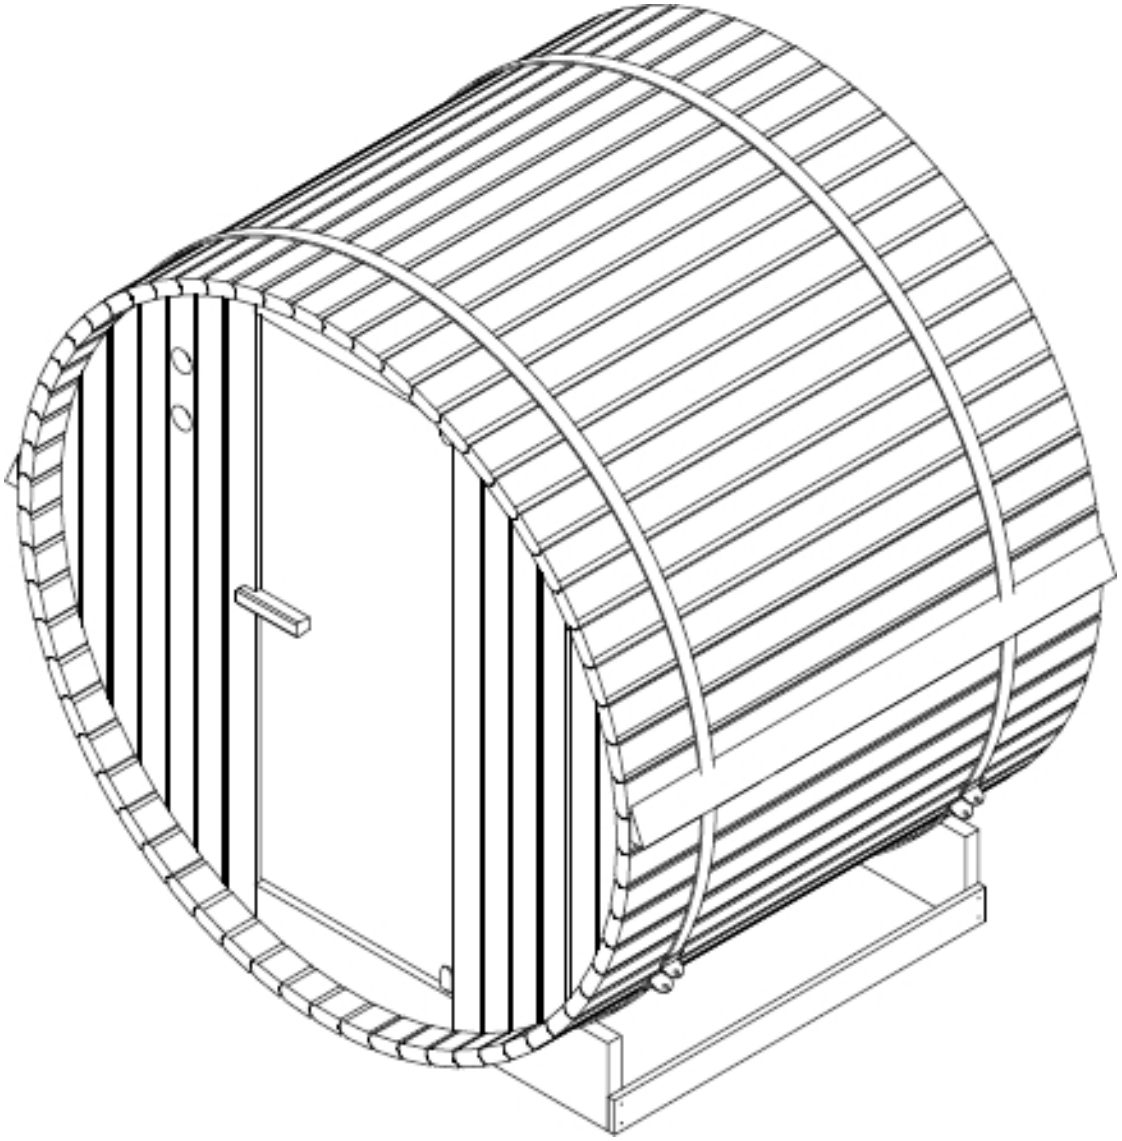

ATTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarle in un luogo sicuro per poterle riutilizzare in futuro.
Annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché sarà necessario in caso di riparazione o di ordinazione di pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per mantenere il suo aspetto originale, è importante trattare l'esterno del legno contro l'umidità.
- Posizionare la sauna all'interno su una superficie perfettamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o pizzicato.
- Prima di sostituire alcuni componenti, accertarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche di quelli originali. Una sostituzione errata può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa senza sorveglianza.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di funzionamento continuo.
- Si consiglia di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni possono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo parti originali.
- Spegnere la sauna quando non viene utilizzata.

PERICOLO

- Coprire i forni può comportare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontano dal riscaldatore materiali/oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché vi è il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dall'abitacolo e lasciare che la lampadina si raffreddi prima di sostituirla.
- raffreddarsi prima di sostituirla.

Sicurezza

IMPORTANTE!
Prima di installare e utilizzare la cabina sauna, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto vi invitiamo a rispettarle scrupolosamente.

Fate attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o peggiorati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. I sintomi sono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento di tutto il corpo o di parti di esso. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancata percezione dei pericoli incombenti, perdita di coscienza.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti come malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete, senza previo parere medico.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie degli occhi, ustioni o colpi di sole. I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano sempre sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60° C.

Chi ha problemi di salute, assume farmaci o ha lesioni ai muscoli o ai legamenti può utilizzare la sauna solo dopo aver consultato e autorizzato un medico.
Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e averne ottenuto l'autorizzazione.
Non utilizzare la sauna dopo un'attività intensa. Attendere 30 minuti prima che il corpo si sia raffreddato.
Non trascorrere più di 40 minuti alla volta nella sauna.
Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta. Non dormire nella sauna quando è in funzione.
Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o di danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario cambiare una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e raffreddata. Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.
Non accendere o spegnere rapidamente la corrente o il riscaldamento per non danneggiare l'impianto elettrico. Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore della sauna o del produttore.
I tentativi di riparazione non autorizzati invalidano la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.
Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.
Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!
Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché vi è il rischio di ustioni a causa delle parti calde. Spegnere la cabina quando non viene utilizzata.

Dati tecnici:

Modello	F50180
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
Profondità	1800 mm
larghezza	1850 mm
altezza	1900 mm
Tensione	AC 230V
Riscaldatore sauna	6 KW

Materiale di montaggio (sono possibili variazioni)

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e non danneggiata.

Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione prima di aver trovato un luogo adatto alla sauna. La sauna è progettata solo per l'installazione all'esterno.

Selezionare un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere tale da consentire di raggiungere il soffitto e di effettuare i collegamenti elettrici e i lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.
- L'altezza minima richiesta è di 2,02 metri.

Consigli pratici

- Per montare la sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si noti che esistono differenze tra i vari modelli.

IMPORTANTE :
Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. Strumenti:

Elenco delle parti:

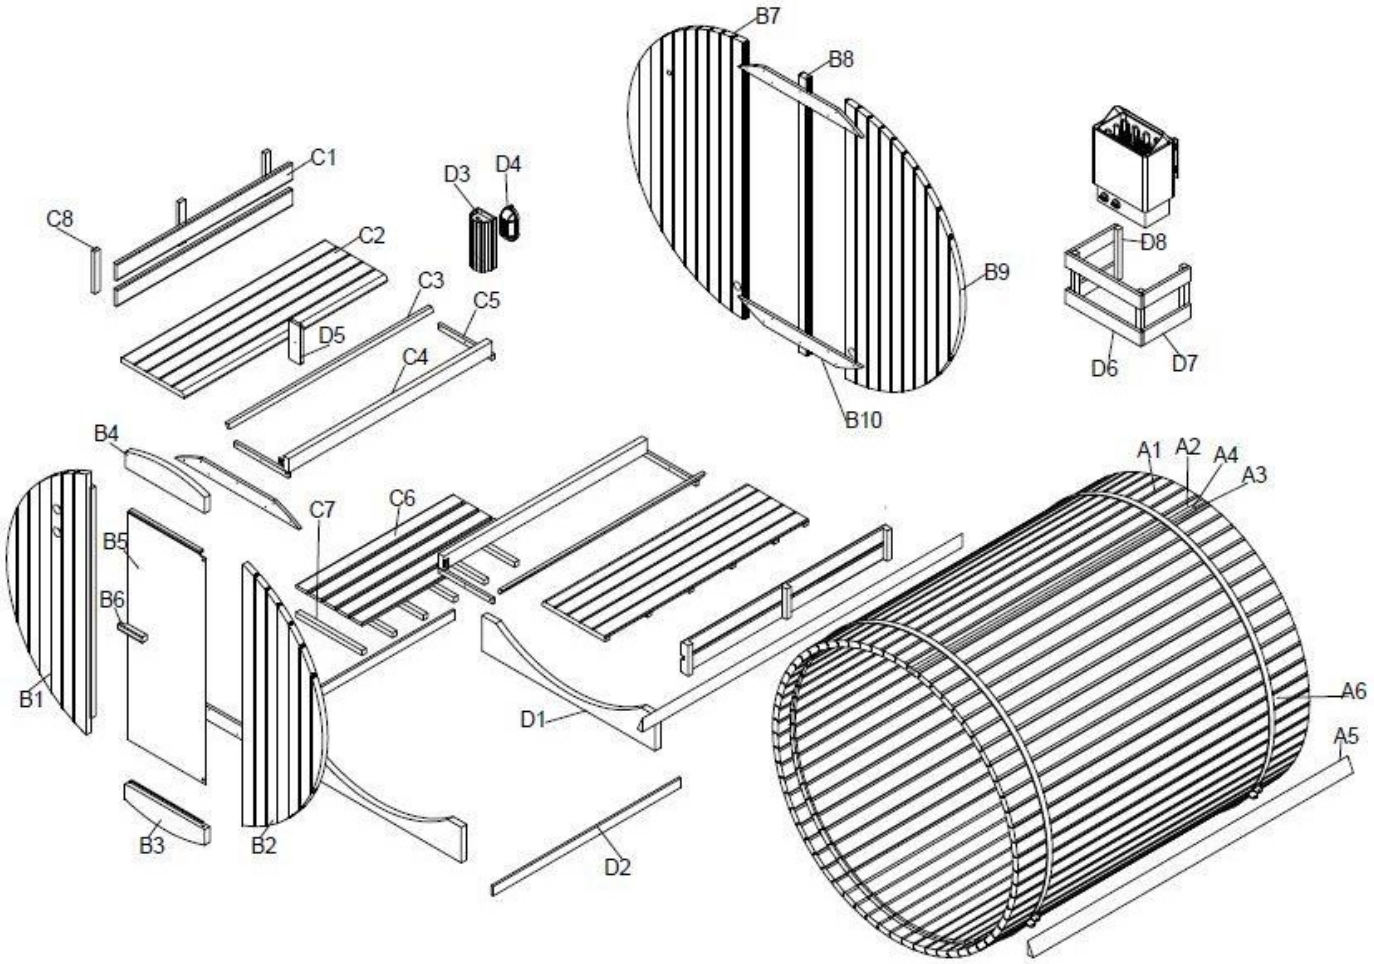

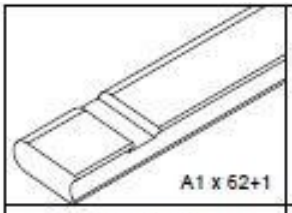 A1 x 62+1	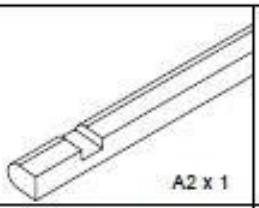 A2 x 1	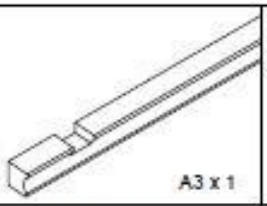 A3 x 1	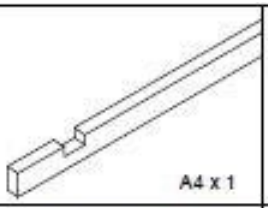 A4 x 1	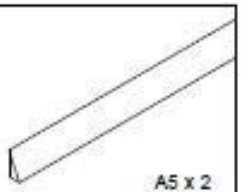 A5 x 2
1800*95*38MM	1800*40*38MM	1800*40*38MM	1800*38*(10)(20)(30)MM	1800*33*20MM
A6 x 2	B1 x 1	B2 x 1	B3 x 1	B4 x 1
5810*40*4MM	1703*613*38MM	1703*613*38MM	600*153*38MM	600*153*38MM
B5 x 1	 B6 x 1	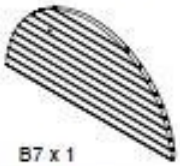 B7 x 1	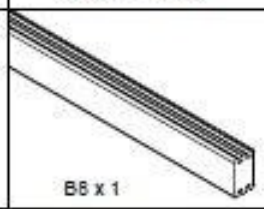 B8 x 1	B9 x 1
1485*592*6MM	180*40*40MM 135*40*40MM	1805*868*38MM	1805*90*38MM	1805*868*38MM
B10 x 4	C1 x 4	C2 x 2	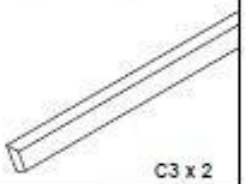 C3 x 2	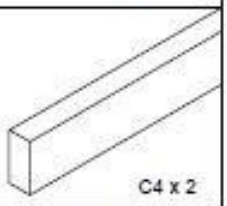 C4 x 2
935*90*20MM	1535*90*20MM	1535*460*40MM	1535*40*20MM	1535*90*40MM
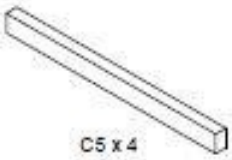 C5 x 4	C6 x 5	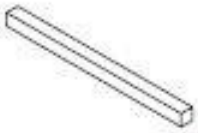 C7 x 6	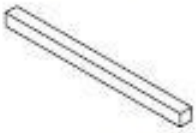 C8 x 6	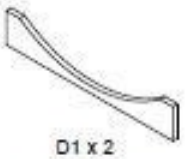 D1 x 2
410*33*20MM	1338*90*20MM	510*33*33MM	230*33*33MM	1306*230*40MM
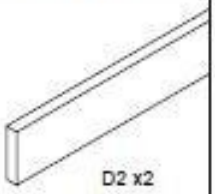 D2 x2	 D3 x 1	D4 x 1	D5 x 1	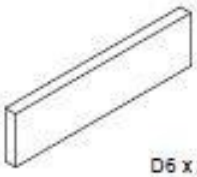 D6 x 2
1490*90*20MM	300*142*105MM	Sauna light	250*90*20MM	520*90*20MM
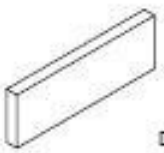 D7 x 4	D8 x 4	D9 x 46		
340*90*20MM	330*33*33MM	1000*320MM		

1

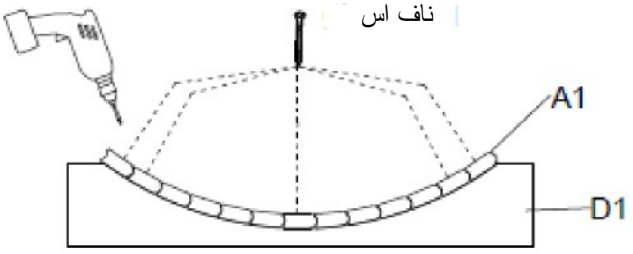
ناف اس
A1
D1

الاك يه

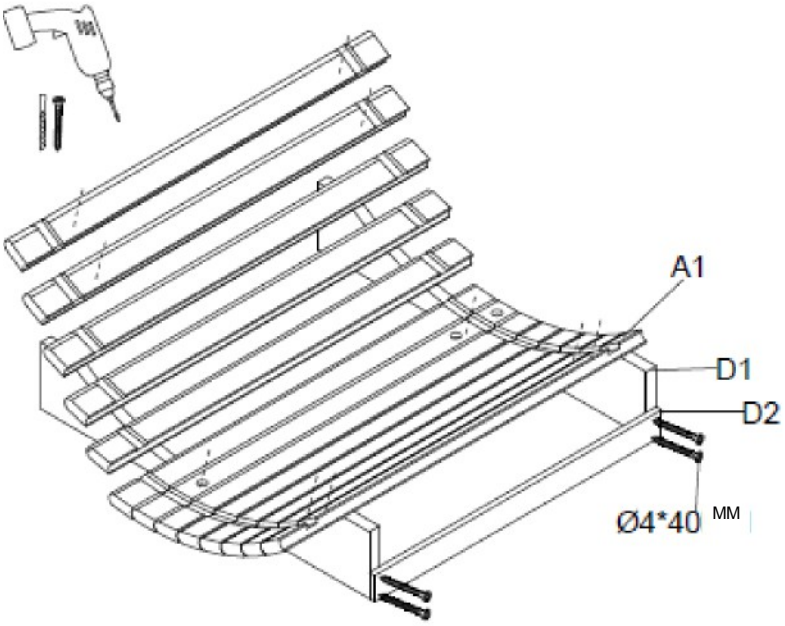
A1
D1
D2
Ø4*40 MM

155
155

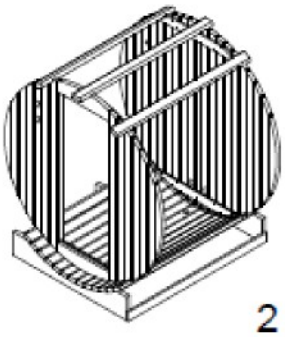

2

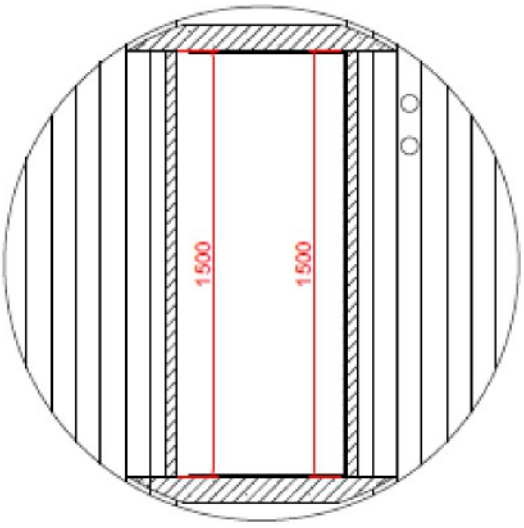
1500
1500

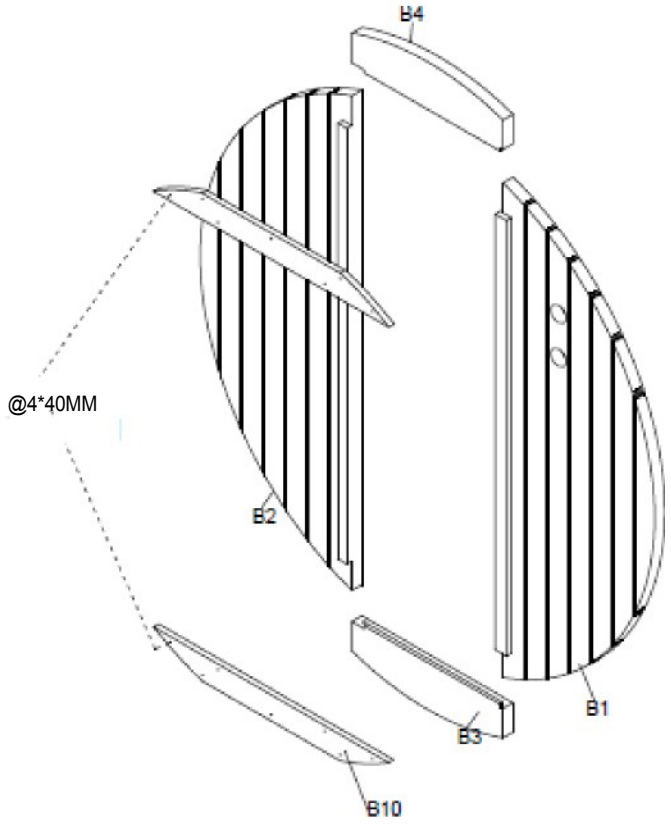
B4
@4*40MM
B2
B1
B3
B10

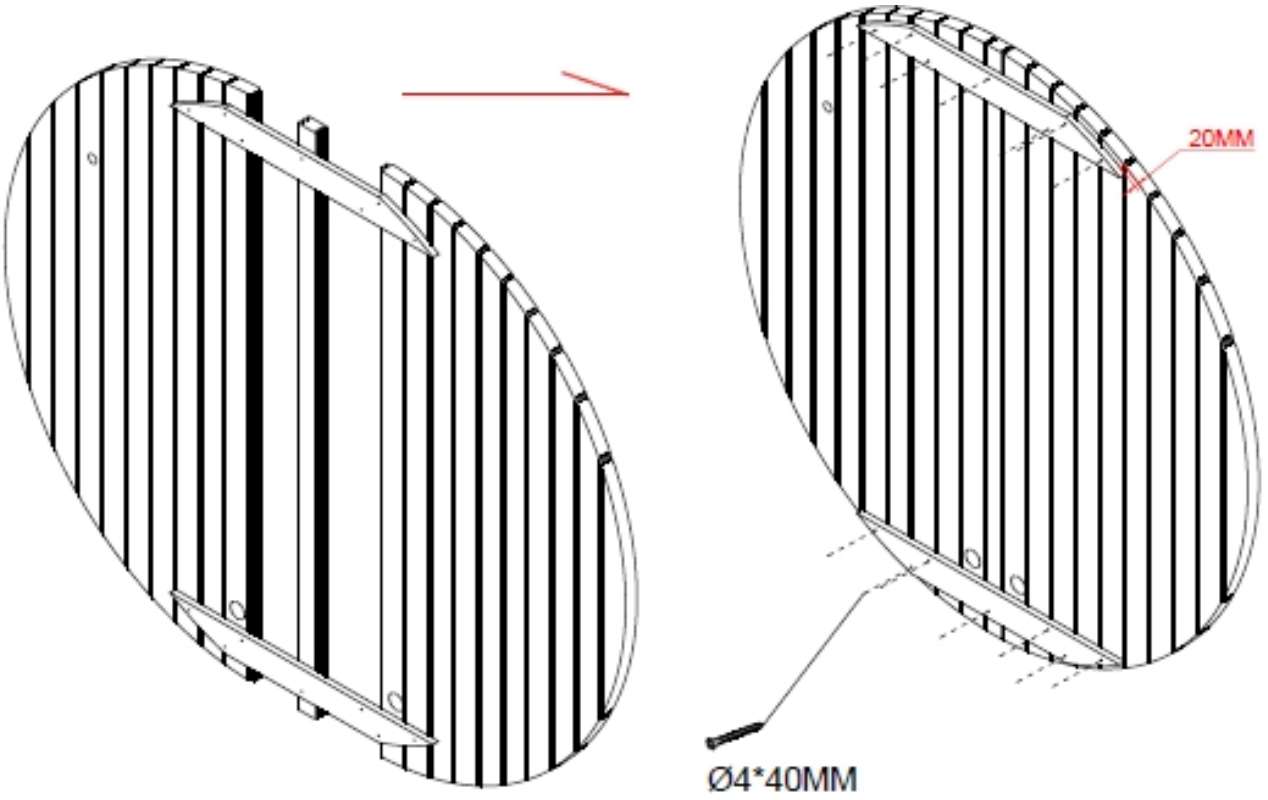
20MM
Ø4*40MM

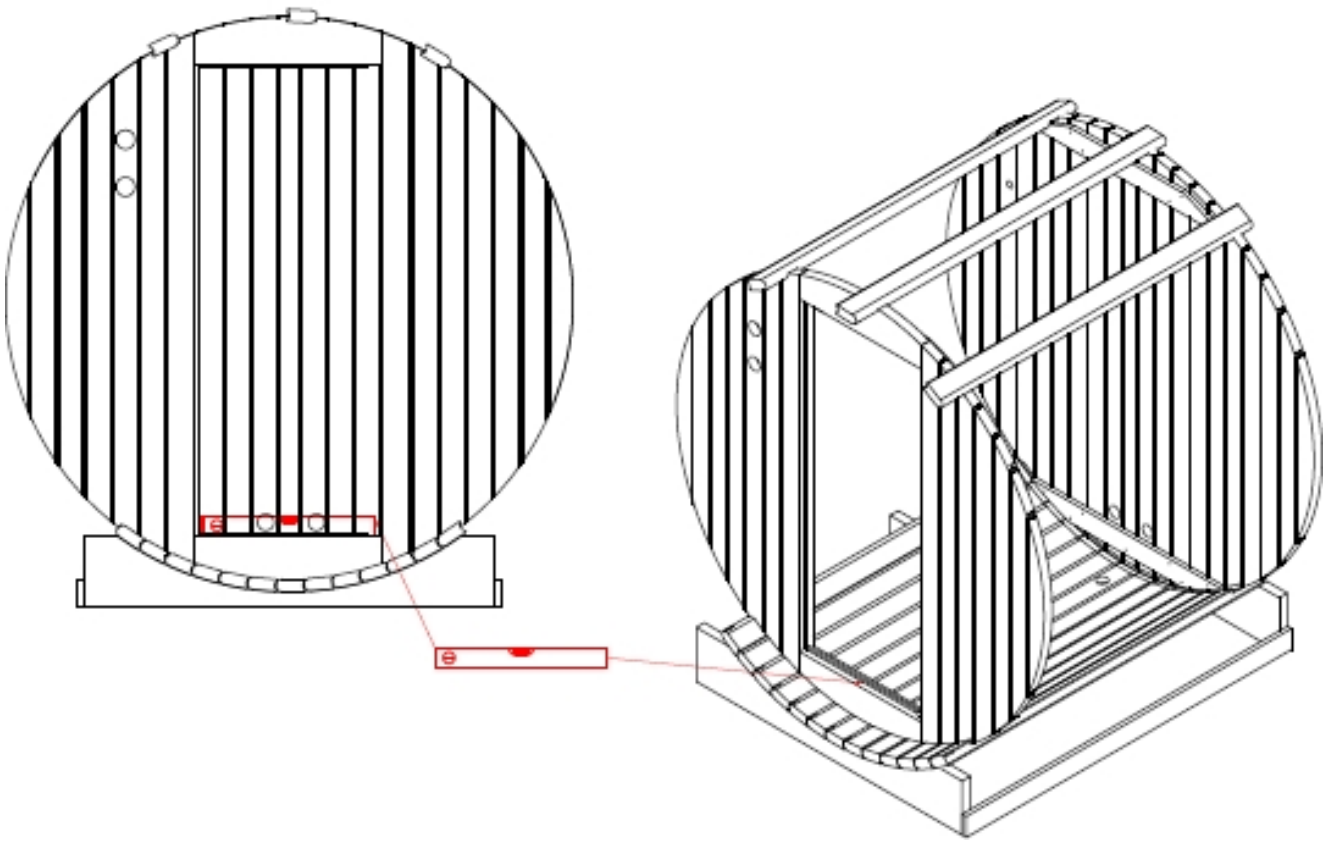

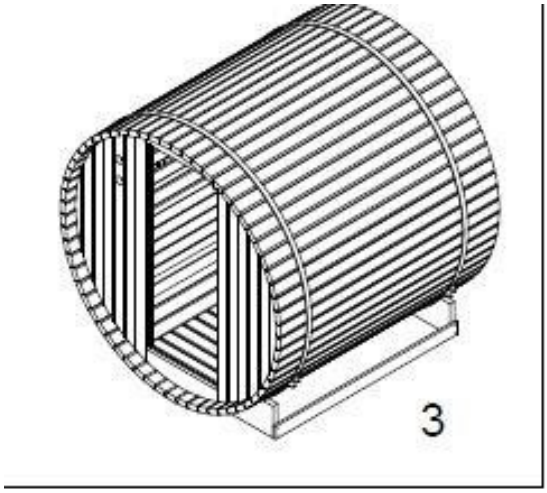
3

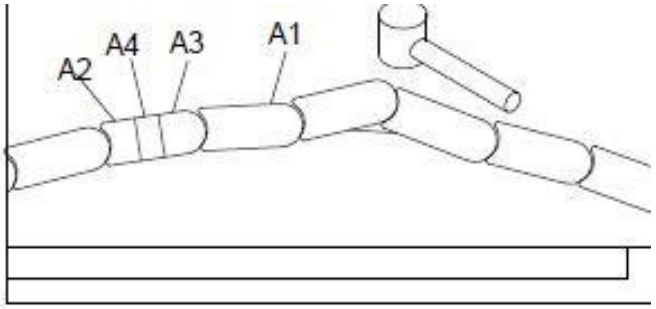
A2
A4
A3
A1

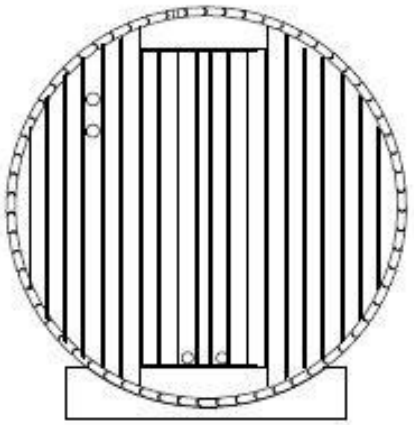

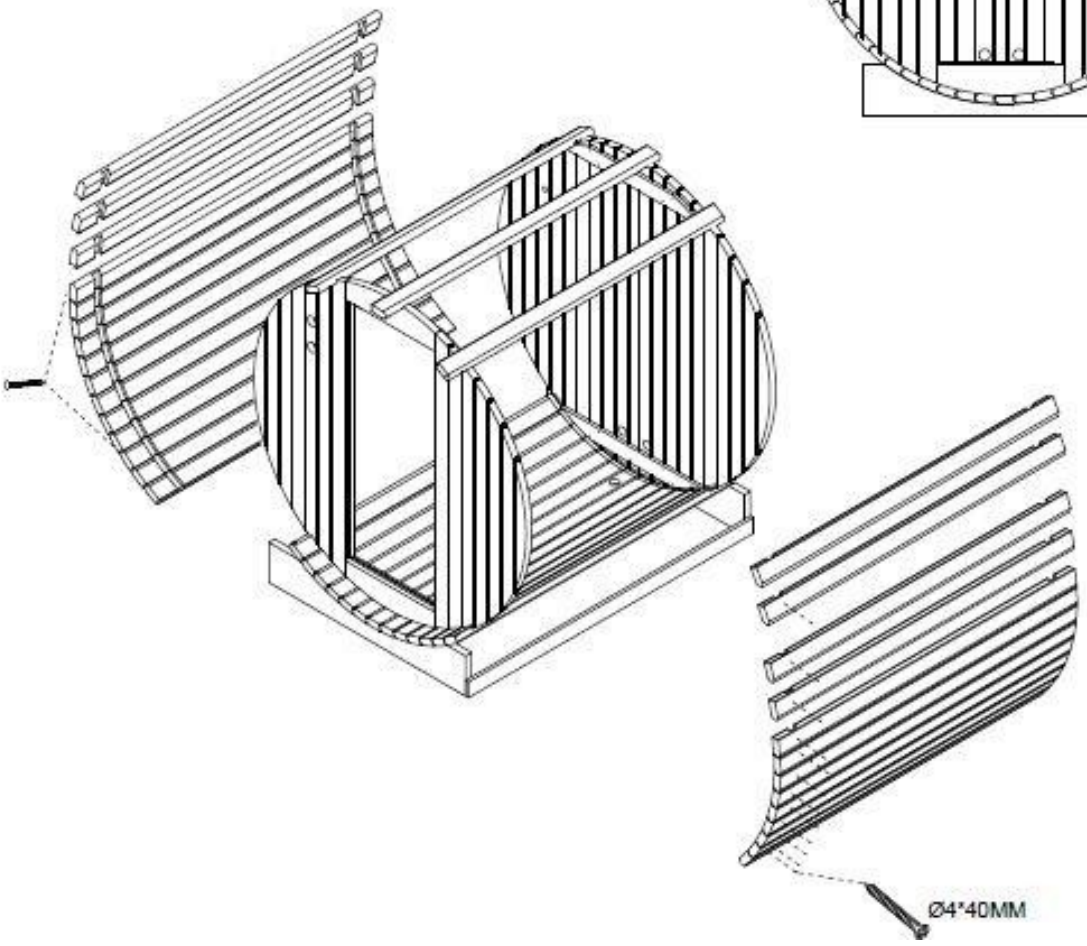
Ø4*40MM

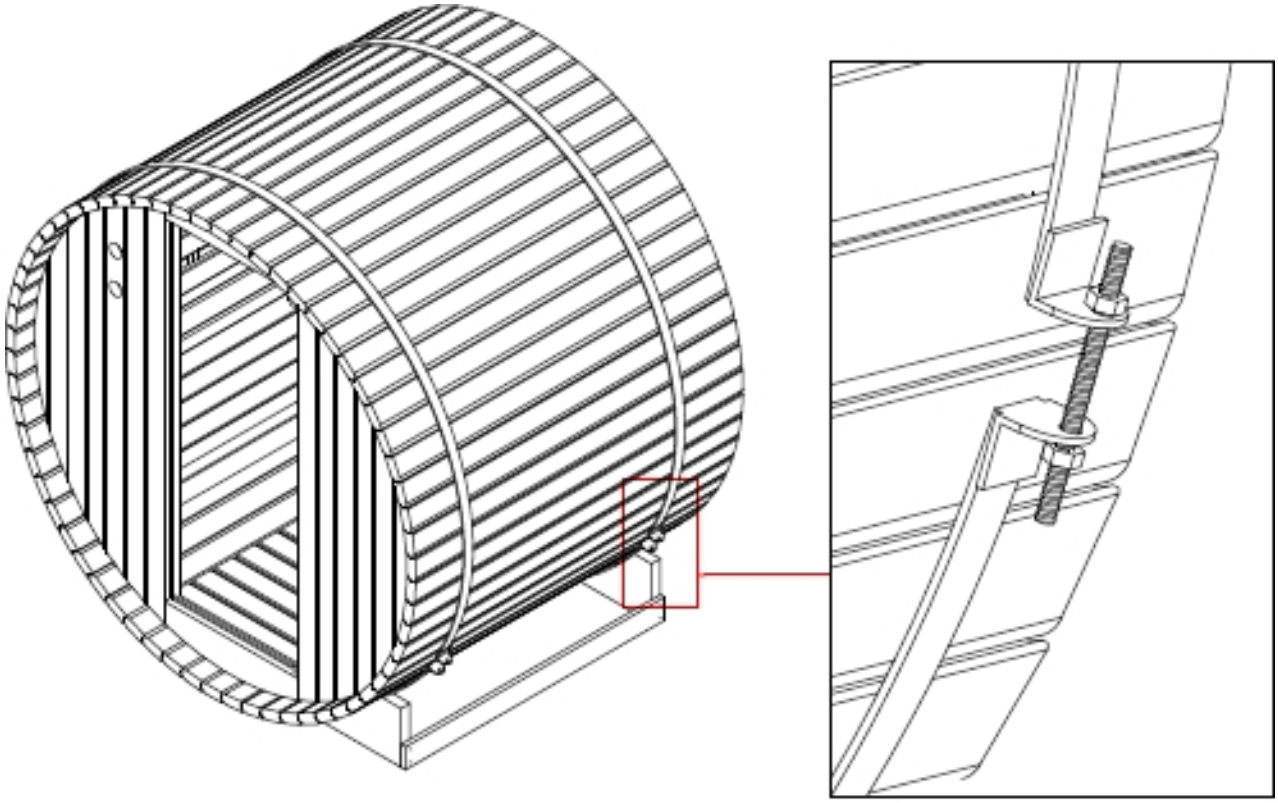

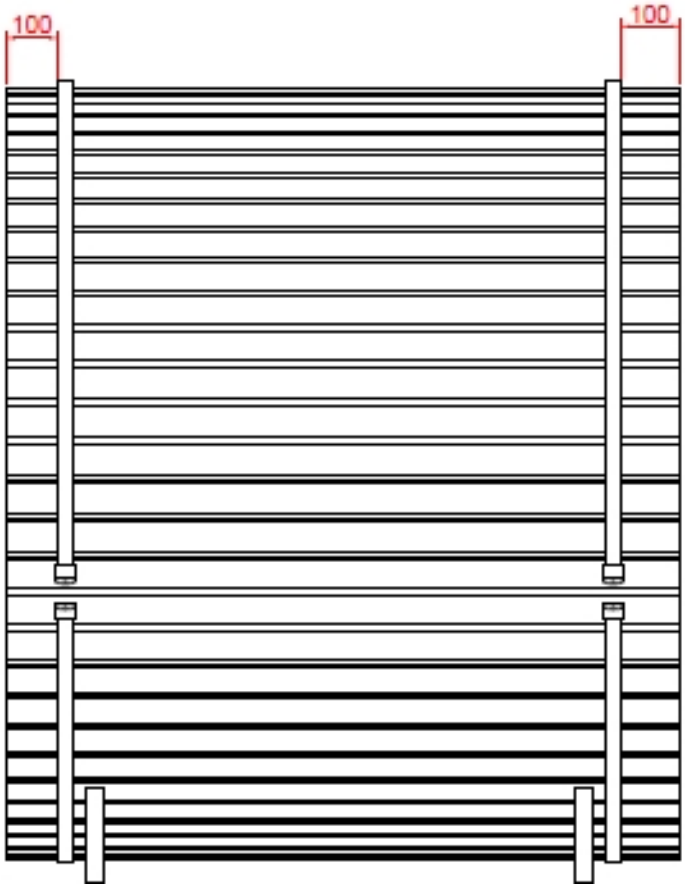
100
100

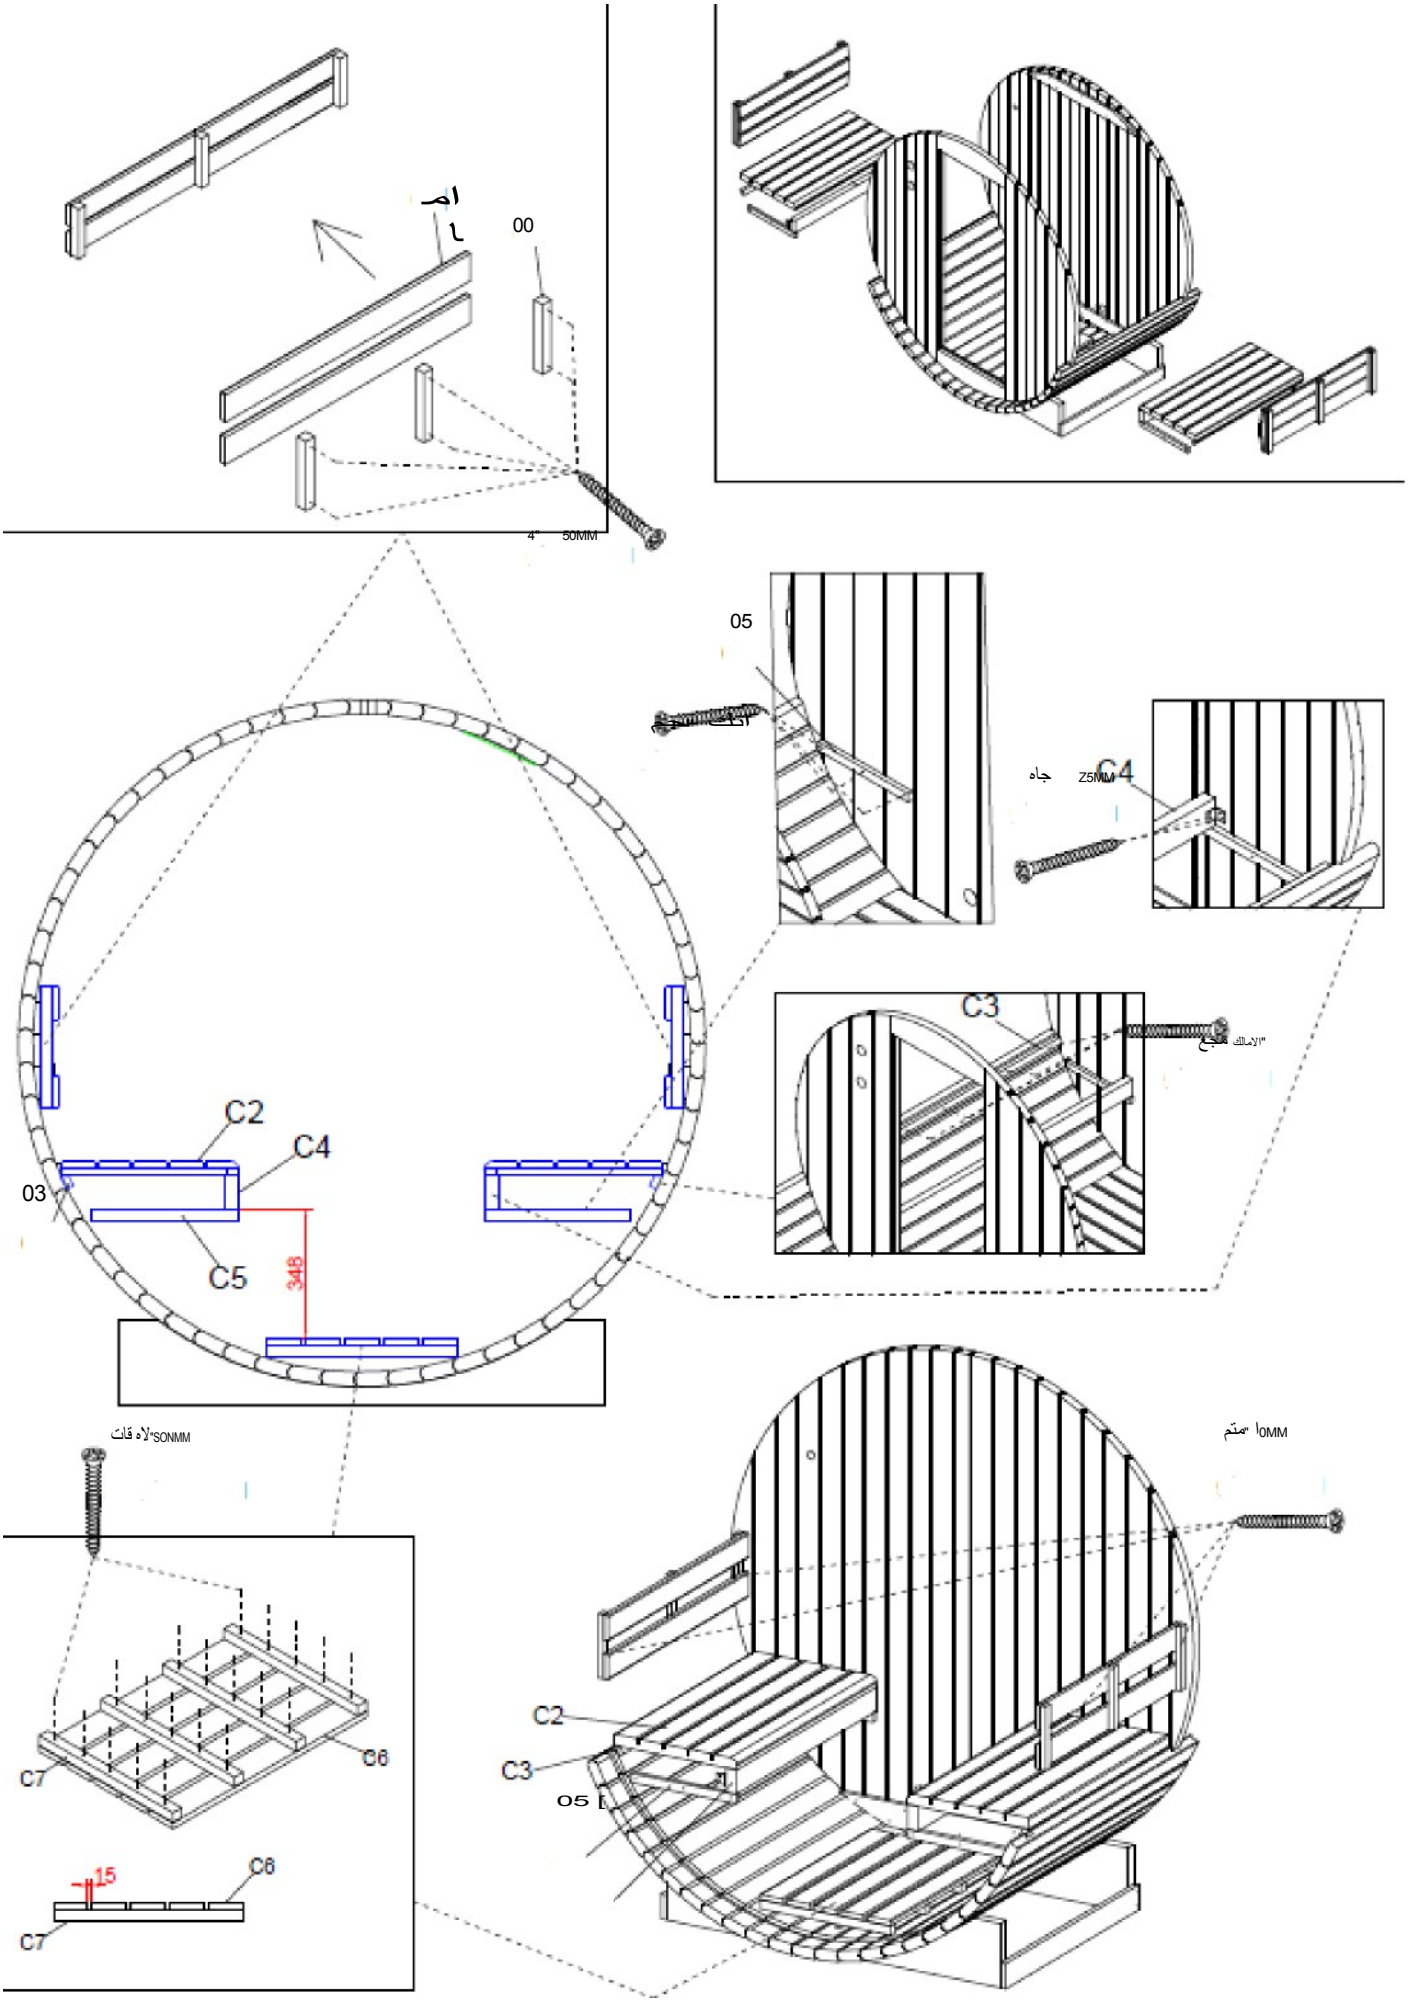
00
4" 50MM
05
جاه Z5MM
C4
C3
"لإمالك لمجع
C2
C4
03
C5
348
"لاه قات SONMM
C7
C6
15
C6
C7
C2
C3
05
ا0MM ستم

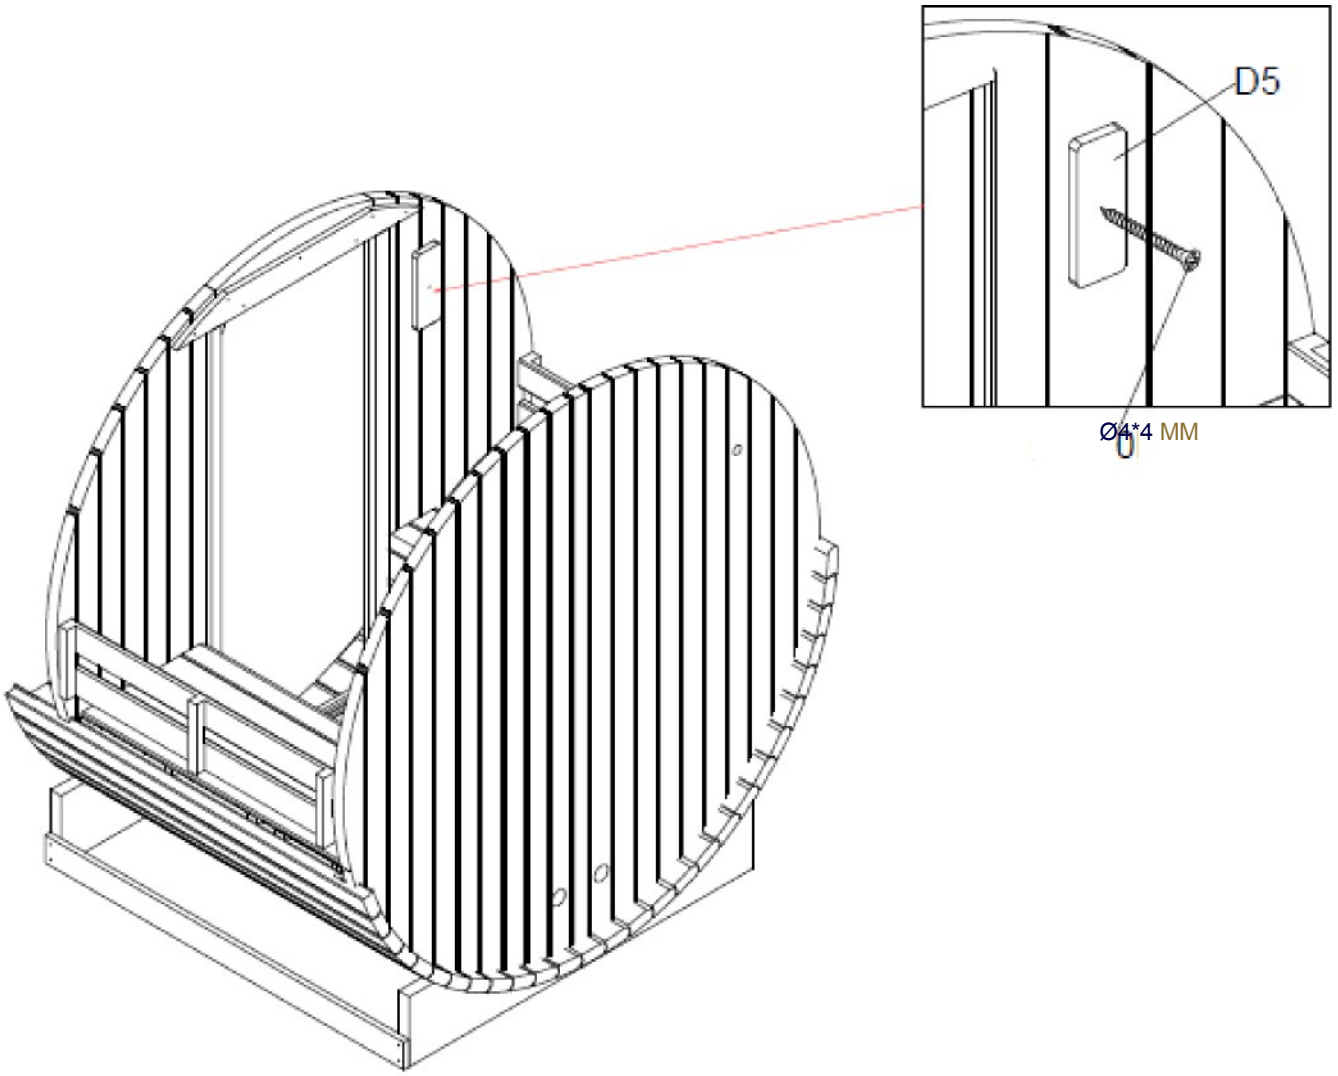

4x(4*12MM)

&(4*25 MM)

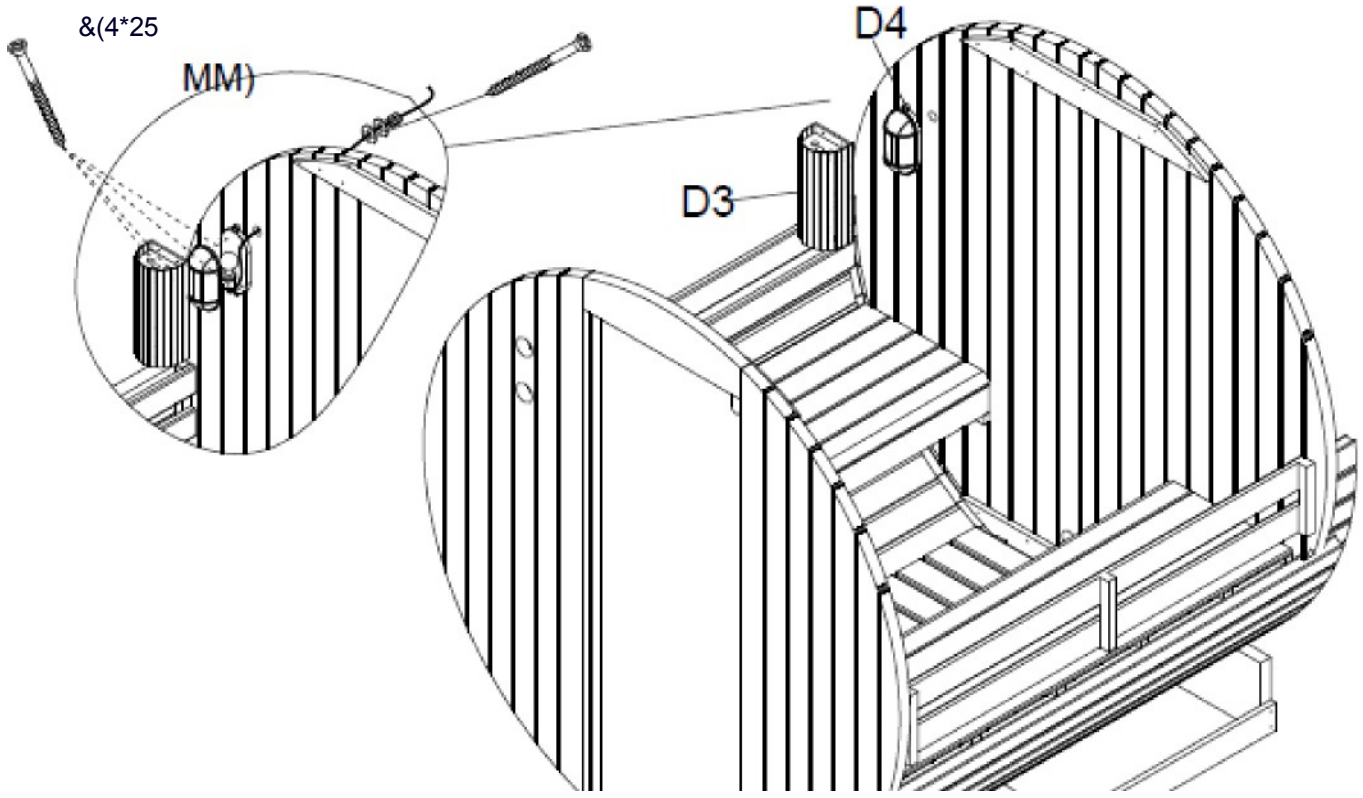

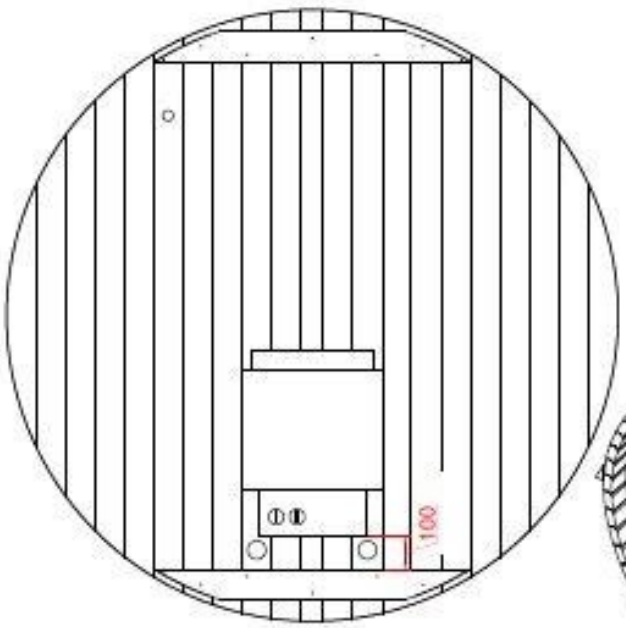
100

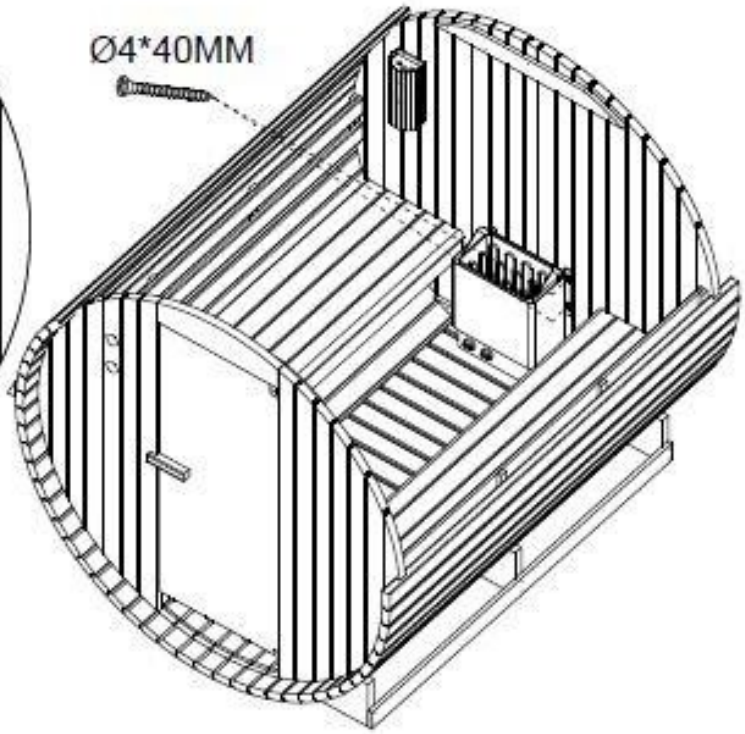
Ø4*40MM

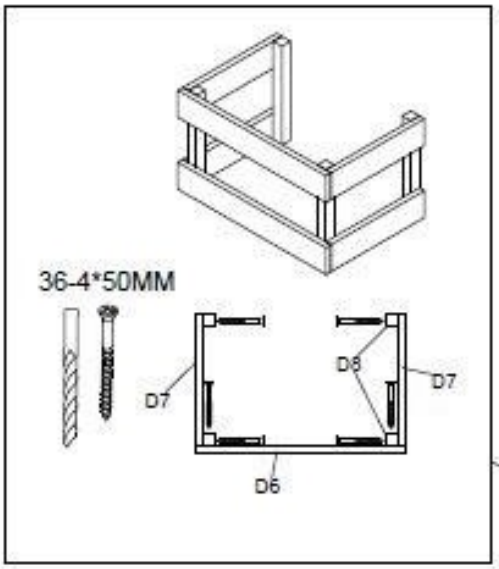
36-4*50MM
D7
D8
D7
D6

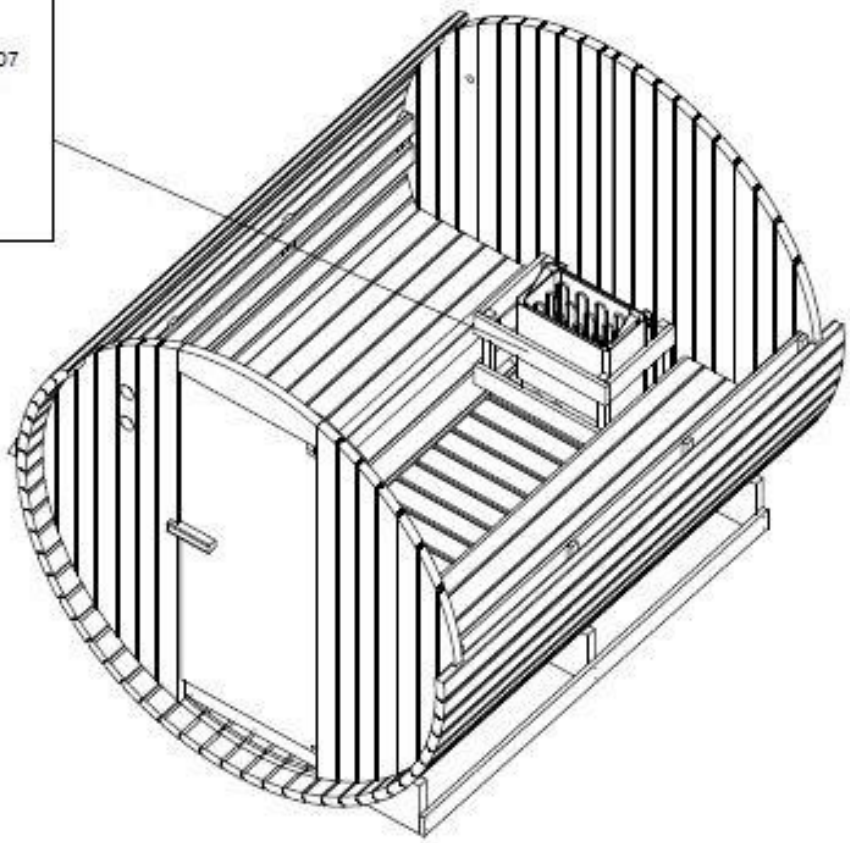

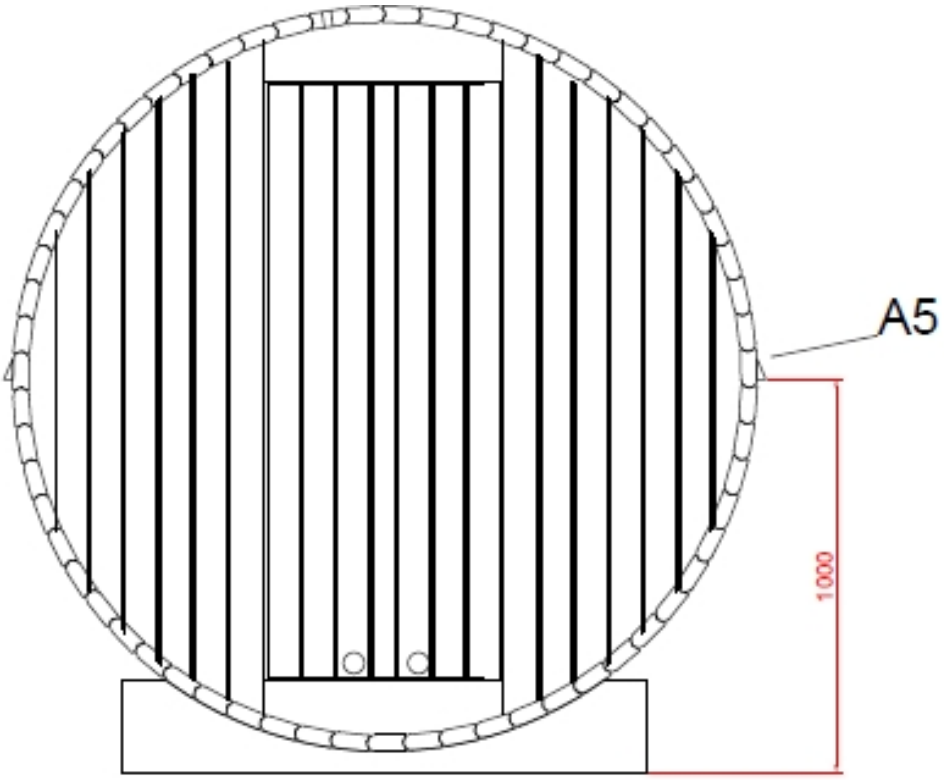
A5
1000

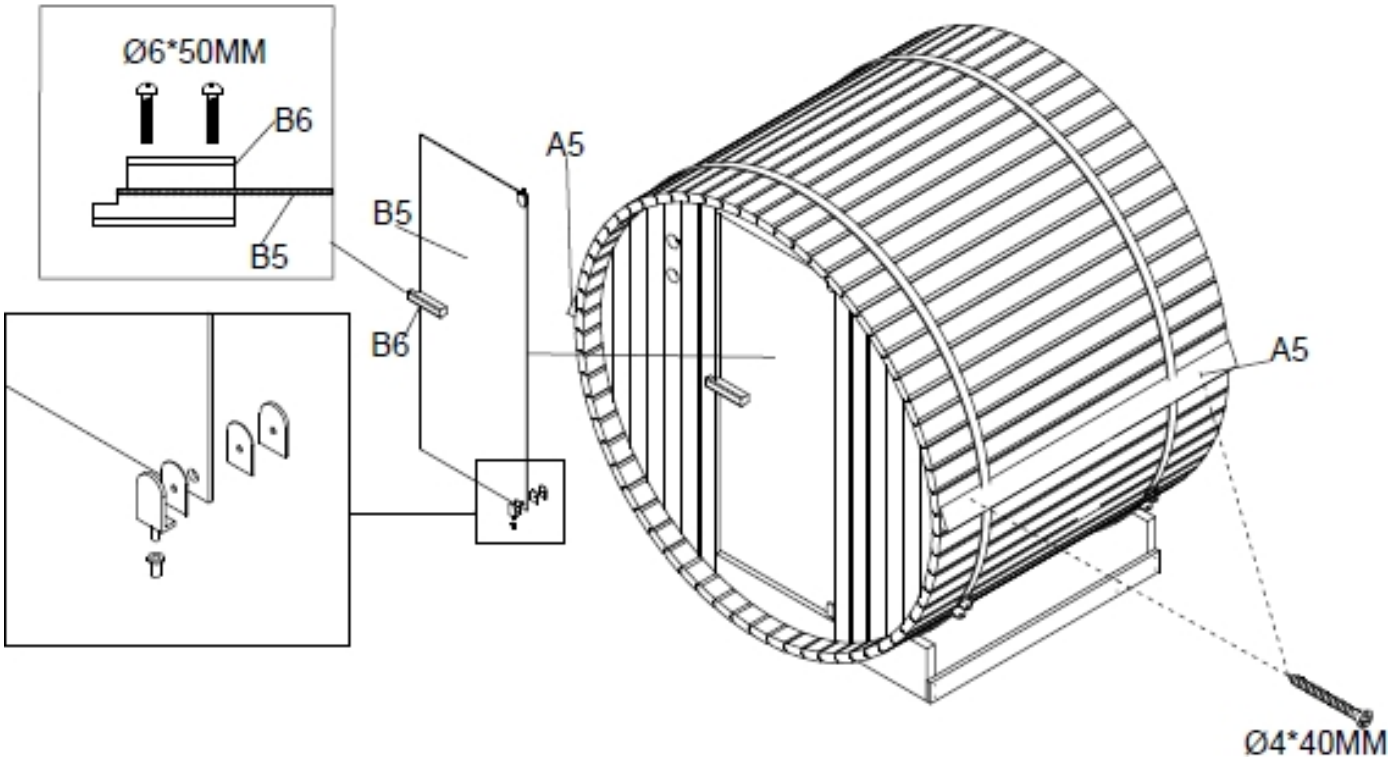
Ø6*50MM
B6
B5
B5
B6
A5
A5
Ø4*40MM

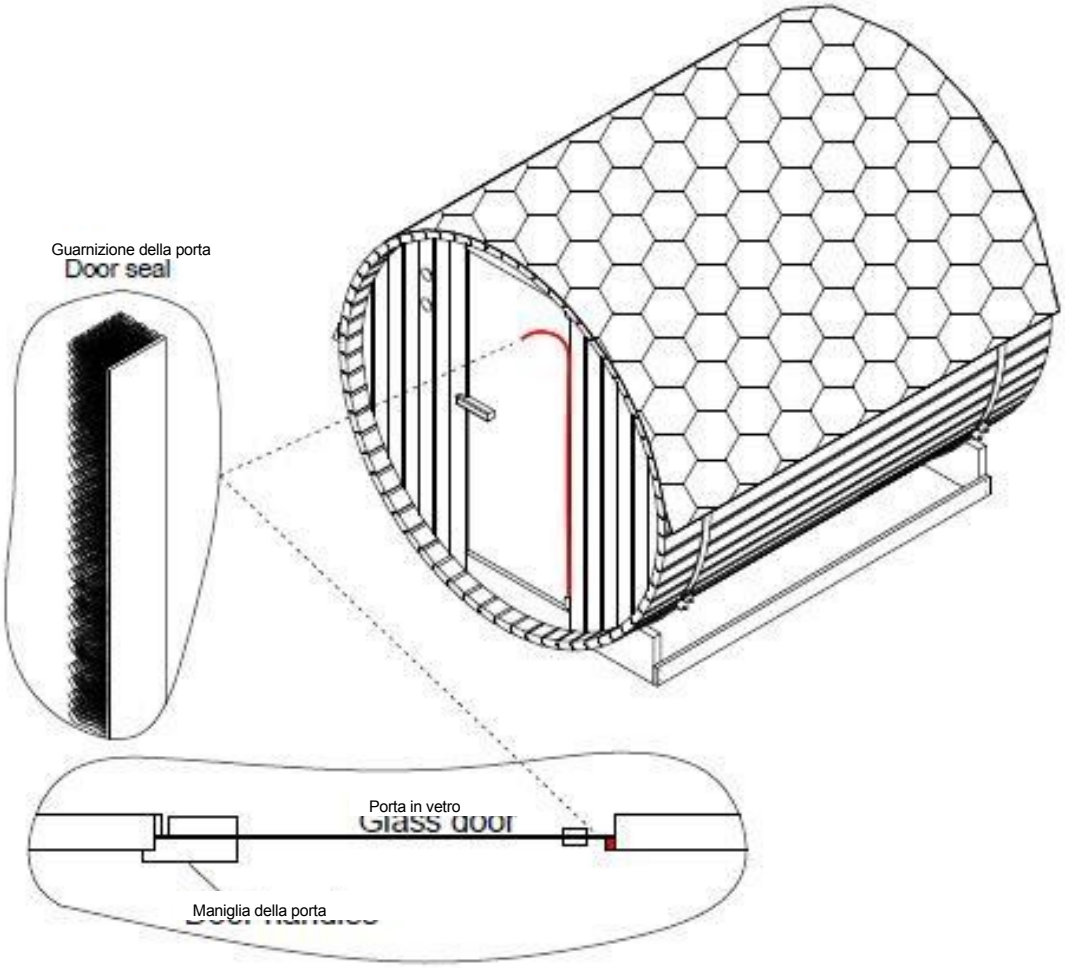
Guarnizione della porta
Door seal
Porta in vetro
Glass door
Maniglia della porta

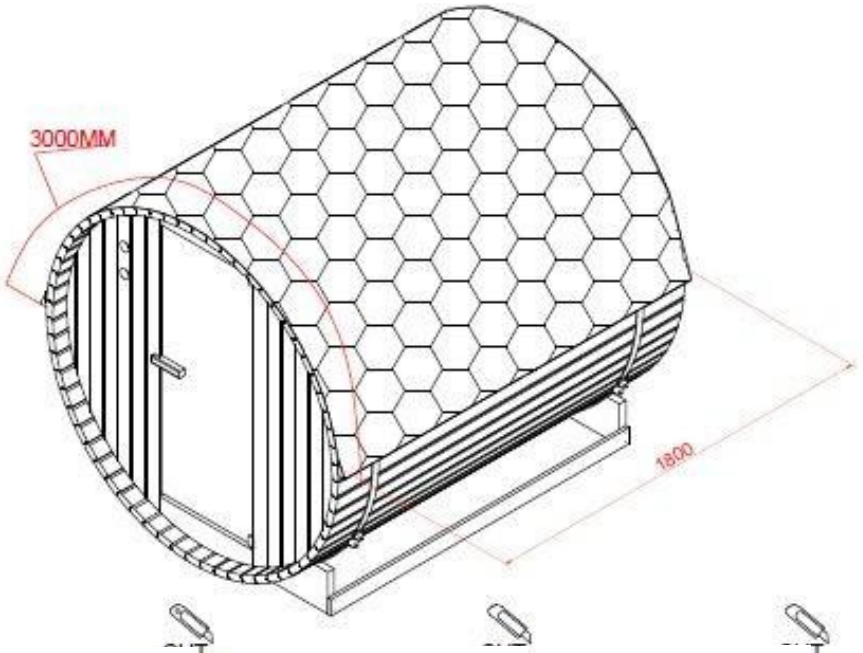
3000MM
1800

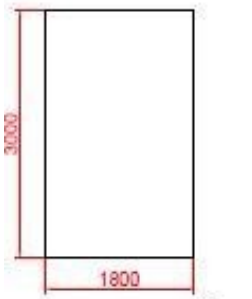
3000
1800
CUT

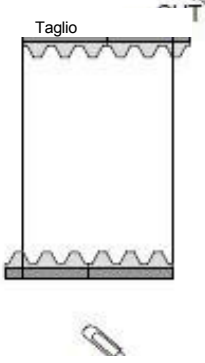
Taglio
Taglio

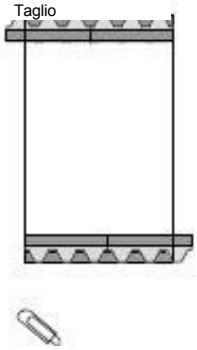
Taglio
Taglio

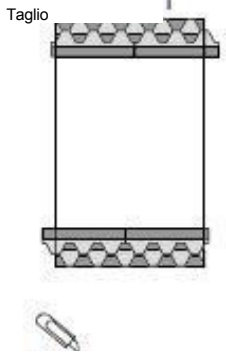
Taglio
Taglio

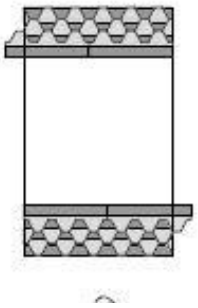
Taglio
CUT

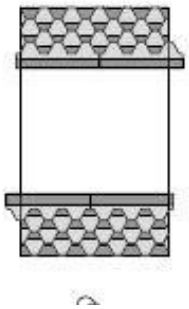
Taglio
CUT

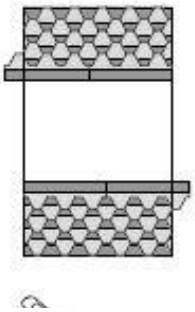
Taglio
CUT

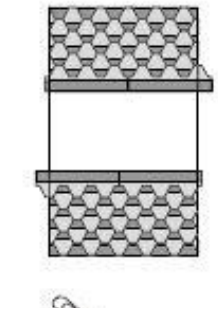
Taglio
CUT

Istruzioni per la manutenzione

Protezione del legno

Dopo il montaggio, la parete esterna della sauna deve essere verniciata.
Questo processo protegge il legno dagli agenti atmosferici, ne prolunga l'utilizzabilità e la durata e lo rende resistente all'acqua e agli insetti!

L'agente protettivo doveva essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato.

Servizi

1. Spegnere la sauna.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei rivestimenti in legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, con una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire i vetri con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. Eseguire la manutenzione dell'esterno della sauna ogni 2 anni con un prodotto adatto.

IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un agente protettivo solo all'esterno della sauna. Non è consentito effettuare trattamenti all'interno della sauna.
Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti forti per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare la sauna con acqua.
Per l'installazione e l'uso del riscaldatore, leggere le istruzioni fornite con il riscaldatore.

Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato, in conformità alle norme vigenti.

Note: