
F60180 Manuale di istruzioni





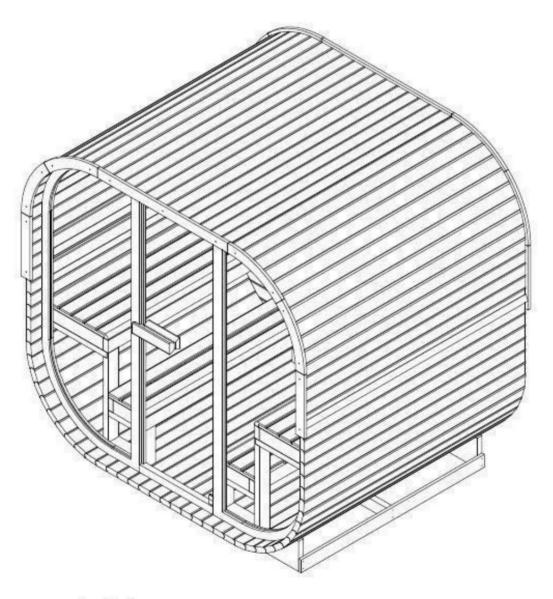

Attenzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Ti consigliamo di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo riutilizzare in futuro.

Si prega di prendere nota del numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per mantenerne l'aspetto originale, è importante trattarne la superficie esterna contro l'umidità.
- Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o pizzicato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano quelli prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Una sostituzione non corretta può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di consultare un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito portare animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora di seguito per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico soddisfi i requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo parti originali.
- Spegnere la sauna quando non la si utilizza.

PERICOLO

- Coprire i forni può causare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- * Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad esempio asciugamani) lontani dalla stufa.
- Non toccare la stufa durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina e attendere la lampadina per raffreddarsi

Sicurezza

IMPORTANTE!

Prima di installare e utilizzare la cabina della sauna, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, quindi attenetevi scrupolosamente ad esse.

Achten Sie auf Hyperthermie, Hitzschlag oder Hitzeerschöpfung, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht oder verschlimmert werden können. Die Symptome sind Fieber, schneller Puls, Schwindel, Ohnmacht, Lethargie und Taubheitsgefühl im ganzen Körper oder in Teilen des Körpers. Die Auswirkungen sind: verminderte Wahrnehmung der Hitze, Unkenntnis der drohenden Gefahren, Bewusstlosigkeit.

Fare attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti del corpo. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:

• Bambini di età inferiore a 6 anni. •

Persone con forti reazioni alla luce solare. • Persone

con condizioni preesistenti come malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete.

senza previo consulto medico. •

Donne in gravidanza. La temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto. •

Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie oculari, ustioni o insolazione,

I bambini di età compresa tra 6 e 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C.

Se soffrite di problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o legamentose, potete utilizzare la sauna solo dopo aver consultato e ottenuto l'approvazione di un medico.

Se hai degli impianti chirurgici, non puoi utilizzare la sauna senza prima consultare un medico e ottenere la sua approvazione.

Non utilizzare la sauna dopo un'attività fisica intensa. Attendere 30 minuti affinché il corpo si raffreddi.

Non trascorrere più di 40 minuti di seguito nella sauna.

Non consumare alcol o droghe prima o durante la sessione.

Non dormire nella sauna quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non deve essere utilizzata:

• Durante un temporale. • Se il

cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata. • Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.

 Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e si sia raffreddata. • Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare la corrente.

Non lavorare mai con mani o piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione elettrica o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore della sauna o del produttore.

I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.

Non impilare o conservare oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non posizionare materiali infiammabili o sostanze chimiche nelle vicinanze della sauna.

Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.


Spegnere la cabina quando non è in uso.

Dati tecnici:

Modello	F60180
Materiale della cabina	Legno di abete
Profondità	rosso 2100mm
Larghezza	1800mm
Altezza	2100mm
Voltaggio	CA 230 V
Stufa per sauna	8 kW

Materiale di montaggio (possibili deviazioni)

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata integra e integra.

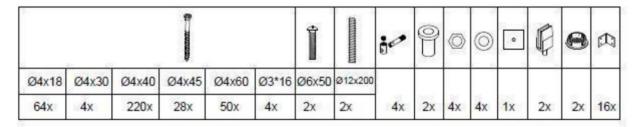

Prima di trovare il posto adatto per la sauna, leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

La sauna è progettata esclusivamente per l'installazione all'esterno.

Seleziona un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per raggiungere il soffitto ed effettuare i collegamenti elettrici e i lavori di manutenzione.
- Tenere Iontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.

Consigli pratici

- Si prega di notare che per allestire la sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di

iniziare. - Durante l'installazione, disporre il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.

- Si prega di notare che ci sono differenze tra i modelli.

IMPORTANTE:

Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.


















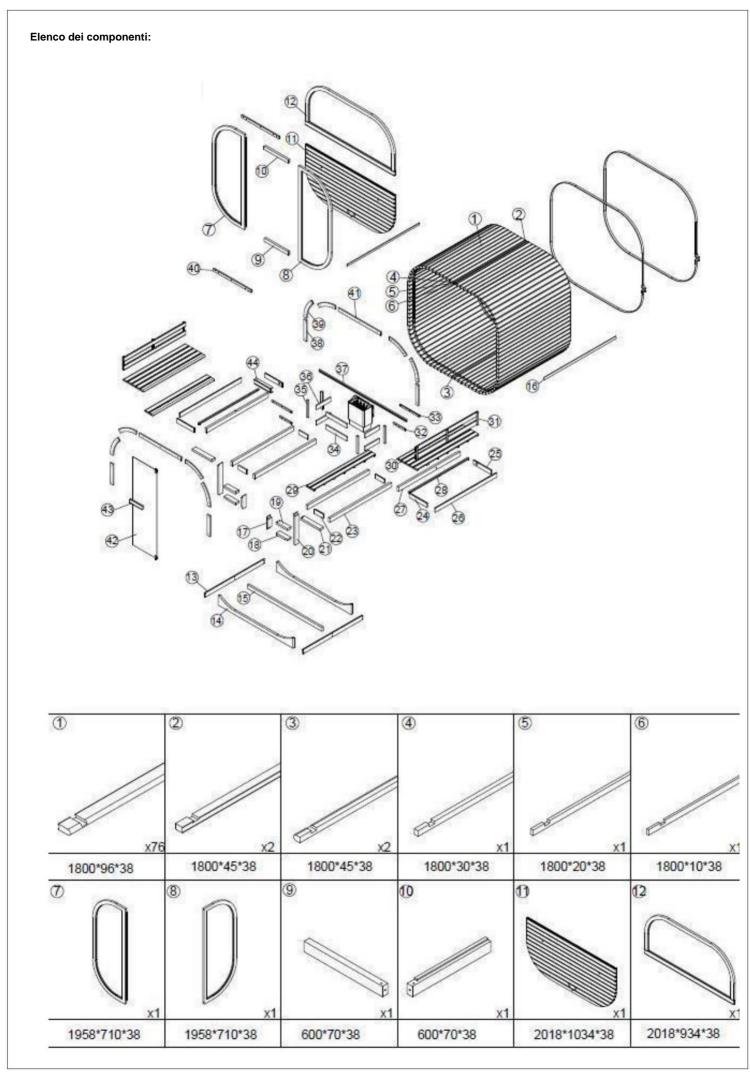


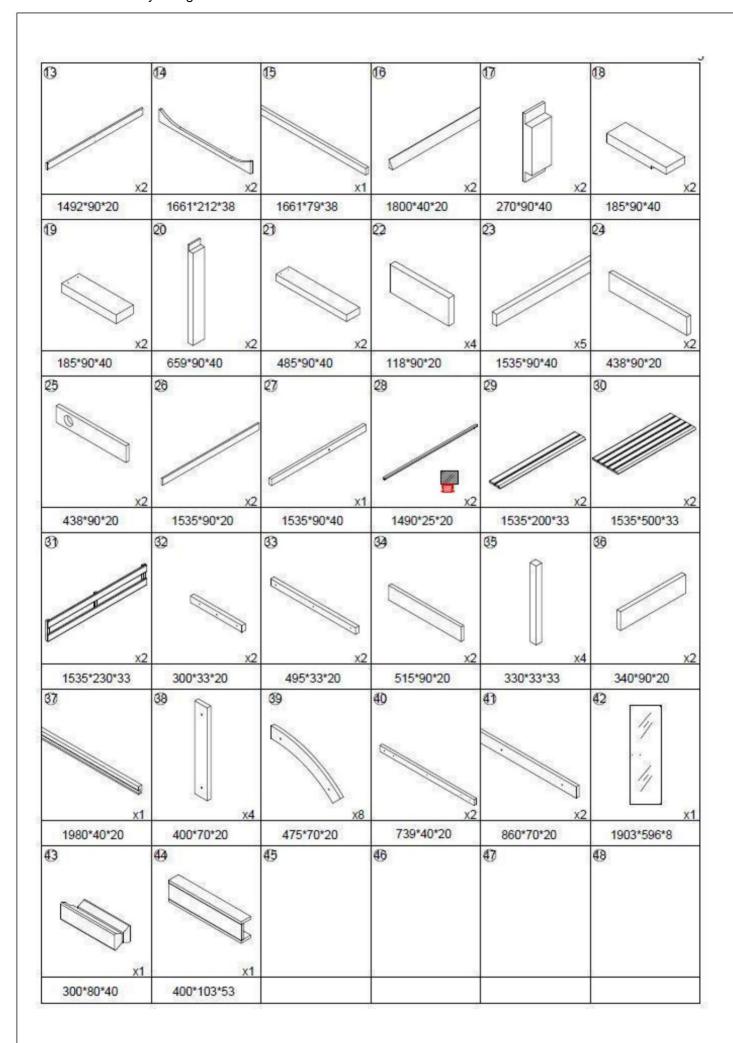


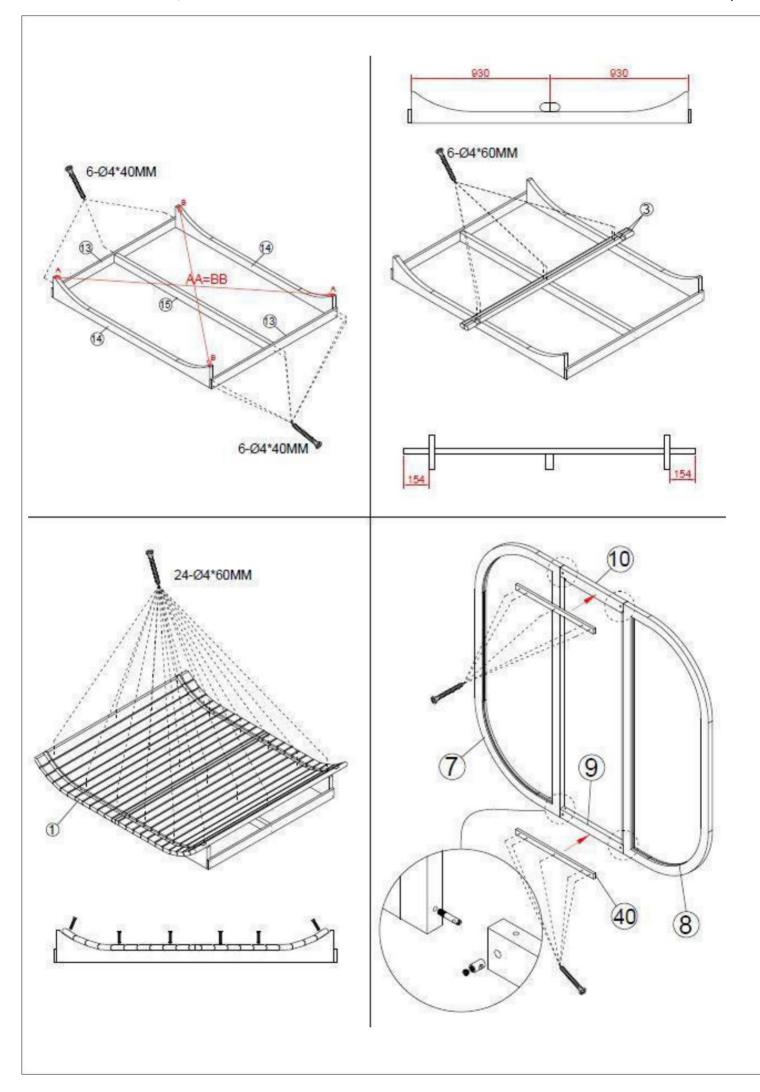


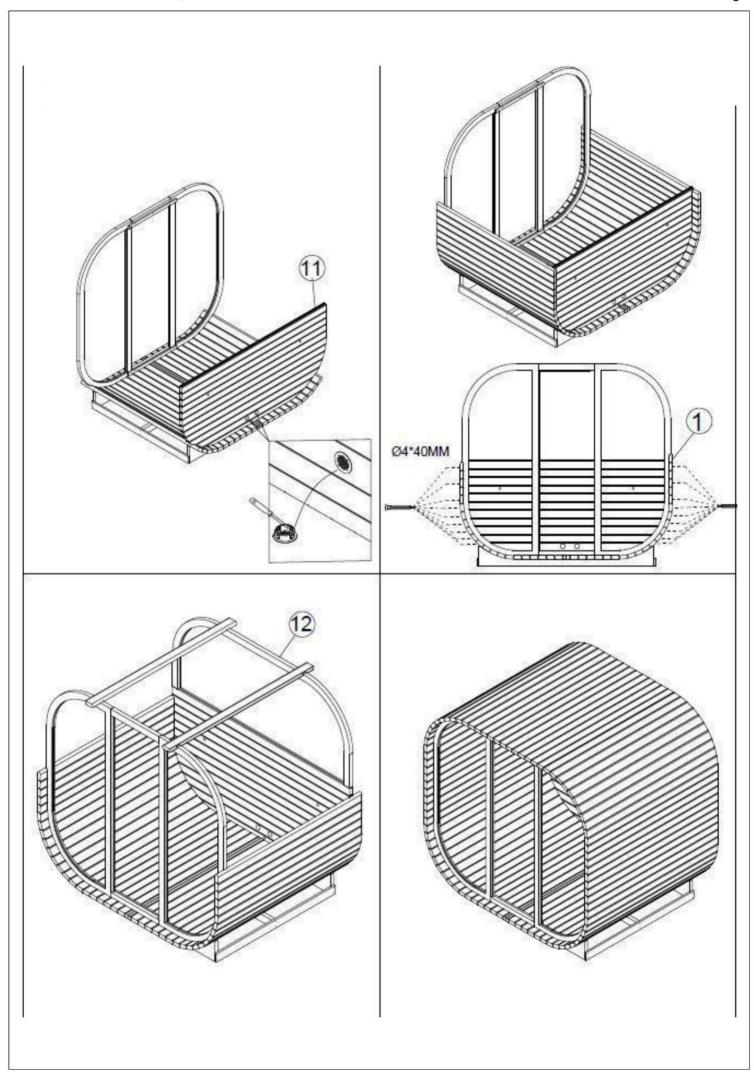


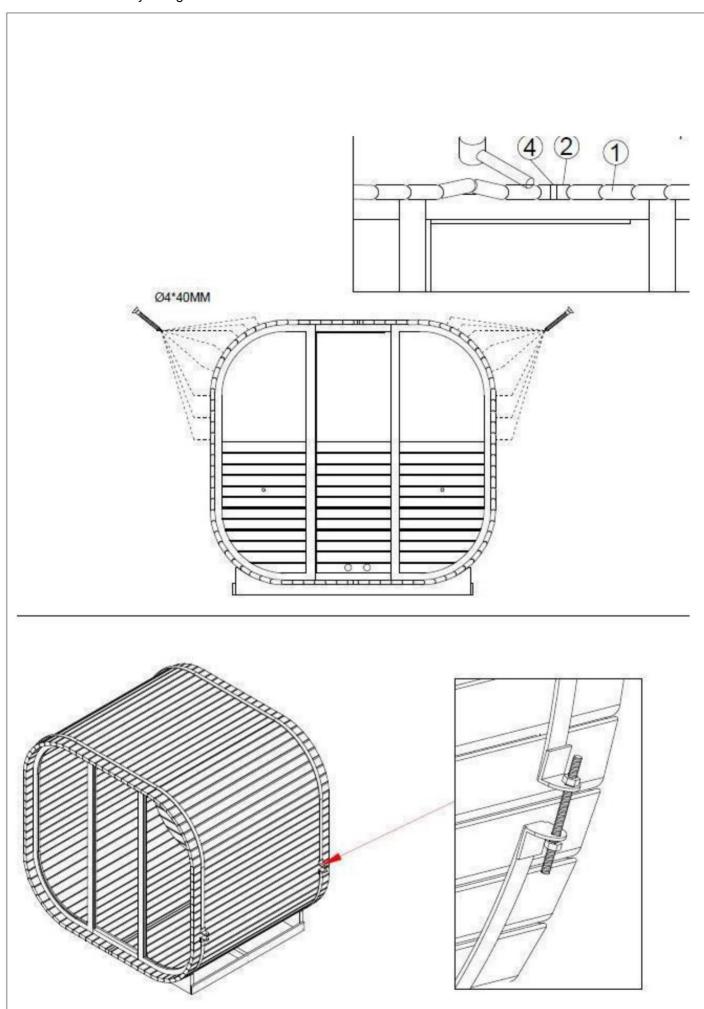


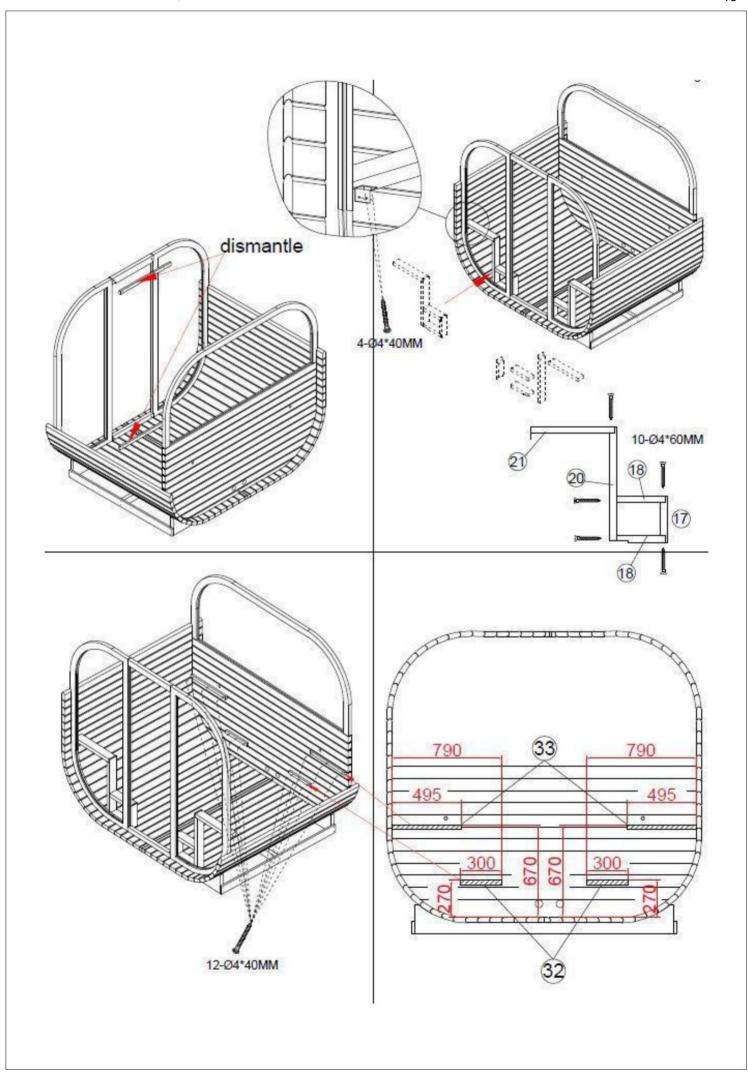


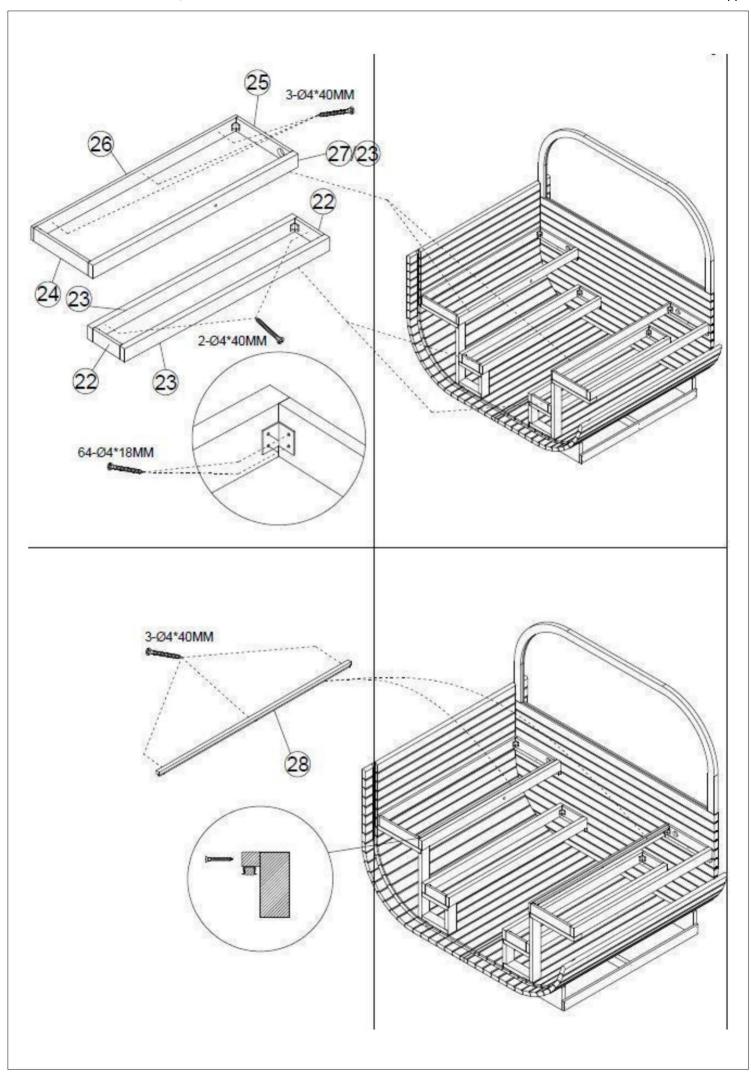


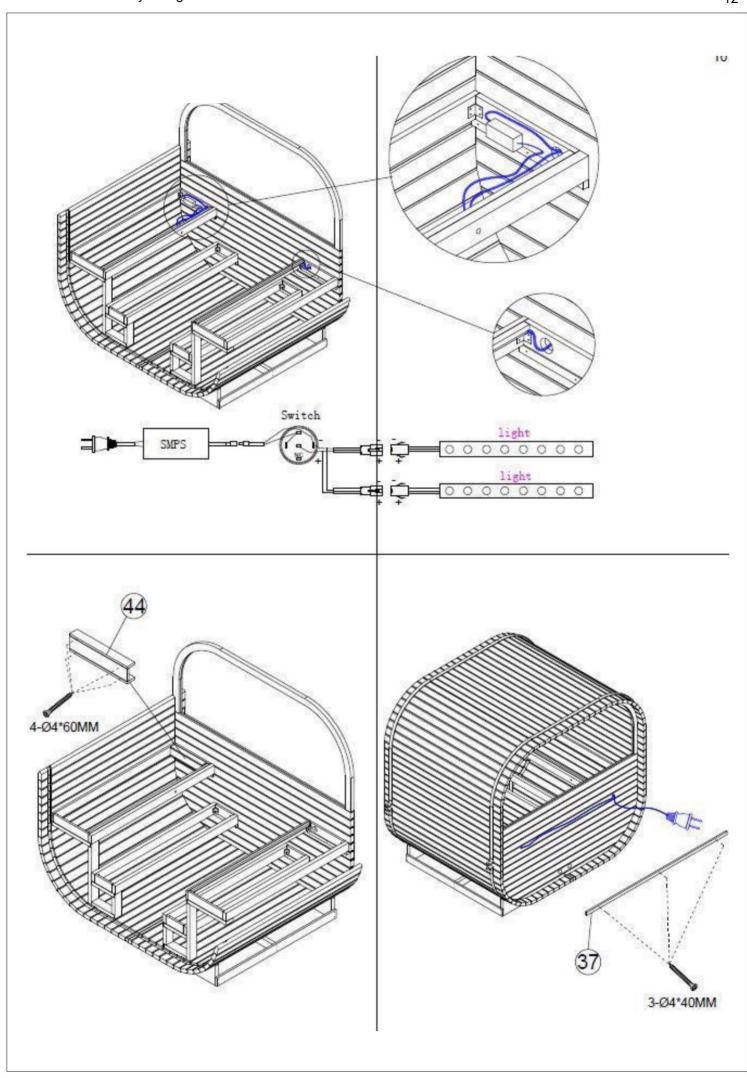


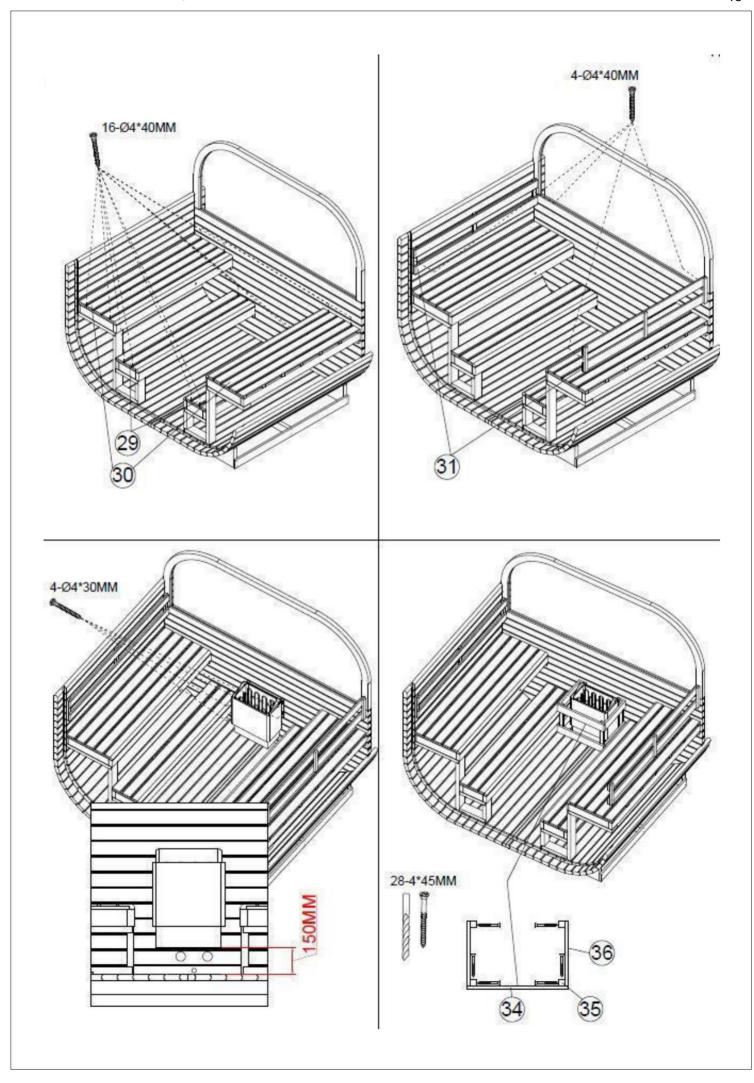

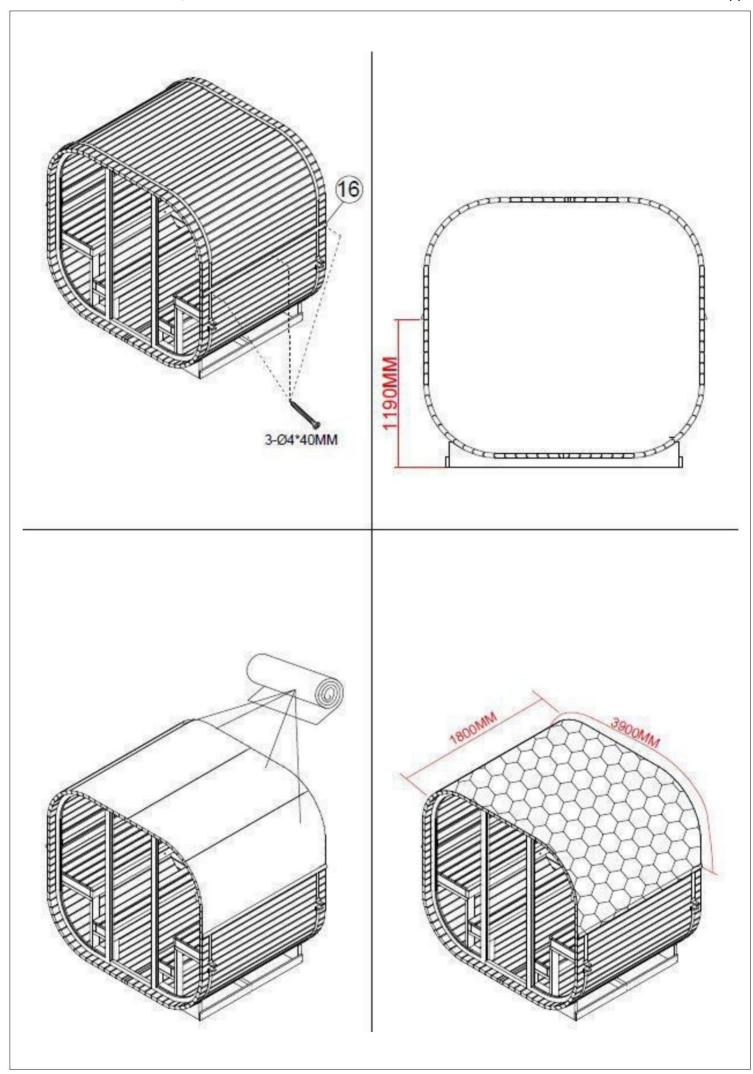

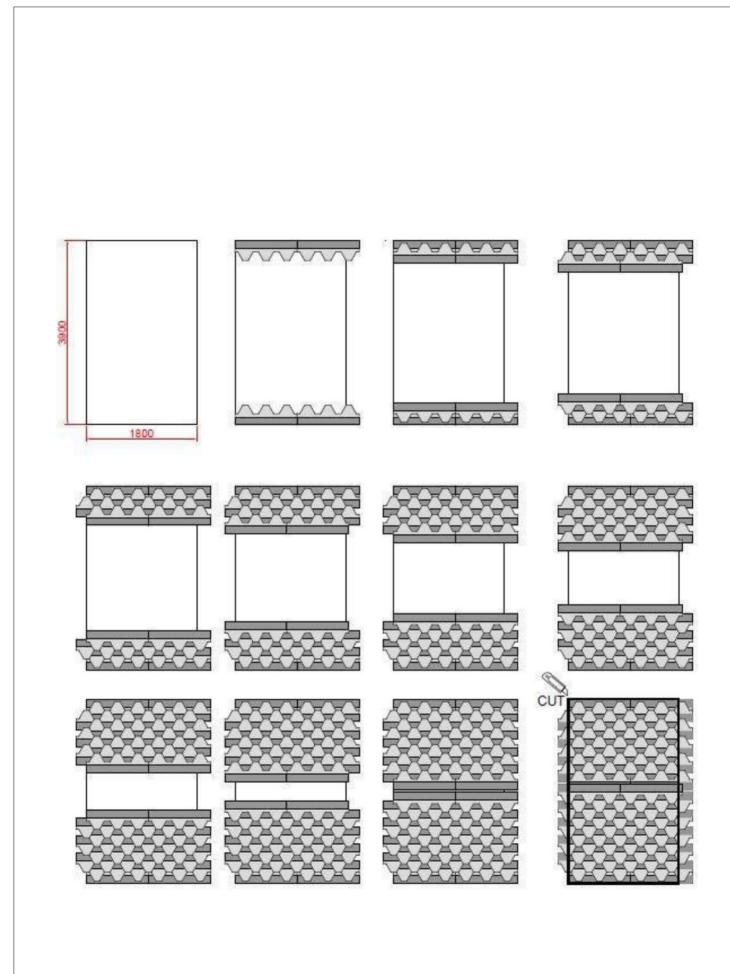

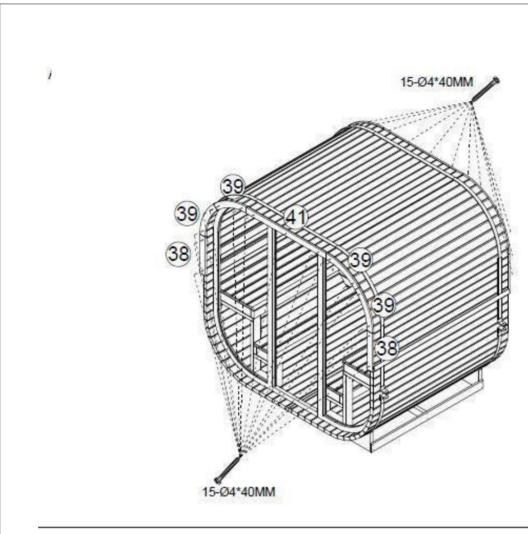

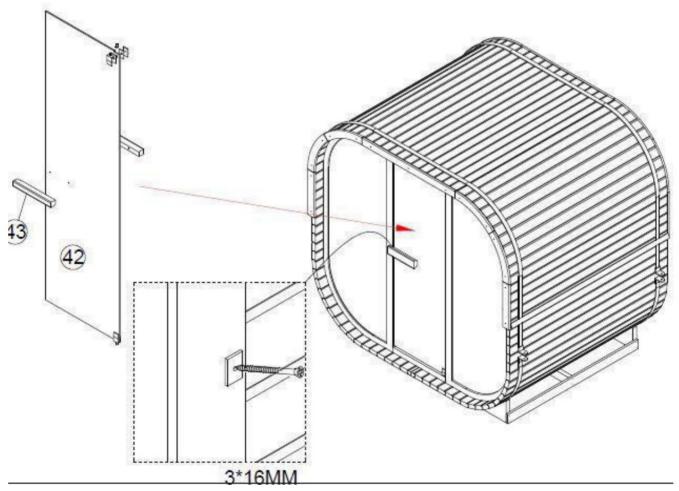

Istruzioni per la manutenzione
Protezione del legno
Dopo il montaggio, la parete esterna della sauna deve essere verniciata.
Questo processo protegge il legno dagli agenti atmosferici, ne prolunga l'utilizzabilità e la durata, rendendolo resistente all'acqua e agli insetti!
L'agente protettivo deve essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato
Servizio:
1. spegni la sauna
2. utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle crepe nei pannelli di legno
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4 Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. effettuare la manutenzione della parte esterna della sauna ogni 2 anni con un prodotto idoneo.
IMPORTANTE!
Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo sulla parte esterna della sauna.
All'interno della sauna non è consentito effettuare alcun trattamento.
Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.
Per l'installazione e l'uso del riscaldatore, leggere attentamente le istruzioni fornite con il riscaldatore.
Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato, nel rispetto delle normative vigenti.
Note:

Aggregato per la sauna


ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ SCA -30

SCA -45

SCA-60

SCA -80

SCA -90

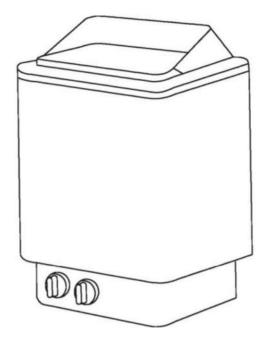

Utilizzare la nostra pentola d'acqua, altre tecnologie e servizi in camera da letto, che possono essere corretti ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ quell'elemento che non è intaccato dalla garanzia!

Animazione: È

necessario seguire queste istruzioni prima dell'uso!

ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

Installare una vasca per sauna (10-15 kg) nella vasca della sauna, quindi installare l'apposita controllore.

ўўўўўўўў:

ўўўўўўўў:

La sauna è un po' piccola. Il tuo piccolo capo di abbigliamento può darti un'occhiata a un ritmo veloce, un grosso pezzo di stoffa, ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. Devi essere sorpreso di vedere i sintomi che potresti avere.

La sauna potrebbe darti un'indicazione di sicurezza. Poi, cosa, questo è un altro dei segreti, devi sapere che c'è qualcosa di simile:

- ÿ. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
- ÿ. Il tuo amore meraviglioso
- C. Amare il vino rosso
- D. Importazione del sistema di accensione
- ÿ. ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ
- E. Sled ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
- ÿ. ÿÿÿÿÿÿ
- ÿ. Non sono felice.

Rischio di errore:

Non devi dare un'occhiata o una pausa e durante il periodo di riposo, questo è il problema. Lasciare una distanza di 30 cm dal piano di lavoro.

Devi sapere come lavorare in un'azienda di lavoro quando usi ÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Il pannello è con un'antica garanzia.


La struttura della vasca da bagno è dotata di una garanzia di qualità.

La seguente situazione non è garantita:


Montaggio o demolizione sulla costruzione esterna di personale non professionale Colbania di ottimizzazione della dilatazione di ±10% Camere di sicurezza per l'uscita dalla piscina della sauna

Il montaggio deve essere eseguito seguendo le istruzioni di modifica.

354SkSM 110A		Alimentatori 230V/240V							
Energia KW	SEPC 62 1000W	SEPC 63 1500W	SEPC 64 2000W	SEPC 65 2670W	SEPC 63B 3000W				
3.0	1, 2, 3								
4.5		1, 2, 3							
6.0			1, 2, 3						
8.0				1, 2, 3					
9.0				1	2, 3				

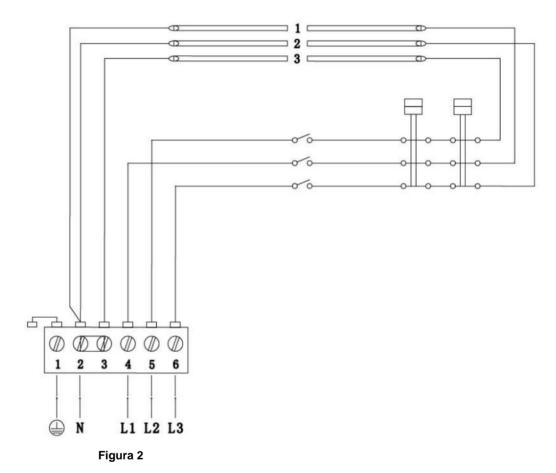

380 V 3 N~ / 415 V 3 N~

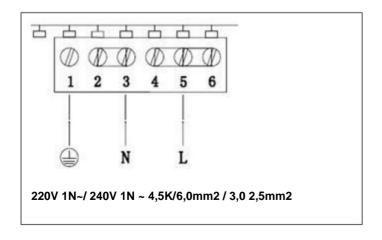

ÿÿÿÿÿÿ 7

ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ

Montare il supporto per la sauna sul pavimento con la valvola, prima del deposito, in un ambiente con una minima perdita di tempo lavoro e oggetti, posizionati nella tabella 1 e nella figura 1, o sul display.

- È possibile che sia montato su un supporto con una densità minima di 1900 mm.
- Non proteggere la struttura dal supporto con materiali pericolosi o in luoghi di eternità o di acqua, come questa vista chiusura sul coperchio potrebbe darti un'occhiata

temperatura e rischio di stoccaggio.

• È necessario utilizzare materiali di qualità per la pietra e l'acqua.

Carta prepagata

Potrebbe essere necessario eseguire l'operazione con una distanza minima dalla figura 6, così come le ragazze si trovano davanti all'orologio.

Sostituzione del cavo elettrico

Il nostro esperto elettrotecnico può modificare i cavi elettrici su ??????, cosa vedere prima di installare le apparecchiature di protezione elettrica valide. Installare i cavi sul cavo di alimentazione normale per ottenere l'isolamento acustico da REVE o un posto evolutivo (vedere la figura 2). È il mio porto per la cura della pelle insaziabile nella vasca da bagno

accendere la lampada dell'indicatore della sauna (fare clic sul pulsante di accensione del circuito elettrico) figura 7).

La scena dei cavi collegati è proprio quella del lettore. L'elegante elettrodomestico per l'alimentazione della sauna deve essere di tipo termico, utilizzato per il tipo di alimentazione condensa con diametro 7 mm. La struttura sottile non deve essere superiore a 500 mm dal suolo.

ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

Se hai una sauna in bagno, puoi farlo prima di iniziare la tua vacanza contenitore sulla scatola; Prova a farlo per fare un salto al giorno. Non preoccuparti

cammini con una posizione precaria, quindi puoi permetterti di vedere due ragazzi con me, proprio così potrebbe essere un problema è un'ottima soluzione per sistemare gli elementi. Ricordati, quando il tuo compagno di squadra viene acquistato o si fa strada, così che queste tue camere possano darti un'avventura ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, prima impostare gli elementi in modo che vengano corretti. Diametro

sull'obiettivo della camma è 3-8 cm.

Controllo della temperatura

II termostato può controllare la temperatura nell'ambiente ideale (figura 3). ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ

la temperatura di conservazione può variare da 30 a 60 minuti nella dimensione massima consentita sauna Termostato ÿÿ L'elettricità trifasica potrebbe causare un aumento della temperatura dell'acqua nella vasca da bagno.

Suggerimenti per l'acquisto


L'avvistamento dell'acqua è un errore nell'acqua della vasca da bagno, dove devi farlo ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ, quando si fa la sauna.


уууууууууу

La ventilazione necessaria è l'installazione della sauna, un'installazione corretta della ventilazione per l'installazione scusa, non sbagliare questa è l'energia dei parassiti. Per avere una buona ventilazione, è bene che tu possa ventilare le aperture. Tutto quello che devi sapere è che è possibile spostarlo sulla superficie dell'acqua per il bagno della sauna. Il diametro dell'intera parete è di circa 6 cm.

L'uso di un'altra cosa sul fatto che il tuo bambino abbia usato il suo aiuto sul pavimento, sulla protezione e sul cioccolato è molto utile ÿÿ-ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ sì. Il diametro della presa d'aria farà sì che due persone siano di piccole dimensioni rispetto alla dimensione dell'apertura. Inserisci un'altra domanda per vedere il nome del tuo bambino.

Tabella: decorare il vino per farli riposare, minimo il formato del mezzo vetro e del supporto della vite dovrebbe essere di 3 mm.

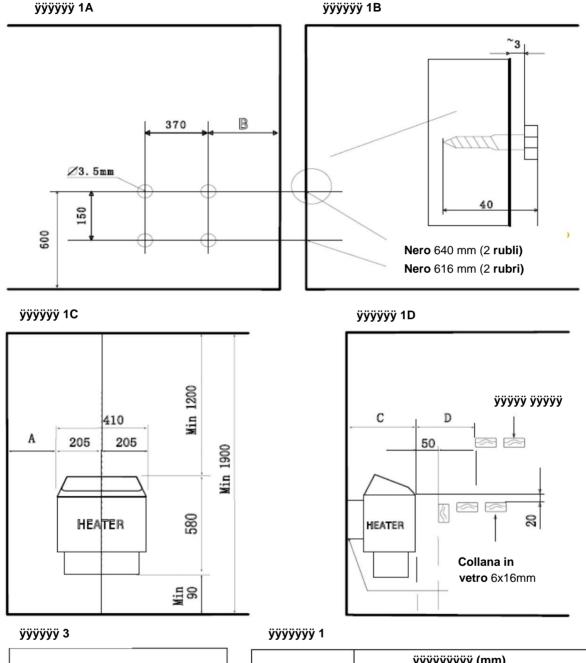


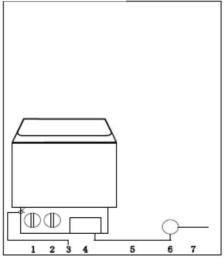


уууууууу у	<u> ўўўўўўўў</u> (mm)					
	UN	С	D			
SCA-30	50	280	80			
SCA-45	80	280	100			
SCA-60	100	280	150			
SCA-80	130	300	200			
SCA-90	130	300	200			

- Suggerimenti per l'acquisto
- 2)
- ууууууу Regolazione della temperatura dell'uva 3)
- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ 4)
- Cavo di alimentazione elettrico 5)
- 6) Cucina elettrica per l'alimentazione
- **ÿÿÿÿÿÿÿ** ÿÿÿÿÿ

уууууу 4

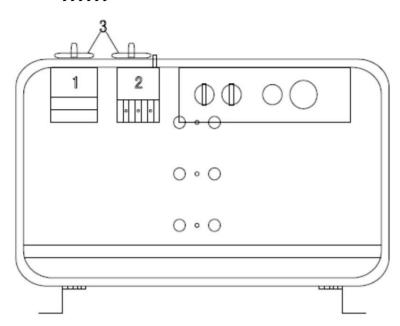


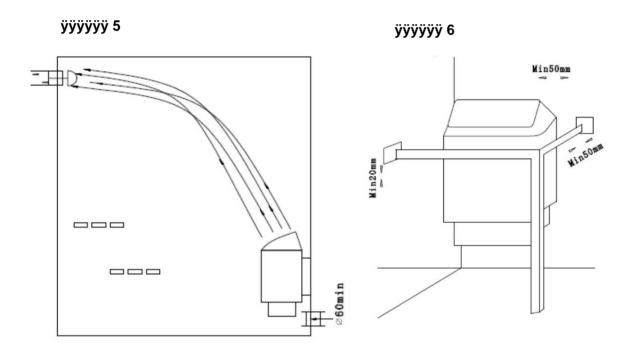

ÿÿÿÿÿ Powe	r		Sauna	<u> </u>	Lavoro mi	Lavoro minimo da fare				ele
		Oham		ўўўўўў ў <mark>ўўўўў</mark>	Stronishna a		ууууу ууу.	ууу ууу.	380V 3ph 220	V 1ph
kw	кw	Obem metri	ўўўўў		415 V 3 fasi 2				40 V 1 fase	
				ўўў. ўў	ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ.ÿÿ	ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ min	sm	sm	mm2	mm2
		Min Ma	x			cm				
SCA-30	3.0	2	4	190	5	5	110	18	5X1.5	3X2.5
SCA-45	4.5	3	6	190	8	8	110	18	5X1.5	6X6
SCA-60	6.0	5	9	190	10	15	110	18	5X1.5	3X10
SCA-80	8.0	8	12	190	13	20	110	18	5X2.5	3X10
SCA-90	9.0	9	13	190	13	20	110	18	5X2.5	

Szaunakályha

SCA-30 SCA-45 SCA-60 SCA-80 SCA-90

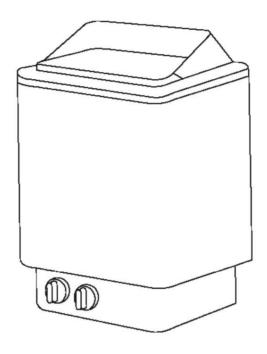

FIGYELEM:
HASZNÁLAT ELÿTT ALAPOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Szerelési è kezelési útmutató

A SZAUNA HASZNÁLATA

Ne használja a szaunát szünet nélkül 30 percnél hosszabb ideig.

Ha szaunázás közben szédülést vagy hÿhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a szaunát!!

Ellenjavallt a szauna használata:

- idÿs, legyengült személyeknek
- krónikus betegségben (diabete, epilessia) szenvedÿknek
- · várandós anyáknak
- 12 év alatti gyermekeknek
- túlsúlyos, szívbeteg, magas vérnyomással ogy keringési és visszérproblémákkal küzdÿ személyeknek
- ha Ön rosszul tÿri a meleget

Soha ne használja a szaunát, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.

Kisgyermekeket és háziállatokat ne engedjen a kabinba!

FIGYELEM!

Az elettromos részeket nem érheti víz! A szaunakályhát soha ne takarja le, mert tÿzveszélyes. Mindig tartsa távol a kályhától a gyúlékony anyagokat (pl. törölközÿket).

Ne érintse meg a kályhát a használat során és röviddel utána, mivel a forró részek miatt fennáll az égési sérülések veszélye.

Amennyiben nem használja a készüléket, figyeljen rá, hogy mindig kapcsolja ki.

A szaunakályha felszerelése

A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a kályhát a szauna falára. Ha un kályha borításán nem talál ellenkezÿ utasításokat, mindenképp tartsa be az 4-5. oldalon található ábrákon és táblázatokban megadott biztonsági távolságokat! • a szauna belmagassága minimo 190 cm kell legyen

- a kályha mögötti fal szigeteléséhez soha ne használjon tÿzveszélyes anyagokat, mint pl. azbeszt vagy eternit lapok
- a szauna falai és teteje is minÿsített anyagokból készüljön

Ha a kályha köré védÿrácsot kíván szerelni, akkor is ügyeljen a biztonsági távolságok betartására!

A tápkábel csatlakoztatása


Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében az elektromos bekötést és az esetleges javítási munkálatokat kizárólag szakképzett villanyszerelÿ végezheti a mindenkori elÿírások betartásával!


A kályhát a fÿtésvezérlÿhöz és jelzÿlámpához csatlakoztató vezetékek e kályha tápkábelével azonos átmérÿjÿek legyenek. Il cavo di collegamento H07RN-F è di tipo gommoso o leggero.


FIGYELEM! A hÿ hatására történÿ elridegedés miatt PVC-szigetelésÿ vezeték használata tilos.


Az elágazódoboz legyen fröccsenÿ víz ellen védett, és a padlótól számított távolsága ne haladja meg az 50 cm-t.

Fontos! A felsÿ csavarokat erÿsen húzza meg. A csavarfej és a fal távolsága minimo 3 mm legyen!

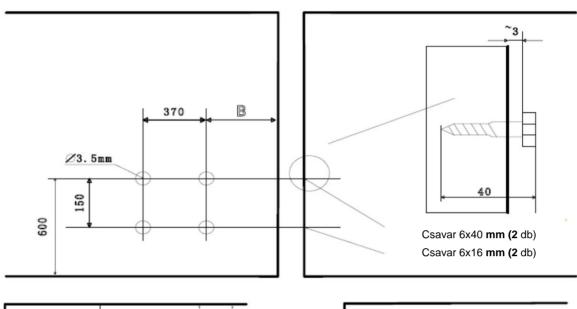

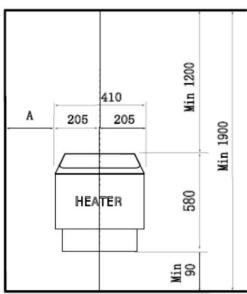


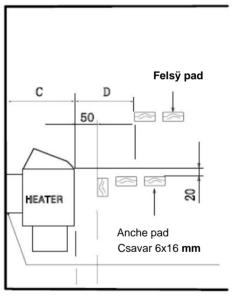


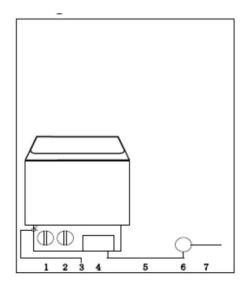

1411	Távolság (mm)					
Kályha	UN	C	D			
SCA-30	50	280	80			
SCA-45	80	280	100			
SCA-60	100	280	150			
SCA-80	130	300	200			
SCA-90	130	300	200			


- Fÿkapcsoló Termosztát 1)
- 2) 3) Túlmelegedés elleni védelem beállítása
- 4) 5) Elágazódoboz
- Tápkábel Elektromos **kötÿdoboz**
- Csatlakozó kábel

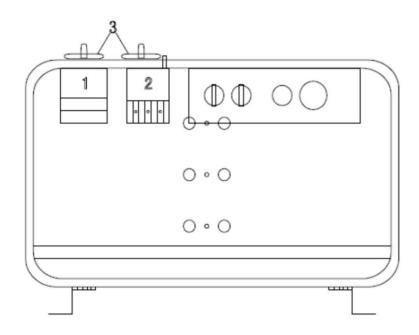

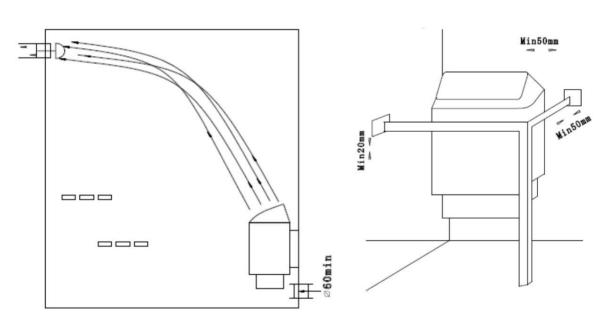


Modell Telj	Modell Teljesítmény Szauna			ia .	Minimáli	s biztonsági távol	Kábel			
	kW	légköbn	néter	A kabin magassága (min. cm)	Oldal- és hátfal (min. cm)	Védÿrács (min. cm)	Tetÿ (min. cm)	Padló (min. cm)	380V 3ph 220 415 V 3 fasi 2 mm2	•
		Min. Max.							'	
SCA-30	3,0	2	4	190	5	5	110	18	5X1.5	3X2.5
SCA-45	4,5	3	6	190	8	8	110	18	5X1.5	6X6
SCA-60	6,0	5	9	190	10	15	110	18	5X1.5	3X10
SCA-80	8,0	8	12	190	13	20	110	18	5X2.5	3X10
SCA-90	9,0	9	13	190	13	20	110	18	5X2.5	

354SkSM 110A		Fÿtÿelem 230V/240V								
Teljesítmény (kW)	SEPC 62 1000W	SEPC 63 1500W	SEPC 64 2000W	SEPC 65 2670W	SEPC 63B 3000W					
3,0	1, 2, 3									
4,5		1, 2, 3								
6,0			1, 2, 3							
8,0				1, 2, 3						
9,0				1	2, 3					

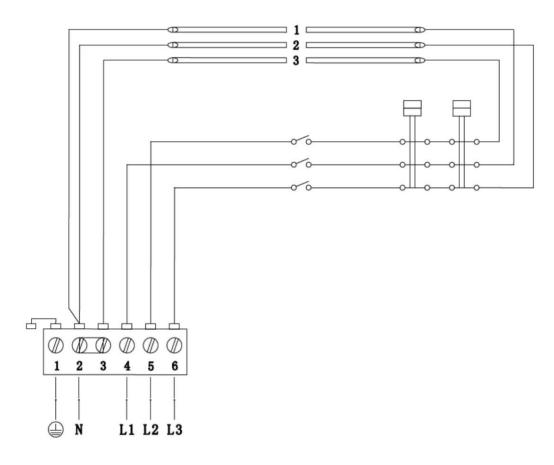

380 V 3 N~ / 415 V 3 N~

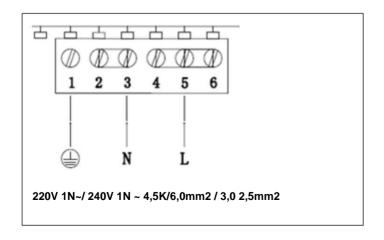

- 1) L/L1/L2/L3 fai clic sul pulsante destro del mouse
- 2) N nulla vezeték csatlakozó



földelési vezeték csatlakozó

Szerelési è kezelési útmutató

Szaunakÿ

A kályha bekötése után helyezze el a köveket.

Dimensioni del peso: 10-15 kg, larghezza dell'acqua: 3-8 cm

Kizárólag szögletes, hasított felületÿ szaunaköveket használjon! A könnyÿ, porózus kerámia "kövek" vagy a lágy szappankÿ a melegítés során nem vesznek fel elegendÿ hÿt, ami a fÿtÿelemek károsodását okozhatja. Nem megfelelÿ kövek használata garanciavesztéssel jár!

Mossa le a port a kövekrÿl, mielÿtt a kályhába helyezi azokat.

A nagyobb kövek kerüljenek alulra. Ne helyezzen köveket a fÿtÿelemek közé. A köveket ne halmozza magasra a kályha tetején. A borítás mentén célszerÿ sÿrÿbben elhelyezni a köveket, így megóvhatja a kályha közelében levÿ anyagokat a közvetlen hÿsugárzás káros hatásaitól. A többi követ rakja lazán egymásra, hogy a levegÿ könnyen áramolhasson köztük.

Ne tartson a kályha közelében olyan tárgyakat, amelyek megváltoztathatják a hÿsugárzás erÿsségét és irányát! A szabadon maradt fÿtÿelemek a biztonsági távolságon kívül esÿ éghetÿ anyagokra è tÿzveszélyt jelentenek. Ellenÿrizze, hogy nem látszanak-e ki fÿtÿelemek a kövek közül.

A kályha elsÿ mÿködtetése során mind a kályha, mind a kövek szagot bocsátanak ki. A szag távozásához a szaunakabin hatékony szellÿzése szükséges.

A nagy hÿmérsékletingadozás hatására a szaunakövek e használat során szétesnek. Anche se legalmente disponibile, la tua szauna gyakori használata esetén még gyakrabban rendezze át a köveket. Ezzel egyidejÿleg távolítsa el a kályha anche részén található kÿdarabokat é un szétesett köveket cserélje újakra. Ezáltal a kályha fÿtÿképessége optimális marad é un túlmelegedés veszélye elkerülhetÿ.

Kérjük, hogy a kövek locsolásához kizárólag normal ivóvizet használjon! Egyéb anyagok használata garanciavesztéssel jár, mert a fÿtÿelem károsodhat.

A hÿmérséklet beállítása

A hÿmérséklet Minimum é Maximum Pozíció közötti beállítása a termosztáttal lehetséges. A kabin nagyságától függÿen a kívánt hÿmérséklet eléréséhez 30-60 percre van szükség.

Szellÿzés

Szauna esetén különösen fontos e hatékony szellÿzés. A szaunakabin levegÿjének óránként hatszor tanácsos cserélÿdnie. A megfelelÿ szellÿzéssel egyrészt ideals körülményeket teremthet a kabinban, másrészt energiát is megatakaríthat.

A levegÿellátó csövet azon a falon vezesse be, ahová a kályhát szerelte, de attól minden irányban min. Altezza di 50 cm. A csÿ átmérÿje min. Legien da 60 mm.

A szaunakabin levegÿelvezetése a kályhától a lehetÿ legtávolabb, lehetÿleg a szemközti falon, a padlószinthez viszonylag közel helyezkedjen el. Célszerÿ a felsÿ padok alatt elhelyezni. A levegÿelvezetÿ nyílás átmérÿje e levegÿellátó csÿ átmérÿjének kétszerese legyen.